

CD Boombox TCL-212BT



BRUKSANVISNING

Forholdsregler og advarsler



Dette symbolet, som du finner enten på baksiden eller under enheten, er ment som en advarsel til brukeren om at det finnes deler inne i produktet med isolert "farlig spenning", noe som betyr at det er fare for elektrisk støt.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, SØRG ALLTID FOR AT EUROPLUGGEN SETTES ORDENTLIG INN I RIKTIG KONTAKT ELLER ADAPTER.

For å redusere faren for støt må dekslet (eller baksiden) ikke fjernes. Det er ingen innvendige deler som kan repareres av brukeren. Alt servicearbeide må utføres av kvalifiserte teknikere.

ADVARSEL: Endringer eller modifikasjoner av utstyret som ikke er godkjent av den samsvarsansvarlige parten, kan frata brukeren tillatelsen til å bruke utstyret.

ADVARSEL: For å unngå brannfare eller berøringsfare, må man ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.

FORSIKTIG: Fare for eksplosjon om batteriet er feil innsatt. Skift kun ut med samme eller tilsvarende type..



Dette symbolet, som du finner enten på baksiden eller under enheten, er et hint til brukeren om at han må lese viktig informasjon om bruk, vedlikehold og service i dokumentasjonen som følger med utstyret.



Dette produktet bruker en laser av Klasse 1 for å lese CD'er. Denne CD-spilleren er utstyrt med en sikkerhetsbryter som hindrer stråling når CD-spillerens deksel åpnes og hvis CD-skuffen er defekt. Hvis CD-spilleren er åpen, og systemets interlock ikke har fungert eller er defekt, utsetter du deg for farlige laserstråler. Det er veldig viktig at man alltid unngår å utsette seg for direkte laserstråler. Prøv aldri å fikle med sikkerhetsbryterne, eller forbikoble dem.

Ikke bland gamle og nye batterier.

Ikke bruk om hverandre alkaline, standard (sink-karbon) eller oppladbare batterier (ni-cad, ni-mh, etc).

MERK: Dette utstyret har blitt testet og har blitt funnet å oppfylle grensene for digitale enheter av klasse B, i henhold til del 15 av FCCs regler. **Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boliginstallasjoner. Dette utstyret generer, bruker, og kan utstråle radiofrekvensenergi og, hvis ikke installert og brukt i samsvar til instruksjonene, kan forårsake skadelig forstyrrelse på radiokommunikasjon. Det finnes likevel ingen garantier for at det ikke vil oppstå interferens i en gitt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe man sjekker ved å skru utstyret av og på igjen, anbefales det at brukeren prøver å korrigere interferensen med ett eller flere av de følgende tiltakene:**

- Juster eller flytt på mottaksantennen.
- Øke avstanden mellom utstyr og mottaker.
- Koble utstyret til et støpsel på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakte leverandør eller erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.


Spillerens funksjoner

- Cd-spiller: CD, CD-R/RW
- FM radio:
- AUX-inngang
- Programmerbare CD spor
- LED-display
- Innebygde høyttalere
- AC-Strøm avtagbar strømledning
- Med batterier: fungerer med 4 C batterier, ikke medlevert.

Slå på enheten


På strøm

Sett strømledningen inn i en standard AC stikkontakt (100-240V~ 50/60Hz)

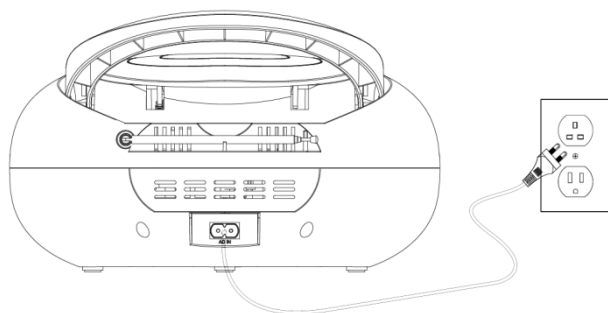

Med batterier

Fungerer med 4 C batterier, ikke medlevert.

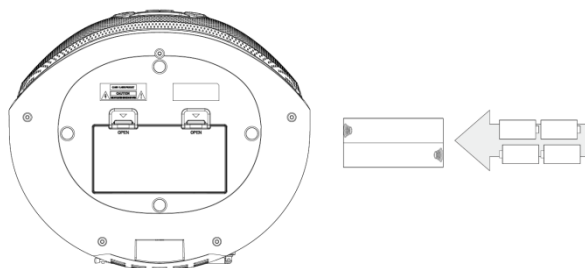

Stille inn FM-radioen

Trinn Velg *FM-modus* med knappen **EQ/MODE**.

1:

- *Trekk ut FM antennen for å få bedre FM-mottak.*

Trinn Kort trykk på **PREV** eller **NEXT** for å hoppe til forrige eller til
2: neste tilgjengelige stasjon.

Spille av en CD

Trinn Åpne CD dekselet, og sett inn en CD eller en CD-R/RW i spilleren

1:

Trinn Velg *CD-modus* med knappen **EQ/MODE**.

2:

Trinn Trykk på **Play/Pause** knappen for å starte avspillingen av CD'en du
3: har satt inn.

Bruk av Aux-Inngangen

Lydkilde	Konnektoren som du trenger
Mp3-Spiller	mini-phone kabel på 3,5 mm (ikke medlevert)

Trinn Koble *en mini-phone kabel på 3,5 mm (ikke medlevert)* til **Aux-**

1: **inngangen** på enheten, og på lydutgangen på en MP3-spiller.

Trinn Velg **Funksjonen** *AUX-IN modus*.

2:


- *Lyden som spilles av via MP3-spilleren som du har koblet til, vil nå høres via enheten.*

Bluetooth

1. Trykk **EQ/MODE** knappen på enheten for å velge Bluetooth modus.

2. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen din, og søk etter TCL-212BT
3. Når du har funnet den, klikker du på den. Indikatoren blinker blått for å vise at paringen er på gang.
4. Du vil høre en liten lyd som bekrefter at paringen var vellykket.
5. Du kan nå bruke mobilen din og spille av musikk via enheten.

Plassering av Kontrollene

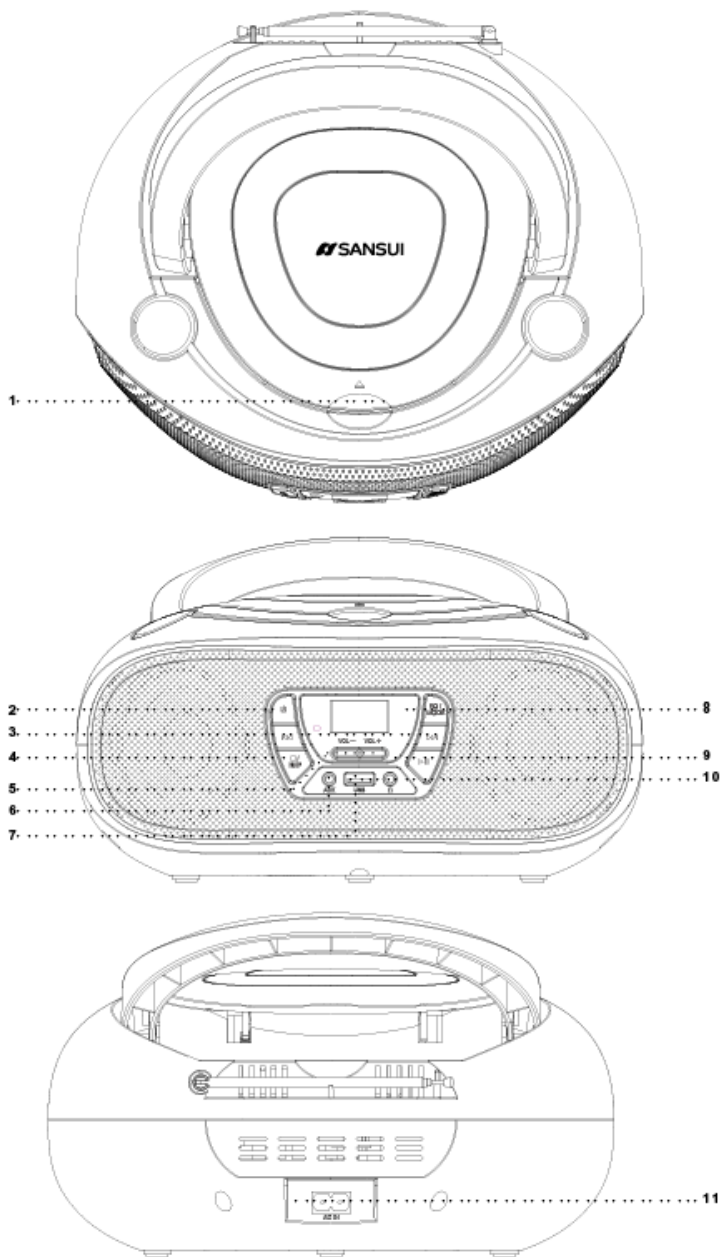

Forklaring av kontrollene

1. ÅPNE/LUKKE

Åpner og lukker CD-dekselet

2. STRØM

Standby modus, kort trykk for å slå på enheten, og nytt kort trykk for å slå den av. Standardinnstilling ved oppstart er FM.

3. PREV/TUN-/NEXT/TUN+

I FM-modus: Et kort trykk: frekvensen flytter seg framover eller bakover. Et langt trykk: FM-frekvensen flytter seg framover eller bakover til nærmeste stasjon.

I CD/USB-modus: Med et kort trykk velger du forrige eller neste spor, med et langt trykk spoler du fort framover eller bakover.

I BT-modus: Med et kort trykk opp eller ned, vil du bytte lydkilde.

I AUX-modus: Denne knappen har ingen funksjon.

4. STOP/REP/MEM

I FM-modus: med ett kort trykk kan du lagre en frekvens. Det meste man kan ha i minnet er 20 frekvenser.

I CD/USB-modus: i spillemodus, vil ett kort trykk repetere avspillingen av lydsporet. Med ett trykk til, aktiverer du repetisjon av samtlige lydspor. Trykker du raskt på denne knappen, vil funksjonen deaktiveres. Trykker du lenge, vil avspillingen stoppes. I AUX/BT-modus: Denne knappen har ingen funksjon.

5. VOL+/VOL-

Med et kort trykk på Volum opp eller ned, endres volumet trinnvis. Holder du knappen lenge nede, stiller du inn volumet fortere. Maksimal volum er 32.

6. AUX

Bruk AUX-inngangen for å koble en ekstern lydkilde (MP3-spiller) til enheten.

7. USB

Trykk på Modus-knappen på enheten for å velge USB-modus, og koble til en USB-enhet.

8. EQ/MODUS

Trykk lenge på **EQ/MODE** knappen for å veksle mellom FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP;

I arbeidsmodus: Trykk raskt på knappen for å veksle mellom

9. SPILL/PAUSE/P+/SCAN

I FM-modus: Med et kort trykk søker du frem og tilbake i lagrede stasjoner. Med et trykk som varer i 2 sekunder, starter du Auto-scan for å finne FM-frekvenser.

I CD/USB/BT-modus: Med et første trykk velger du Pause, med et nytt trykk setter du igang igjen;

I AUX-modus: Denne knappen har ingen funksjon.

10. TELEFON

11. Strøminntak

Her kobler du enheten til strømmen.

Tekniske Spesifikasjoner:

Inngangsspenning: AC 100-240V ~ 50/60Hz

Utgangseffekt: 2 x 1W

FM: FM 87,5 - 108 MHz

Enhetens størrelse: L261*B226*H132mm

Batteri: 4 x 'C' batterier (ikke medlevert)

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men håndteres separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Mer informasjon er tilgjengelig hos lokale tekniske avdelinger.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyrstypen TCL-212BT er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: Tast inn: www.denver-electronics.com og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: TCL-212BT
Deretter går du til produktsiden, du finner det direktivet under downloads/other downloads

Operativt frekvensområde:
Maks. Utangseffekt:

Importert av:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denverelectronics