



ART.-NO. FO 2470

| | | |
|-----------|----------------------|----|
| DE | Gebrauchsanweisung | 4 |
| GB | Instructions for use | 7 |
| FR | Mode d'emploi | 10 |
| NL | Gebruiksaanwijzing | 13 |
| ES | Instrucciones de uso | 16 |
| IT | Manuale d'uso | 19 |
| DK | Brugsanvisning | 22 |
| SE | Bruksanvisning | 25 |
| FI | Käyttöohje | 28 |
| PT | Manual de instruções | 31 |
| PL | Instrukcja obsługi | 34 |
| GR | Οδηγίες χρήσεως | 37 |
| | Fondue | |
| | Fondue Set | |
| | Appareil à fondue | |
| | Fondueset | |
| | Set de Fondue | |
| | Set da fondua | |
| | Fondue sæt | |
| | Fondueset | |
| | Fonduesetti | |
| | Fondue | |
| | Zestaw do fonduje | |
| | Συσκευή φοντύ | |

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir wünschen Ihnen mit dem Qualitätsprodukt aus dem Hause SEVERIN viel Freude und bedanken uns für Ihr Vertrauen.


Die Marke SEVERIN steht seit über 120 Jahren für Beständigkeit, deutsche Qualität und Entwicklungskraft. Jedes Gerät wurde mit Sorgfalt hergestellt und geprüft.

Mit der sprichwörtlichen Sauerländer Gründlichkeit, Genauigkeit und Ehrlichkeit überzeugt das Familienunternehmen aus Sundern seit der Gründung 1892 mit innovativen Produkten Kunden in aller Welt.

In den sieben Produktgruppen Kaffee, Frühstück, Küche, Grillen, Haushalt, Personal Care und Kühlen & Gefrieren bietet SEVERIN mit über 250 Produkten ein umfassendes Elektrokleingeräte-Sortiment. Für jeden Anlass das richtige Produkt!

Lernen Sie die SEVERIN-Produktvielfalt kennen und besuchen Sie uns unter **www.severin.de** oder **www.severin.com**.

**Ihre
Geschäftsleitung und Mitarbeiter
der SEVERIN Elektrogeräte GmbH**

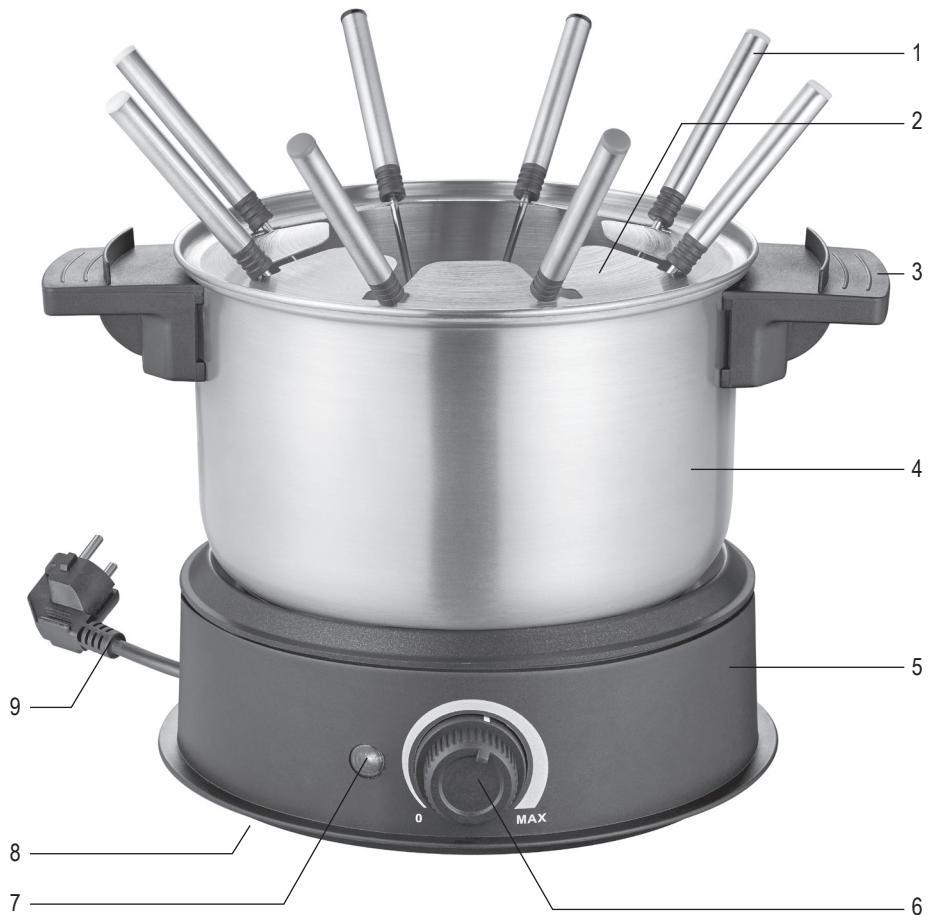

Fondue

Liebe Kundin, lieber Kunde,

die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der Benutzung des Gerätes durch und bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch auf. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die mit den Sicherheitsanweisungen vertraut sind.

Anschluss

- Das Fondue-Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen.
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Fondue-Gerätes angegebenen Spannung entsprechen.
- Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.

Aufbau

1. Fonduegabel (8 Stück)
2. Spritzschutz mit Arretiereeinrichtung für Fondue-Gabeln
3. Handgriff
4. Edelstahltopf
5. Basis
6. Thermostatregler
7. Kontrollleuchte
8. Typenschild (Geräteunterseite)
9. Anschlussleitung mit Netzstecker

Sicherheitshinweise

- Um Gefährdungen zu vermeiden und um Sicherheitsbestimmungen einzuhalten, dürfen Reparaturen am Gerät und an der Anschlussleitung nur durch unseren Kundendienst durchgeführt werden. Daher im Reparaturfall unseren Kundendienst telefonisch oder per Mail kontaktieren (siehe Anhang).
- Vor der Inbetriebnahme das komplette Gerät inkl. Anschlussleitung und eventueller Zubehörteile auf Mängel und Beschädigungen überprüfen, die die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Falls das Gerät z.B. zu Boden gefallen ist oder an der Anschlussleitung gezogen wurde, können von außen nicht erkennbare Schäden vorliegen. In diesen Fällen das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Die Basis darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
- Die abnehmbaren Einzelteile im Spülwasser oder in der Spülmaschine reinigen.
- Detaillierte Hinweise zur Reinigung bitte dem Abschnitt *Reinigung und Pflege* entnehmen.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Das Gerät frei auf eine stabile, temperaturbeständige, spritzunempfindliche Unterlage stellen, um das Verschütten von heißem Öl/Fett zu vermeiden.
- Den Edelstahltopf nur an den Handgriffen anfassen.
- Das Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie z.B.
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen,
 - in landwirtschaftlichen Betrieben,
 - von Kunden in Hotels, Motels und weiteren typischen Wohnumgebungen,
 - in Frühstückspensionen.

- Das Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 8 Jahren benutzt werden.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie ständig beaufsichtigt werden.
- Es kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Kinder von Verpackungsmaterial fernhalten. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- **Vorsicht!** Die Heizplatte und die Gehäuseoberflächen sind bei und nach dem Betrieb sehr heiß!
- Nicht in den heißen Topf fassen.
- Das Fondue-Gerät nur einschalten, wenn der dazugehörige und gefüllte Topf auf die Heizplatte gesetzt wurde.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen!
- Öl/Fett kann sich bei Überhitzung entzünden. In diesem Fall den Netzstecker ziehen und den Topf mit einem Deckel oder ähnlichem abdecken und die Flammen ersticken.
- **Niemals Wasser in heißes oder brennendes Öl/Fett schütten!**
- Das heiße Gerät niemals tragen oder verschieben! Siedendes Öl/Fett kann schwere Verbrennungen verursachen.
- Den Fonduetopf nur mit dem zugehörigen Basisgerät benutzen, da hierbei die Heizplatte mit einem entsprechenden Temperaturregler ausgestattet ist.
- Leicht entflammbare Gegenstände aus der Nähe des Gerätes entfernen.
- Die Anschlussleitung von heißen Teilen fernhalten und so legen, dass das Gerät nicht heruntergerissen werden kann.
- Den Netzstecker ziehen
 - nach jedem Gebrauch,
 - bei Störungen während des Betriebes,
 - vor jeder Reinigung.
- Den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen, sondern den Netzstecker anfassen.
- Das Gerät nicht im Freien benutzen.
- Wird das Gerät falsch bedient, oder zweckentfremdet verwendet, kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.

Temperaturregler & Kontrollleuchte

- Wird der Temperaturregler ganz nach rechts gedreht, ist der Heizkörper dauerhaft eingeschaltet. Sobald der Temperaturregler nach links gedreht wird, taktet das Gerät und der Heizkörper wird wechselweise ein- und ausgeschaltet.
- Die rote Kontrollleuchte für die Heizfunktion leuchtet, solange der Heizkörper eingeschaltet ist.
- Nach Beendigung der Speisenzubereitung den Temperaturregler auf die kleinste Stufe drehen und den Netzstecker ziehen.

Vor der ersten Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme sämtliche Verpackungsreste und eventuelle Werbeaufkleber vom Gerät entfernen und das Gerät reinigen wie unter *Reinigung und Pflege* beschrieben.

Bedienung

Gerät vorbereiten

- Das Fondue-Gerät auf eine wärmebeständige und spritzunempfindliche Unterlage stellen, da Spritzer bei Verwendung von Öl/Fett unvermeidlich sind.
- Öl/Fett, Brühe oder Käse gemäß Rezept in den Topf geben.
- Bei Verwendung von Öl/Fett oder Brühe muss die Füllmenge innerhalb der MIN- und MAX-Markierung liegen.
- Bei Käsefondue darf die MAX-Markierung nicht überschritten werden.
- Den Topf auf die Heizplatte setzen und den Netzstecker einstecken.

Zubereitung

Fleisch/Gemüse-Fondue mit Öl/Fett oder Brühe

- Den Spritzschutz auf den Topf legen.
- Den Temperaturregler auf die Position MAX drehen.
- Brühe oder Öl/Fett ca. 20 Minuten vorheizen.
- Die Lebensmittel auf die Fonduegabeln spießen und in den Topf legen.
- Die Zubereitungszeit beträgt ca. 1½ - 3 Minuten bei Verwendung von Öl/Fett und ca. 3 - 4 Minuten bei Verwendung von Fettbrühe.

Käse-Fondue

- Den Temperaturregler auf die Position MAX“ drehen und den Käse unter ständigem Rühren zum Schmelzen bringen.
- Wenn der Käse geschmolzen ist, kann der Temperaturregler zum Warmhalten auf eine mittlere Position zurückgedreht werden.
- Brotstückchen auf die Fonduegabeln spießen und in den Topf legen.
- Nach dem Gebrauch den Netzstecker ziehen.
- Vorsicht! Der Topf und die Heizplatte sind noch einige Zeit heiß.

Hinweise zum Garen bei Verwendung von Öl/Fett

- Nur reine Pflanzenfette oder Öle verwenden. Das Öl/Fett muss hoherhitzzbar sein, geschmacksneutral, darf nicht qualmen und nicht spritzen.
- Eine Füllung nur 3 - 4-mal verwenden. Verbrauchtes Öl/Fett riecht unangenehm, schäumt, ist dickflüssig und dunkler.
- Mehrere Fettarten nicht untereinander mischen.
- Keine zu großen Fleischstücke verwenden.
- Tiefgefrorene Gargut vor der Benutzung auftauen.
- Das Gargut muss sorgfältig abgetrocknet sein, damit das Öl/Fett nicht überschäumt.
- Bis zum nächsten Garen das abgekühlte Öl/Fett in einen geeigneten Behälter umfüllen und verschlossen und kühl aufbewahren.

Reinigung und Pflege

- Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Die Basis aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandeln oder gar darin eintauchen. Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Verbrauchtes Öl/Fett nicht in den Ausguss gießen. Das erkaltete Öl/Fett in den Haushmüll geben.
- Den Edelstahltopf, den Spritzschutz und die Fonduegabeln in warmem Wasser unter Zusatz eines handelsüblichen Spülmittels oder in der Spülmaschine reinigen. Eventuell festhaftende Käsereste länger einweichen lassen und mit einer Topfbürste entfernen.
- Anschließend alle Teile gut abtrocknen.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile oder Zubehör können bequem im Internet auf unserer Homepage www.severin.de unter dem Unterpunkt „Service / Ersatzteile“ bestellt werden.

Entsorgung



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, müssen getrennt vom Haushmüll entsorgt werden. Diese Geräte enthalten wertvolle



Rohstoffe, die wiederverwertet werden können. Eine ordnungsgemäße Entsorgung schützt die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Ihre Gemeindeverwaltung bzw. Ihr Fachhändler gibt Auskunft über die ordnungsgemäße Entsorgung.

Garantie

Von den nachfolgenden Garantiebedingungen bleiben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer und eventuelle Verkäufergarantien unberührt. Wenden Sie sich im Garantiefall daher direkt an den Fachhändler. Zusätzlich gewährt SEVERIN eine Herstellergarantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen und die Funktion wesentlich beeinträchtigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgenommen sind: Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Behandlung oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind, ebenso leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Glühlampen. Die Garantie erlischt bei Eingriff nicht von SEVERIN autorisierter Stellen. Sollte eine Reparatur erforderlich werden, setzen Sie sich bitte telefonisch oder per Mail mit unserem Kundendienst in Verbindung. Die Kontaktdaten finden Sie im Anhang der Anleitung.

Fondue Set

Dear Customer,

Before using the appliance, read the following instructions carefully and keep this manual for future reference. The appliance must only be used by persons familiar with these instructions.

Connection to mains supply

- The appliance should only be connected to an earthed socket installed in accordance with the regulations.
- Make sure that the supply voltage corresponds to the voltage marked on the rating label of the appliance.
- This product complies with all binding CE labelling directives.

Familiarisation

1. Fondue forks (8 pieces)
2. Splash guard with fork holders
3. Handle
4. Stainless-steel bowl
5. Base
6. Thermostat control
7. Indicator light
8. Rating label (on underside of appliance)
9. Power cord with plug

Important safety instructions

- In order to avoid hazards, and to comply with safety requirements, repairs to this electrical appliance or its power cord must be carried out by our customer service. If repairs are needed, please send the appliance to our customer service department (see appendix).
- Before the appliance is used, the main body including the power cord as well as any attachment fitted should be checked thoroughly for any faults or defects. Should the appliance, for instance, have been dropped onto a hard surface, or if excessive force has been used to pull the power cord, it must no longer be used: even invisible damage may have adverse effects on the operational safety of the appliance.
- Before cleaning the appliance, ensure it is disconnected from the power supply and has cooled down completely.
- To avoid the risk of electric shock, do not clean the base with liquids or immerse it.
- Clean all detachable parts with hot water and a mild detergent or in a dish-washer.
- For detailed information on cleaning the appliance, please refer to the section *Cleaning and care*.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- To prevent hot oil/fat from spilling out, place the appliance on a stable, heat-resistant work surface (which is impervious to splashes and stains and has sufficient surrounding space).
- Hold the stainless-steel bowl only by its handles.
- This appliance is intended for domestic or similar applications, such as the
 - staff kitchens in shops, offices and other similar working environments,
 - agricultural working environments,
 - by customers in hotels, motels etc. and similar accommodation,
 - in bed-and breakfast type environments.
- Children under 8 must not be permitted to operate this appliance.

- Older children of 8 or more, however, may operate the appliance if they are under constant supervision.
- The appliance may only be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance and fully understand all dangers and safety precautions involved.
- Children must not be permitted to play with the appliance.
- The appliance and its power cord must be kept well away from children under 8 at all times.
- Children must not be permitted to carry out any cleaning or maintenance work on the appliance.
- **Caution:** Keep any packaging materials well away from children – such materials are a potential source of danger, e.g. of suffocation.
- **Caution:** The hotplate and the bowl get very hot during use and will remain so for some time afterwards.
- Do not insert your hand in the hot bowl.
- Only switch on the fondue set after the filled bowl has been placed onto the hotplate. Only use the bowl provided with the appliance.
- Do not leave the fondue set unattended while it is switched on.
- Oil/fat may catch fire when overheated. In this case, pull out the plug and extinguish the fire by placing a lid or a metal tray onto the bowl.
- **Never pour water on hot or burning oil/fat!**
- Never attempt to carry or move the appliance when it is hot. Spilled hot oil/fat may cause severe injuries or burns.
- Use the fondue bowl only with the base unit provided, as its hotplate is equipped with an appropriate temperature control.
- Make sure that no inflammable materials are adjacent to the fondue set.
- Take care that the power cord does not touch the hot parts of the appliance and place it such that the appliance cannot be pulled down.
- Always remove the plug from the wall socket
 - after use,
 - in case of any malfunction,
 - before cleaning the appliance.
- When removing the plug from the wall socket, never pull on the power cord; always grip the plug itself.
- Do not operate the appliance outdoors.
- No responsibility is accepted if damage results from improper use, or if these instructions are not complied with.

Variable thermostat and indicator light

- If the thermostat control is set all the way to the right, the heating element remains on. But if it is moved to the left, the element will switch off and on alternately.
- The red indicator light remains lit as long as the heating element is on.
- After use, return the thermostat to its lowest setting, and unplug the appliance from the mains.

Before using for the first time

Before using the appliance for the first time, remove any remaining packaging materials and promotional stickers, and clean the appliance as described in the *Cleaning and care* section.

How to use your fondue set

Preparing the appliance

- During operation, the appliance must be placed on a heat-resistant surface, impervious to splashes and stains. When cooking food with a high oil/fat content, splashes are not always avoidable.
- Fill the bowl with the required amount of oil/fat, broth or cheese, according to your recipe.
- When using oil/fat or broth, ensure that the level remains between the minimum and maximum level marks.
- Do **not** exceed the marked Max. level when preparing cheese fondue.
- Place the bowl onto the hotplate and plug in the appliance.

Food preparation

Meat/vegetable fondue with oil/fat or broth

- Fit the splash guard on the bowl.
- Turn the thermostat control to its MAX position.
- Preheat the oil/fat or broth for about 20 minutes before you put in the meat.
- Skewer the food onto the fondue forks and place them in the bowl.
- When using oil/fat, the cooking time is approx. 1½ to 3 minutes and approx. 3 to 4 minutes when using broth.

Cheese fondue

- Turn the thermostat control to MAX and put the cheese into the bowl. Stir continuously while the cheese is melting.
- Once the cheese has melted, the thermostat control can be turned back to a medium position to keep the cheese warm.
- Skewer the bread pieces onto the fondue forks and place them in the bowl.
- When cooking is finished pull out the plug.
- **Warning!** The bowl and the hotplate are still hot.

Hints on using oil or fat

- Use only pure vegetable oil or fat, which must be suitable for high temperatures, neutral in taste and not liable to smoke or spill.
- Do not use the same oil or fat more than three or four times. Otherwise it smells unpleasant, foams, and becomes darker and viscous.
- Do not mix different kinds of fat.
- Chop the meat. Only use small pieces of meat.
- Frozen food should be thawed before it is cooked.
- Thoroughly dry the food stuffs to be cooked to prevent the oil or fat from foaming over.
- Once cooled down, keep the oil/fat in a suitable closed container and store in a cool place.

Cleaning and care

- Remove the plug from the wall socket and allow the appliance to cool down before cleaning.
- To avoid the risk of electric shock, do not clean the base with liquids or immerse it. If necessary, wipe with a slightly damp, lint-free cloth.
- Do not pour used fat or oil in a sink. The cold oil/fat may be discarded with the domestic refuse.
- The stainless-steel bowl, the splash guard and the fondue forks may be cleaned in hot soapy water or in the dishwasher. Any cheese residues may be removed with a soft brush after the bowl has been steeped in water.
- Dry all accessories thoroughly afterwards.

Disposal



Devices marked with this symbol must be disposed of separately from your household waste, as they contain valuable materials which can be recycled. Proper disposal protects the environment and human health. Your local authority or retailer can provide information on the matter.

Guarantee

This product is guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase. Under this guarantee the manufacturer undertakes to repair or replace any parts found to be defective, providing the product is returned to one of our authorised service centres. This guarantee is only valid if the appliance has been used in accordance with the instructions, and provided that it has not been modified, repaired or interfered with by any unauthorised person, or damaged through misuse.

This guarantee naturally does not cover wear and tear, nor breakables such as glass and ceramic items, bulbs etc. This guarantee does not affect your statutory rights, nor any legal rights you may have as a consumer under applicable national legislation governing the purchase of goods. If the product fails to operate and needs to be returned, pack it carefully, enclosing your name and address and the reason for return. If within the guarantee period, please also provide the guarantee card and proof of purchase.

Appareil à fondue

Chère cliente, Cher client,

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire soigneusement les instructions suivantes et conserver ce manuel pour future référence. L'appareil doit être utilisé exclusivement par des personnes familiarisées avec les présentes instructions.

Branchement au secteur

- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec terre.
- Vérifiez que la tension du secteur est conforme à celle indiquée sur la fiche signalétique de l'appareil.
- Cet appareil est conforme aux directives obligatoires relatives à l'étiquetage CE.

Familiarisez-vous avec votre appareil

1. Fourchettes à fondue (8 pièces)
2. Couvercle anti-projections avec repose-fourchettes
3. Poignée
4. Cuve inox
5. Socle
6. Thermostat réglable
7. Témoin lumineux
8. Plaque signalétique (en dessous de l'appareil)
9. Cordon d'alimentation avec fiche

Importantes consignes de sécurité

- Afin d'éviter tout risque de blessures, et pour rester en conformité avec les exigences de sécurité, les réparations de cet appareil électrique ou de son cordon d'alimentation doivent être effectuées par notre service clientèle. En cas de besoin de réparations, veuillez contacter notre Service Clientèle par téléphone ou courriel (voir annexe).
- Avant d'utiliser cet appareil, le corps principal comprenant le cordon d'alimentation ainsi que tout accessoire en place doivent être soigneusement vérifiés afin de détecter des dommages ou défauts éventuels. Au cas où l'appareil, par exemple, serait tombé sur une surface dure, ou si une force excessive aurait été employée pour tirer sur le cordon d'alimentation, il ne doit plus être utilisé.
- Débranchez toujours la fiche de la prise murale et laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- Pour éviter le risque de chocs électriques, ne pas nettoyer le socle avec du liquide et ne pas le plonger dans du liquide.
- Les accessoires devront être soigneusement lavés à l'eau chaude additionnée d'un léger détergent ou au lave-vaisselle.
- Pour des informations détaillées concernant le nettoyage de l'appareil, veuillez vous référer au paragraphe *Entretien et nettoyage*.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un programmeur externe ou une télécommande indépendante.
- Pour éviter que l'huile/graisse chaude n'éclaboussse, poser l'appareil sur une surface stable, résistant à la chaleur (imperméable aux éclaboussures et aux tâches et qui dispose de suffisamment d'espace).
- Tenez la cuve inox uniquement par ses poignées.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique ou similaire, telle que
 - dans les cuisines pour personnel, dans des bureaux et autres locaux commerciaux,
 - dans des organisations agricoles,
 - par la clientèle dans les hôtels, motels et hébergements similaires,

- et dans des maisons d'hôtes.
- Les enfants de moins de 8 ans ne sont pas autorisés à utiliser cet appareil.
- Cependant, les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent utiliser l'appareil à condition d'être surveillés en permanence.
- L'appareil ne peut être utilisé par des personnes souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si celles-ci ont été formées à l'utilisation de l'appareil et ont été supervisées, et si elles en comprennent les dangers et les précautions de sécurité à prendre.
- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.
- L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être, à tout moment, tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas être autorisés à nettoyer ou entretenir l'appareil.
- **Attention :** Tenez les enfants à l'écart des emballages, qui représentent un risque potentiel, par exemple, de suffocation.
- **Attention :** Le socle et la cuve deviennent très chauds pendant l'emploi et le restent quelque temps après.
- Ne pas mettre vos mains dans la cuve chaude.
- Placez toujours la cuve remplie d'huile sur le socle avant de mettre en marche l'appareil. Utilisez uniquement la cuve livrée avec l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil à fondue sans surveillance lorsqu'il est branché.
- L'huile/graisse risque de s'enflammer quand elle est surchauffée. Dans ce cas, retirez la fiche de la prise, puis posez un couvercle ou autre objet en métal sur la cuve afin d'étouffer les flammes.
- **Ne versez jamais d'eau sur de l'huile/graisse chaude en flammes!**

- Ne déplacez jamais l'appareil lorsqu'il est chaud, c.-à-d. en cours d'utilisation ou juste après utilisation. Soyez extrêmement prudent: l'huile/graisse chaude peut donner lieu à de graves brûlures.
- Utilisez le poêlon à fondue uniquement avec le réchaud fourni. La plaque chauffante de ce dernier est équipée d'un thermostat approprié.
- Évitez la présence d'objets ou de matières inflammables à proximité de l'appareil.
- Ne laissez jamais le cordon d'alimentation toucher une surface chaude et ne pas le laisser pendre dans le passage où il pourrait être accroché.
- **Débranchez toujours la fiche de la prise murale**
 - après l'emploi,
 - en cas de fonctionnement défectueux,
 - avant de nettoyer l'appareil.
- Pour débrancher le cordon de la prise murale, ne tirez jamais sur le câble mais servez-vous de la fiche.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages éventuels subis par cet appareil, résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ce mode d'emploi.

Thermostat réglable et témoin lumineux

- Lorsque le thermostat est à fond, sur la position la plus à droite, la résistance fonctionne en permanence. Lorsque le thermostat est tourné vers la gauche, la résistance s'éteint puis s'allume par intermittence.
- Le témoin rouge reste allumé lorsque la résistance chauffe.
- Une fois la cuisson terminée, réglez la commande du thermostat sur la position minimum.

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage et les étiquettes, puis nettoyez l'appareil tel indiqué au paragraphe *Entretien et nettoyage*.

Utilisation

Préparation de l'appareil

- Posez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur et aux éclaboussures. Lors de la cuisson des aliments avec de l'huile/graisse, les éclaboussures ne sont pas toujours évitables.
- Selon votre recette, mettez de l'huile/graisse, du bouillon ou du fromage dans la cuve.
- Avec de l'huile /graisse ou bouillon, le niveau de remplissage doit se trouver entre les repères minimum et maximum.
- **Ne pas** dépasser le repère « Max » lors de la préparation d'une fondue au fromage.
- Placez la cuve sur le socle puis branchez l'appareil.

Préparation des aliments

Fondue Viande/légumes avec huile/graisse ou bouillon

- Installez le couvercle anti-projections sur la cuve.
- Mettez le bouton du thermostat sur position «Max».
- Préchauffez le bouillon ou l'huile/graisse pendant 20 minutes avant d'y mettre la viande.
- Piquez les aliments avec les fourchettes à fondue et plongez-les dans la cuve.
- Pour de l'huile/graisse, le temps de cuisson est de 1½ à 3 minutes et de 3 à 4 minutes pour le bouillon.

Fondue savoyarde

- Mettez le bouton du thermostat sur position «Max», puis faire fondre le fromage en remuant continuellement.
- Une fois le fromage fondu, le thermostat peut être tourné sur la position intermédiaire pour maintenir le fromage au chaud.
- Piquez les morceaux de pain avec les fourchettes à fondue et plongez-les dans la cuve.
- Retirez la fiche de la prise de courant après utilisation.
- Attention!** Le socle et la cuve sont encore très chauds.

Conseils concernant l'utilisation d'huile/graisse

- Utilisez uniquement de la graisse végétale pure ou de l'huile. L'huile/graisse doit convenir pour cuisson à hautes températures, être neutre en goût et ne doit dégager ni fumée ni projections.
- N'utilisez la même huile/graisse que 3 ou 4 fois. Une huile/graisse usée dégage des odeurs nauséabondes, mousse, devient sombre et visqueuse.
- Ne pas mélanger des huiles de qualités différentes.
- Coupez la viande en petits morceaux. Ne pas utiliser des morceaux trop gros.
- Avant la cuisson, faites décongeler les aliments congelés.
- Bien sécher les aliments afin d'éviter que l'huile/graisse ne mousse.
- Une fois refroidie, conservez l'huile/graisse dans un récipient adapté fermé et rangez-le dans un endroit frais.

Entretien et nettoyage

- Débranchez toujours la fiche de la prise murale et laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- Pour éviter le risque de chocs électriques, ne pas nettoyer le socle avec du liquide et ne pas le plonger dans du liquide. Si nécessaire, essuyez-le avec un chiffon légèrement humide non-pelucheux.
- Ne pas verser l'huile usée ou les matières grasses dans l'évier. L'huile/graisse peut être jetée avec les ordures ménagères.
- La cuve inox, le couvercle anti-projections et les fourchettes à fondue peuvent être nettoyés à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Les restants de fromage s'enlèvent avec une brosse à vaisselle. Pour les résidus difficiles, mettez-le à tremper dans l'eau.
- Séchez ensuite soigneusement tous les accessoires.

Mise au rebut

 Les appareils qui portent ce symbole doivent être collectés et traités séparément de vos déchets ménagers, car ils contiennent des matériaux précieux qui peuvent être recyclés. En vous débarrassant correctement de ces appareils, vous contribuez à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Votre mairie ou le magasin auprès duquel vous avez acquis l'appareil peuvent vous donner des informations à ce sujet.

Garantie

Cet appareil est garanti par le fabricant pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat, contre tous défauts de matière et vices de fabrication. Au cours de cette période, toute pièce défectueuse sera remplacée gratuitement. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale de l'appareil, les pièces cassables telles que du verre, des ampoules, etc., ni les détériorations provoquées par une mauvaise utilisation et le non-respect du mode d'emploi. Aucune garantie ne sera due si l'appareil a fait l'objet d'une intervention à titre de réparation ou d'entretien par des personnes non-agrées par nous-mêmes. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des consommateurs sous les lois nationales applicables en vigueur, ni les droits du consommateur face au revendeur résultant du contrat de vente/d'achat. Si votre appareil ne fonctionne plus normalement, veuillez l'adresser, sous emballage solide, à une de nos stations de service après-vente agréées, muni de votre nom et adresse. Si vous retournez votre appareil pendant la période de garantie, n'oubliez pas de joindre à votre envoi la preuve de garantie (ticket de caisse, facture etc.) certifiée par le vendeur.

Fondueset

Beste Klant,

Voordat men dit apparaat gaat gebruiken, moet men de volgende instructies goed doorlezen en de handleiding bewaren voor latere referentie. Dit apparaat mag alleen gebruikt worden door personen die de gebruiksaanwijzing goed doorgenomen hebben.

Aansluiting

- Het fondue-apparaat op een geaard stopcontact aansluiten dat volgens voorschriften is gemonteerd.
- De netspanning moet overeenkomen met de spanning die op het typeplaatje van de fonduepan staat.
- Het apparaat voldoet aan de CE richtlijnen.

Beschrijving

1. Fondue vorken (8 stuks)
2. Anti-spetter ring met vorkhouders
3. Handgrepen
4. Roestvrijstalen pan
5. Basis
6. Regelbare thermostaat
7. Controlelampje
8. Typeplaatje (aan de onderzijde van het apparaat)
9. Snoer met stekker

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

- Om risico's te voorkomen, en om te voldoen aan de veiligheidseisen, mogen reparaties aan dit elektrische apparaat of het netsnoer alleen uitgevoerd worden door onze klantenservice. Voor reparaties graag via telefoon of email contact opnemen met onze afdeling klantenservice (zie bijlage).
- Voordat het apparaat gebruikt wordt moet het hoofddeel inclusief het snoer evenals welk hulpsuk dan ook dat wordt aangebracht, zorgvuldig gecontroleerd worden op eventuele gebreken of defecten. Ingeval het apparaat, bijvoorbeeld, op een hard oppervlak is gevallen, of wanneer men met teveel kracht aan het snoer getrokken heeft, mag men het niet meer gebruiken: zelfs een onzichtbare beschadiging kan ongewenste effecten hebben op de gebruiksvaartbaarheid van het apparaat.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat helemaal afkoelen voordat het apparaat schoonmaakt wordt.
- Om een elektrische schok te voorkomen, de basis nooit schoonmaken of onderdompelen in een vloeistof.
- Alle hulpsukken moeten zeer goed schoongemaakt worden met heet water en een afwasmiddel of in de vaatwasser.
- Voor uitvoerige informatie over het schoonmaken van het apparaat, de paragraaf *Onderhoud en schoonmaken* doorlezen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik met een externe tijdklok of een aparte afstandsbediening.
- Om morsen van hete olie/vet te voorkomen, moet het apparaat op een stabiele, hittebestendige ondergrond (die beschermd is tegen druppels en vlekken en met voldoende ruimte eromheen) worden geplaatst.
- Houd de roestvrijstalen pan alleen bij de handgrepen vast.
- Dit apparaat is voor huishoudelijk of gelijkwaardig gebruik bestemd, zoals
 - in bedrijfskeukens, in winkels, kantoren of andere bedrijfsruimtes,
 - in agrarische instellingen,
 - door klanten in hotels, motels enz. en gelijkwaardige accommodaties,

- in bed and breakfast gasthuizen.
 - Kinderen jonger dan 8 jaar oud mogen dit apparaat niet gebruiken.
 - Kinderen jonger dan 8 jaar mogen dit apparaat echter wel gebruiken onder constante supervisie.
 - Het apparaat mag alleen gebruikt worden door personen met verminderde fysische, zintuiglijke of mentale bekwaamheden of gebrek van ervaring en kennis, wanneer deze onder begeleiding zijn of instructies ontvangen hebben over het gebruik van dit apparaat en de gevaren en veiligheidsvoorschriften volledig begrijpen.
 - Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
 - Het apparaat en het snoer moeten altijd goed weggehouden worden van kinderen jonger dan 8 jaar.
 - Kinderen mogen dit apparaat in geen geval schoonmaken of er onderhoud aan plegen.
 - **Waarschuwing:** Houdt kinderen weg van inpakmateriaal omdat dit een bron van gevaar is bijv. voor verstikking.
 - **Waarschuwing:** De kookplaat en de pan worden tijdens het gebruik zeer heet en zullen dit voor een lange periode blijven.
 - Niet met de handen in de hete pan grijpen.
 - Zet het fondué-apparaat alleen aan, als de daartoe behorende, gevulde pan op de kookplaat is gezet.
 - Houdt altijd toezicht op het apparaat.
 - Olie/vet kan vlam vatten wanneer deze verhit wordt. In dat geval dient u de stekker uit het stopcontact te trekken en met een deksel of iets vergelijkbaars de pan afdekken zodat de vlammen gedoofd worden.
 - **Gooi nooit water over heet of brandend olie/vet!**
 - De fonduépan nooit verplaatsen tijdens gebruik of wanneer deze nog heet is, hete olie/vet kan flinke brandwonden veroorzaken.
 - De fondué-pan alleen met het bijbehorende basisapparaat gebruiken dit omdat de kookplaat is uitgerust met een temperatuurregelaar.
 - Licht ontvlambare voorwerpen uit de buurt van het apparaat houden.
 - Het netsnoer uit de buurt van hete delen houden en zo neerleggen dat het apparaat niet naar beneden getrokken kan worden.
 - **Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact:**
 - na gebruik,
 - wanneer het apparaat niet werkt,
 - wanneer men het apparaat gaat schoonmaken.
 - Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact, trek aan de stekker zelf.
 - Gebruik dit apparaat niet buitenhuis.
 - Indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt of wanneer men deze instructies niet opvolgt kan er geen aanspraak op evt. schades gedaan worden.
- Regelbare thermostaat en controlelampje**
- Wanneer de thermostaat helemaal naar rechts gedraaid wordt, zal het verwarmingselement constant aan staan. Wanneer deze naar links gedraaid wordt, zal het apparaat afwisselend uit en aanschakelen.
 - Het rode controleslampje zal aanbliven zolang als het verwarmingselement aangezet is.
 - Na het beëindigen van maaltijdbereiding, de thermostaat naar zijn laagste stand draaien, en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Vóór het eerste gebruik**
- Verwijder vóór het eerste gebruik alle overgebleven verpakningsmaterialen en promotionele stickers, en maak het apparaat schoon zoals beschreven is in het hoofdstuk *Onderhoud en schoonmaken*.
- Bediening**
- Het apparaat klaarmaken voor gebruik**
- Plaats de fonduépan op een hittebestendige plaats waar het spetteren geen kwaad kan. Wanneer men kookt met olie/vet kan spetteren niet altijd voorkomen worden.
 - Olie/vet, bouillon of kaas al naar gelang van het recept in de pan doen.
 - Bij gebruik van olie/vet of bouillon moet de inhoud binnen de Min.- en Max.- markering liggen.
 - Bij het bereiden van kaasfondué de markering Max. **niet** overschrijden.
 - De pan op het kookplaatje zetten en de stekker in het stopcontact steken.

Voedselbereiding

Vlees/groentefondue met olie/vet of bouillon

- Plaats de anti-spatter ring op de pan.
- De temperatuurregelaar op zijn 'Max' stand zetten.
- Het olie/vet ca. 20 minuten voorverwarmen alvorens men het vlees in de pan doet.
- Spies het voedsel aan de fonduevorken en plaats ze in de pan.
- De bereidingsijd bedraagt ca. 1½ - 3 minuten bij gebruik van olie/vet en ca. 3 - 4 minuten bij gebruik van bouillon.

Kaasfondue

- De temperatuurregelaar op zijn 'Max' stand zetten en de kaas al roerend smelten.
- Als de kaas gesmolten is, kan de regelbare thermostaat teruggedraaid worden naar een stand in het midden om de kaas warm te houden.
- Spies de stukjes brood aan de fonduevorken en plaats ze in de pan.
- Trek na het gebruik de stekker uit het stopcontact.
- **Let op!** De pan en de kookplaat blijven nog enige tijd heet.

Tips bij het gebruik van olie/vet

- Gebruik alleen pure plantaardig vet of olie. Het gebruikte olie/het vet moet geschikt zijn voor hoge temperaturen, neutraal van smaak zijn en mag niet roken of gemorst worden.
- Gebruik hetzelfde olie/vet slechts 3 o 4 keer. Muf geworden olie/vet ruikt onprettig, schuimt, wordt donkerder en kleverig.
- Vermeng geen verschillende soorten vet met elkaar.
- Snijd het vlees. Gebruik alleen kleine stukjes voor het fondue.
- Ingevroren voedsel eerst laten ontdooien voordat men het kookt.
- Het voedsel wat men kookt moet goed droog zijn zodat het olie/vet niet over schuimt.
- Eenmaal afgekoeld, de olie en het vet opbergen in een geschikte gesloten houder op een koele plaats.

Onderhoud en schoonmaken

- Vóór het schoonmaken moet men eerst de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat laten afkoelen.
- Om een elektrische schok te voorkomen de basis nooit met vloeistoffen schoonmaken of onderdompelen. Als het nodig is, afvegen met een licht vochtige, pluisvrije doek.
- Giet geen verbruikt vet of olie in de gootsteen. Het koude olie/vet mag weggegooid worden bij het huisvuil.
- De roestvrijstalen pan, de anti-spatter ring en de fonduevorken mogen schoongemaakt worden met warm water en zeep of in de vaatwasser. Eventuele vastzittende kaasresten langer laten inweken en met een zachte afwasborstel verwijderen.
- Droog alle hulpstukken hierna goed af.

Afval weggooien

-  Instrumenten gemerkt met dit symbool moeten apart weggegooid worden van het huishoudelijke afval, daar deze waardevolle materialen bevatten welke men kan recycelen. Juist wegdoen zal het milieu en de menselijke gezondheid beschermen. De plaatselijke autoriteit of handelaar kan daar informatie over geven.

Garantieverklaring

Voor dit apparaat geldt een garantie van twee jaar na de aankoopdatum voor materiaal- en fabrieksfouten. Uitgesloten van garantie is schade die ontstaan is door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, normale slijtage en zeer breekbare onderdelen zoals glazen kappen etc. Deze garantieverklaring heeft geen invloed op uw wettelijke rechten, en ook niet op uw legale rechten welke men heeft als een consument onder de toepasselijke nationale wetgeving welke de aankoop van goederen beheert. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons bevoegde instellingen.

Set de Fondue

Estimado Cliente,

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente estas instrucciones y conserve este manual para cualquier consulta posterior. El aparato sólo debe ser usado por personas que se han familiarizado con estas instrucciones.

Conexión a la red eléctrica.

- Conecte solamente a un enchufe perfectamente instalado y con toma de tierra.
- Asegúrese de que el voltaje de la red coincide con el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación del aparato.
- Este producto cumple con las directivas obligatorias que acompañan el etiquetado de la CEE.

Elementos componentes

1. Tenedores de fondue (8 piezas)
2. Protector antisalpicaduras con apoyo para los tenedores
3. Asa
4. Cuenco de acero inoxidable
5. Base de la unidad
6. Termostato variable
7. Luz indicadora
8. Placa de características (en la superficie inferior de la unidad)
9. Cable de alimentación con clavija

Instrucciones importantes de seguridad

- Para evitar cualquier peligro, y cumplir con las normas de seguridad, la reparación del aparato eléctrico o del cable de alimentación deben ser realizadas por técnicos cualificados. Para cualquier reparación, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente por teléfono o email (consulte el apéndice).
- Antes de utilizar el aparato, es importante examinar detenidamente la carcasa, el cable eléctrico y cualquier accesorio instalado para detectar cualquier posible fallo o defecto. En caso de que el aparato haya caído sobre una superficie dura, o se haya tirado en exceso del cable de

alimentación, no se deberá utilizar de nuevo: incluso los desperfectos no visibles pueden tener efectos adversos sobre la seguridad en el uso del aparato.

- Antes de limpiar el aparato, asegurarse de que esté desconectado de la red eléctrica y se haya enfriado por completo.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no limpie la base de la unidad con sustancias líquidas y no lo sumerja.
- Los accesorios se deben fregar meticulosamente con agua caliente y un detergente suave o introduciéndolos en el lavavajillas.
- Para tener información detallada sobre la limpieza del aparato, consulte la sección *Limpieza y mantenimiento*.
- El aparato no debe ser utilizado con un temporizador externo ni un sistema de mando a distancia.
- Para no derramar el aceite/margarina caliente, coloque el aparato en una superficie estable y termorresistente (insensible a las salpicaduras y manchas, y con suficiente espacio alrededor).
- Sujete el cuenco de acero inoxidable solo por las asas.
- Este aparato ha sido diseñado para el uso doméstico u otra aplicación similar, por ejemplo
 - en cocinas de personal, en oficinas y otros puntos comerciales,
 - en empresas agrícolas,
 - por los clientes de hoteles,

- pensiones, etc. y alojamientos similares,
- en casas rurales.
- **Está prohibido el uso de este aparato por niños menores de 8 años.**
- Los niños de 8 años o mayores, pueden utilizar el aparato bajo la supervisión constante de un adulto.
- El aparato podrá ser utilizado por personas con reducidas facultades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia ni conocimiento del producto, solo cuando hayan recibido la supervisión o instrucciones referentes al uso del aparato y entiendan por completo todo el peligro y las precauciones de seguridad.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- El aparato y su cable eléctrico siempre se deben mantener fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- No se debe permitir que los niños realicen ningún trabajo de limpieza o mantenimiento del aparato.
- **Precaución:** Mantenga a los niños alejados del material de embalaje, porque podría ser peligroso, existe el peligro de asfixia.
- **Precaución:** La placa calorífica y el recipiente se calientan mucho durante el uso y se mantendrán calientes durante cierto tiempo.
- No introduzca su mano en el recipiente caliente.
- El aparato se debe conectar solo cuando el recipiente esté lleno y situado sobre la placa calorífica, utilice solamente el recipiente que trae el aparato.
- No deje la fondue desatendida mientras está conectada.
- El aceite/margarina puede producir fuego al recalentarla. En caso de que esto suceda, desenchufe el aparato y extinga el fuego poniendo una tapa o una bandeja metálica sobre el recipiente.
- **No eche nunca agua en el aceite/margarina vegetal que esté caliente o ardiente.**
- No transporte nunca la unidad cuando esté caliente, p. ej. durante o inmediatamente después de haberla

usado (a causa del peligro de dar un tropezón). Tenga muchísimo cuidado: El aceite/margarina caliente puede causar quemaduras graves.

- Utilice solo el recipiente de la fondue con el elemento calorífico proporcionado equipado con un control de la temperatura apropiada.
- Asegúrese de que no haya materiales inflamables cerca del Conjunto Fondue.
- Cuide de que el cable de corriente no toque ninguna de las partes caloríficas del aparato y sitúelo tal que el aparato no pueda ser tirado al suelo.
- **Apague y desenchufe siempre el aparato**
 - **después del uso,**
 - **si hay una avería, y**
 - **antes de limpiarlo.**
- Para desenchufar, no tire nunca del cable; agarre la clavija.
- No ponga el aparato en funcionamiento en el exterior.
- El fabricante no es responsable de los daños provocados por el uso incorrecto, o por el no seguimiento de estas instrucciones.

Termostato variable y luz indicadora

- Si el termostato está ajustado al máximo a la derecha, el elemento térmico se mantendrá encendido de modo continuo. Si se ajusta hacia la izquierda, el aparato se encenderá y apagará sucesivamente.
- La luz indicadora roja permanecerá encendida cuando el elemento térmico esté encendido.
- Despues de su uso, gire el botón del termostato hasta su posición más baja y desenchufe el aparato de la toma de pared.

Antes de la primera utilización

Antes de usar el aparato por primera vez, retire todo el material de embalaje restante y los adhesivos promocionales, y límpie el aparato siguiendo las instrucciones de la sección *Limpieza y mantenimiento*.

Cómo utilizar el conjunto fondue.

Preparar el aparato

- Coloque el conjunto fondue sobre una superficie apropiada resistente al calor. Cuando se cocinan alimentos con aceite/margarina, no se puede siempre evitar las salpicaduras.
- Llene el recipiente con la cantidad requerida de aceite/margarina, caldo o queso, según su receta.
- Cuando utilice aceite/margarina o caldo cuide de que el nivel se encuentre entre las marcas de nivel máximo y mínimo.
- Durante la preparación de una fondue de queso, **no** sobrepase la señal de nivel Máx.
- Ponga el recipiente sobre la placa calorífica y enchufe el aparato.

Preparación de los ingredientes

Fondue de carne/verdura con aceite/margarina o caldo

- Coloque el protector antisalpicaduras en el cuenco.
- Coloque el selector de temperatura en la posición 'Máx'.
- Haga un precalentamiento de la margarina/aceite o el caldo alrededor de 20 minutos antes de poner la carne.
- Ensarte los ingredientes en los tenedores de la fondue e introduzcalos en el cuenco.
- Cuando utilice margarina/aceite, el tiempo de cocción es entre 1½ a 3 minutos. Cuando utilice caldo el tiempo de cocinado debe ser entre 3 y 4 minutos.

Fondue de Queso.

- Coloque el selector de temperatura en la posición 'Máx' e introduzca el queso en el recipiente. Remueva continuamente mientras el queso se derrite.
- Cuando el queso se haya derretido, podrá colocar el botón de control de temperatura en la posición media para mantener el queso caliente.
- Ensarte los trozos de pan en los tenedores de fondue e introduzcalos en el cuenco.
- Cuando termine de cocinar deberá desenchufar el aparato de la corriente.
- **Advertencia:** El recipiente y la placa calorífica permanecen aún calientes.

Sugerencias para la utilización con margarina/aceite

- Utilice solo margarina o aceite vegetal. El aceite/margarina deben ser aptos para alcanzar temperaturas elevadas, tener sabor neutro y no deben generar humo ni salpicaduras.
- Utilice el mismo aceite/margarina solo 3 o 4 veces. El aceite/margarina usados generan olores desagradables, espuma, se oscurecen y espesan.
- No mezcle diferentes calidades de margarina.
- Corte la carne. Utilice sólo pequeños trozos de carne.
- Los alimentos congelados deberían descongelarse antes de ser cocinados.
- Seque por completo los ingredientes a cocinar para evitar que se produzca espuma en el aceite/margarina.
- Cuando se haya enfriado, guarde el aceite/margarina en un recipiente adecuado cerrado y en un lugar fresco.

Limpieza y mantenimiento

- Desenchufe el cable eléctrico y permita que el aparato se enfrie antes de limpiarlo.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no limpie la base de la unidad con sustancias líquidas y no lo sumerja. Si es necesario, límpielo con un paño sin pelusa y ligeramente húmedo.
- No tire la margarina o el aceite usado en el fregadero. La margarina/aceite usado frío se puede tirar en la basura doméstica.
- El cuenco de acero inoxidable, el protector antisalpicaduras y los tenedores de fondue se pueden limpiar en agua templada con jabón o en el lavavajillas. Los residuos de queso deben eliminarse con un cepillo suave después de que el recipiente haya estado en agua.
- Despues seque por completo todos los accesorios.

Eliminación



Los dispositivos en los que figura este símbolo deben ser eliminados por separado de la basura doméstica, porque contienen componentes valiosos que pueden ser reciclados. La eliminación correcta ayuda a proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Consulte a las autoridades municipales o el establecimiento de venta donde podrán facilitarle la información relevante. Los aparatos eléctricos que ya no son utilizables se pueden entregar gratuitamente en el establecimiento de venta.

Garantía

Este producto está garantizado por un período de dos años, contado a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto en materiales o mano de obra. Esta garantía sólo es válida si el aparato ha sido utilizado siguiendo las instrucciones de uso, siempre que no haya sido modificado, reparado o manipulado por cualquier persona no autorizada o haya sido estropeado como consecuencia de un uso inadecuado del mismo. Naturalmente esta garantía no cubre las averías debidas a uso o desgaste normales, así como aquellas piezas de fácil rotura tales como cristales, piezas cerámicas, etc. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor ante la falta de conformidad del producto con el contrato de compraventa.

Set da fondata

Gentile Cliente,

Prima di utilizzare l'apparecchio, vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservarle per farvi riferimento anche in futuro. L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone che hanno preso familiarità con le seguenti istruzioni.

Collegamento alla rete

- Collegate l'apparecchio solo a prese di corrente perfettamente installate con messa a terra.
- Assicuratevi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta portadati dell'apparecchio.
- Questo prodotto è conforme alle direttive vincolanti per l'etichettatura CE.

Descrizione

1. Forchettine da fondata (8 pz.)
2. Schermo paraspruzzi con supporto per forchettine da fondata
3. Manico
4. Contenitore in acciaio inossidabile
5. Unità base
6. Termostato variabile
7. Spia di controllo
8. Targhetta portadati (sotto l'apparecchio)
9. Cavo di alimentazione con spina

Importanti norme di sicurezza

- Per evitare ogni rischio, e nel rispetto delle norme di sicurezza, le riparazioni a questo apparecchio elettrico o al cavo di alimentazione devono essere effettuate dal nostro servizio di assistenza tecnica. Se si rendono necessarie operazioni di riparazione, vi raccomandiamo di mettervi in contatto con il nostro servizio di assistenza clienti per telefono o per email (v. appendice).
- Prima di mettere in uso l'apparecchio, è necessario controllare attentamente che il corpo principale, compreso il cavo di alimentazione e ogni accessorio inserito, non presentino guasti o difetti. Se per esempio fosse caduto battendo su una superficie dura, o se è stata usata una forza eccessiva nel tirare il cavo di alimentazione, l'apparecchio non va più usato: danni anche invisibili ad occhio nudo potrebbero comportare conseguenze negative sulla sicurezza nel funzionamento dell'apparecchio.
- Assicuratevi che l'apparecchio sia disinserito dalla presa di corrente e si sia raffreddato completamente prima di pulirlo.
- Per evitare eventuali rischi di scosse elettriche, non pulite l'unità base con liquidi e non immergetelo in sostanze liquide.
- Gli accessori devono essere puliti con acqua calda e un detergente leggero o in lavastoviglie.
- Per informazioni più dettagliate su come pulire l'apparecchio, consultate la sezione *Manutenzione e pulizia*.
- L'apparecchio non è previsto per l'utilizzo con un timer esterno o con un sistema separato di comando a distanza.
- Per evitare schizzi di olio/grasso bollente, sistemare l'apparecchio su una superficie di lavoro solida, resistente al calore (che sia anche impermeabile agli spruzzi e resistente alle macchie e abbia sufficiente spazio libero tutt'intorno).
- Tenete il contenitore in acciaio inossidabile solo per i manici.
- Questo apparecchio è studiato per il solo uso domestico o per impieghi simili, come per esempio

- in cucine per il personale, negozi, uffici e altri ambienti simili di lavoro,
 - in aziende agricole,
 - da clienti di alberghi, motel e sistemazioni simili,
 - da clienti di pensioni "bed-and-breakfast" (letto & colazione).
 - Ai bambini più piccoli di 8 anni di età non deve essere consentito di mettere in funzione l'apparecchio.
 - I bambini di 8 anni o più, comunque, possono manovrare l'apparecchio solo se sotto la costante supervisione di un adulto.
 - L'apparecchio può essere usato anche da persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali, a condizione che siano sotto sorveglianza, che siano state date loro istruzioni sull'uso dell'apparecchio e che comprendano pienamente i rischi e le precauzioni di sicurezza che l'apparecchio comporta.
 - Ai bambini non deve essere consentito di giocare con l'apparecchio.
 - L'apparecchio e il cavo di alimentazione devono essere tenuti sempre fuori della portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
 - Ai bambini non deve essere consentito di effettuare operazioni di pulizia o di manutenzione sull'apparecchio.
 - **Avvertenza:** Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa del rischio potenziale esistente, per esempio di soffocamento.
 - **Avvertenza:** La piastra e il contenitore diventano molto caldi durante l'uso e trattengono il calore anche per un certo tempo dopo.
 - Non mettete le mani nel contenitore quando è ancora caldo.
- Accendete l'apparecchio solo dopo aver sistemato il contenitore pieno sulla piastra. Utilizzate solo il contenitore fornito in dotazione con l'apparecchio.
 - Non lasciate incustodito l'apparecchio per la fonduta quando è in funzione.
 - L'olio/grasso vegetale e surriscaldato rischia di infiammarsi. Nell'eventualità che prenda fuoco, disinserite la spina dalla presa di corrente e spegnete le fiamme chiudendo il contenitore con un coperchio o con una lastra metallica.
 - **Non versate mai dell'acqua sopra l'olio/grasso vegetale caldo o bollente!**
 - Non tentate mai di spostare l'apparecchio quando è caldo, e cioè durante o immediatamente dopo l'uso (per evitare che l'olio/grasso vegetale trabocchi). Prestate estrema cautela: l'olio/grasso vegetale caldo potrebbe causare gravi ustioni.
 - Utilizzate il pentolino da fonduta solo con l'apparecchio base fornito, perché la piastra è dotata di un dispositivo di controllo della temperatura.
 - Assicuratevi che non ci siano materiali infiammabili vicino al set da fonduta.
 - Evitate che il cavo di alimentazione tocchi gli elementi caldi dell'apparecchio e sistemate l'apparecchio in modo che non possa cadere accidentalmente.
 - **Disinserite sempre la spina dalla presa**
 - dopo l'uso,
 - in caso di cattivo funzionamento,
 - prima di pulire l'apparecchio.
 - Per disinserire la spina dalla presa di corrente, non tirate mai il cavo di alimentazione ma afferrate direttamente la spina.
 - Non utilizzate l'apparecchio all'aperto.
 - Nessuna responsabilità verrà assunta in caso di danni risultanti da un uso errato o dalla non conformità alle istruzioni.

Termostato variabile e spia di controllo

- Con il termostato impostato tutto sulla destra, l'elemento riscaldante resta costantemente attivato. Se viene spostato verso sinistra, l'apparecchio si accende e si spegne alternativamente.
- La spia di controllo rossa rimane accesa per tutto il tempo in cui l'elemento riscaldante è acceso.
- Dopo l'uso, riportate il termostato sull'impostazione più bassa e scolate l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

Preparazione per il primo utilizzo

Al momento del primo utilizzo, rimuovete tutti i materiali di imballaggio e gli adesivi promozionali rimasti e pulite l'apparecchio secondo quanto descritto nella sezione *Manutenzione e pulizia*.

Come utilizzare il set da fondata

Preparazione dell'apparecchio

- Sistemate il set da fondata su una superficie termoresistente adatta, dato che non sempre è possibile evitare schizzi durante la cottura di cibi ad alto contenuto di grasso/olio.
- Riempite il contenitore con la quantità sufficiente di olio/grasso, brodo o formaggio a seconda della ricetta.
- Quando utilizzate il grasso, olio o il brodo, fate attenzione a rispettare i livelli di minimo e di massimo indicati.
- Non superate mai il segno di livello massimo "Max" quando preparate la fondata di formaggio.
- Poggiate il contenitore sulla piastra e collegate l'apparecchio alla rete elettrica.

Preparazione di pietanze

Fondata di carne/ortaggi con olio/grasso o brodo

- Inserite lo schermo paraspruzzi sul contenitore.
- Ruotate la manopola della temperatura sulla posizione "Max".
- Lasciate riscaldare l'olio/grasso o il brodo per circa 20 minuti prima di aggiungere la carne.
- Infilate l'alimento sulle forchettine da fondata e mettete il tutto nel contenitore.
- Quando utilizzaet l'olio/grasso il tempo di cottura è di circa 1½ - 3 minuti, mentre con il brodo è di circa 3 - 4 minuti.

Fondata al formaggio

- Ruotate la manopola della temperatura sulla posizione "Max" e aggiungete il formaggio nel pentolino. Mescolate continuamente mentre il formaggio fonde.
- Quando il formaggio è fuso, potete abbassare la manopola della temperatura a un livello medio per mantenere in caldo il formaggio.
- Infilate i tocchi di pane sulle forchettine da fondata e mettete il tutto nel contenitore.
- Al termine del processo di cottura, disinserite la spina dalla presa di corrente.
- **Attenzione!** Il contenitore e la piastra restano caldi.

Consigli pratici per la cottura con l'olio/grasso

- Utilizzate solo grasso vegetale o olio. L'olio/grasso deve essere adatto per le alte temperature, neutro di sapore e non deve causare fumo o spruzzi.
- Utilizzate lo stesso olio/grasso per sole 3 o 4 volte. L'olio/grasso usato acquista un cattivo odore, tende a schiumare, scurisce e diventa vischioso.
- Non mescolate diversi tipi di grasso.
- Spezzettate la carne. Utilizzate solo piccoli pezzi di carne.
- Gli alimenti congelati devono essere scongelati completamente prima di poter essere cucinati.
- Fate sgocciolare completamente gli alimenti da cucinare per evitare che l'olio/grasso formi della schiuma.
- Dopo che l'olio/grasso si è raffreddato completamente, conservatelo in un luogo fresco in un contenitore chiuso.

Manutenzione e pulizia

- Disinserite la spina dalla presa di corrente a muro e lasciate che l'apparecchio si raffreddi prima di procedere alla pulitura.
- Per evitare eventuali rischi di scosse elettriche, non pulite l'unità base con liquidi e non immergetelo in sostanze liquide. Se necessario, pulitela con un panno non lanuginoso leggermente umido.
- Non versate il grasso o l'olio usato nel lavello di cucina. Queste sostanze possono essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici.
- Il contenitore in acciaio inossidabile, lo schermo paraspruzzi e le forchettine da fondata possono essere lavati con acqua e detersivo per i piatti o anche in lavastoviglie. Per eliminare i residui di formaggio, lasciate il pentolino in ammollo per un po' di tempo e poi strofinatelo con una spazzola morbida.
- Asciugate accuratamente tutti gli accessori.

Smaltimento



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo devono essere smaltiti separatamente dai normali rifiuti domestici perché contengono materiali di valore che possono essere riciclati. Lo smaltimento adeguato protegge l'ambiente e la salute umana. Le autorità locali o il negoziante di riferimento possono fornire ulteriori informazioni in materia.

Dichiarazione di garanzia

La garanzia sui nostri prodotti ha validità di 2 anni dalla data di vendita (certificata da scontrino fiscale) e comprende gli eventuali difetti del materiale e di particolari di costruzione. I danni derivanti da un uso improprio, rotture da caduta o similari non vengono riconosciuti. La presente garanzia non pregiudica i vostri diritti legali, né i diritti acquisiti in quanto consumatore e riconosciuti dalla legislazione nazionale vigente che disciplina l'acquisto di beni. La garanzia decade nel momento in cui gli apparecchi vengono aperti o manomessi da Centri non da noi autorizzati.

Fondue sæt

Kære kunde,

Inden apparatet tages i brug bør denne brugsanvisning læses omhyggeligt, og derefter gemmes til senere reference. Apparatet bør kun benyttes af personer der er bekendt med denne brugsanvisning.

El-tilslutning

- Apparatet bør kun tilsluttet et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet.
- Vær opmærksom på, om lysnettets spænding svarer til spændingen angivet på typeskiltet.
- Dette produkt overholder direktiverne som gælder for CE-mærkning.

Apparates dele

- Fonduegaffler (8 stk.)
- Afskærmning mod stæk med holder til gafferne
- Håndtag
- Gryde af rustfrit stål
- Sokkel
- Justerbar termostat
- Indikatorlys
- Typeskilt (på undersiden af apparatet)
- Ledning med stik

Vigtige sikkerhedsregler

- For at undgå farer, og overholde sikkerhedsbestemmelserne, skal reparation af dette elektriske apparat eller dets ledning, altid udføres af vores kundeservice. Hvis der er behov for reparationer, skal du kontakte vores kundeservice via telefon eller e-mail (se bilag).
- Inden apparatet benyttes, bør selve apparatet inklusiv den elektriske ledning samt alt tilbehør ses grundigt efter for fejl eller skader. Hvis apparatet for eksempel har været tabt på en hård overflade eller der er blevet trukket i ledningen med stor kraft, må det ikke længere benyttes: Selv skader der ikke er synlige kan have ugunstig indvirkning på sikkerheden ved brug af apparatet.
- Sørg for at stikket er taget ud af stikkontakten og at apparatet er kølet fuldstændigt af inden rengøring.
- For at undgå risiko for elektrisk stød må sokkelen ikke rengøres med nogen former for væske eller nedsænkes i væske.
- Tilbehøret bør rengøres grundigt i varmt vand med et mildt opvaskemiddel eller i opvaskemaskine.
- Detaljeret information om rengøring af apparatet findes i afsnittet om *Rengøring og vedligehold*.
- Apparatet er ikke beregnet til brug ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernstyringssystem.
- For at undgå at spilde varm olie/fedtstof, bedes du anbringe apparatet på en stabil varmeresistent overflade (der kan tåle sprøjte og pletter og sørge for at der er tilstrækkelig med plads udenom).
- Hold altid kun i den rustfrie stålgyrdes håndtag.
- Dette apparat er beregnet til privat brug eller i tilsvarende omgivelser, såsom
 - i tekøkkener, kontorer eller andre mindre virksomheder,
 - landbrugsvirksomheder,
 - af kunder på hoteller, moteller m.m. og tilsvarende foretagender,
 - B&B pensionater.
- Børn under 8 år må ikke betjene dette apparat.

- Børn over 8 år må imidlertid godt betjene apparatet, såfremt de er under konstant opsyn af en voksen.
- Apparatet må ikke benyttes af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden, medmindre de har fået vejledning og instruktion i brugen af dette apparat og fuldt ud forstår alle farer og forholdsregler vedrørende sikkerheden som brug af apparatet medfører.
- Børn må aldrig få lov til at lege med apparatet.
- Apparatet og dets ledning må altid holdes væk fra børn som er yngre end 8 år.
- Børn må aldrig få lov til at udføre rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde på dette apparat.
- **Advarsel:** Hold børn væk fra emballeringen, da denne udgør en mulig risiko for tilskadekomst, ved f.eks. kvalning.
- **Advarsel:** Varmepladen og gryden bliver meget varme under brug og forbliver varme et godt stykke tid bagefter.
- Tag aldrig i den varme gryde.
- Tilslut først produktet, når den fyldte gryde er anbragt på varmepladen.
- Lad aldrig fonduegryden være uden opsyn mens den er tilsluttet.
- Olie/fedtstof kan antændes ved overophedning. I så fald, tag stikket ud af kontakten og sluk ilden ved at tildække gryden med et låg eller lignende.
- **Hæld aldrig vand på varm eller brændende olie/fedtstof!**
- Flyt aldrig fonduegryden, når den er varm, f.eks. under eller umiddelbart efter brug (på grund af risikoen for at smuble). Pas meget på: Varm olie/fedtstof kan forårsage alvorlige forbrændinger.
- Benyt kun fonduegryden sammen med den tilhørende varmeplade, da varmepladen er forsynet med en temperaturregulator, der styrer temperaturen i fonduegryden.
- Hold let antændelige genstande borte fra fonduegryden.

- Hold ledningen borte fra apparatets varme dele, og placer den således at fonduesættet ikke kan trækkes på gulvet.
- **Tag altid stikket ud af stikkontakten**
 - efter brug,
 - i tilfælde af fejl funktion,
 - inden rengøring af apparatet.
- Træk aldrig i selve ledningen, når ledningen tages ud af stikkontakten; tag altid fat i selve stikket.
- Benyt aldrig apparatet udendørs.
- Vi påtager os intet ansvar hvis beskadigelse skyldes ureglementeret brug eller hvis denne brugsanvisning ikke er overholdt.

Justerbar termostat og indikatorlys

- Med termostaten sat helt til højre er varmeelementet permanent tændt. Hvis den flyttes til venstre, slukker og tænder apparatet skiftevis.
- Det røde indikatorlys forbliver tændt så længe varmeelementet er tændt.
- Efter brug drejes termostaten helt til venstre. Husk også altid at tage stikket ud af stikkontakten.

Før første brug

Før du bruger apparatet for første gang, fjern eventuel resterende emballagematerialer og reklameklistermærker, og rengør apparatet som beskrevet i afsnittet *Rengøring og vedligehold*.

Således benyttes fonduesættet

Forberedelse af apparatet

- Anbring fonduesættet på et varmebestandigt underlag, der også kan tåle fedtstænk. Hvis der tilberedes mad med olie/fedtstof, kan stænk ikke undgås.
- Fyld gryden med den nødvendige mængde olie/fedtstof, fond eller ost, i henhold til opskriften.
- Ved anvendelse af olie/fedtstof eller fond skal man sørge for at min. og max markeringerne overholdes.
- Overskrid **aldrig** Max. markeringen når der tilberedes ostefondue.
- Anbring gryden på varmepladen og sæt stikket i stikkontakten.

Tilberedning

Kød/grøntsagsfondue med olie/fedtstof eller fond

- Sæt stænkafskærmningen på gryden.
- Drej temperaturvælgeren hen på positionen 'Max'.
- Olie/fedtstof eller fond skal forvarme i ca. 20 min. førend kød/grøntsager lægges i gryden.
- Sæt maden på fonduegaflerne og placer dem i gryden.
- Ved brug af olie/fedtstof varer tilberedningen 1½ - 3 minutter og ved brug af fond ca. 3 - 4 minutter.

Fondue med ost

- Drej temperaturvælgeren hen på positionen 'Max' og lægosten i gryden. Rør kontinuerligt mens ostnen smelter.
- Når ostnen er smeltet, kan temperaturvælgeren drejes tilbage til en middel indstilling for at holde ostnen varm.
- Sæt brødstykkerne på fonduegaflerne og placer dem i gryden.
- Tag stikket ud efter brug.
- **Advarsel!** Gryden og varmepladen er stadig varme.

Tips ved brug af olie/fedtstof

- Anvend udelukkende vegetabilsk fedt eller olie. Olien/fedtstofet må kunne tåle høje temperaturer, være smagsneutral og må ikke øse eller sprutte.
- Anvend kun den samme olie/fedtstof 3 – 4 gange. Gammel olie/fedtstof lugter ubehageligt, skummer og bliver mørkt og tykflydende.
- Bland ikke forskellige slags fedt.
- Skær kødet i tern. Kødstykkerne må ikke være for store.
- Frossent kød skal optøs før brug.
- Fødevarene skal være fuldstændig tørre, når de tilberedes for at undgå at olie/fedtstoffet skummer over.
- Efter afkøling opbevares olien/fedtstoffet køligt i en egnet, lukket beholder.

Rengøring og vedligehold

- Tag altid stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle fuldstændigt af inden rengøring.
- For at undgå risiko for elektrisk stød må sokkelen ikke rengøres med nogen former for væske eller ned sænkes i væske. Om nødvendigt kan den aftørres med en let fugtig, frugtfri klud.
- Brugt fedtstof eller olie må aldrig hældes i afløbet. Den kolde olie/fedtstoffet kan bortsaffes sammen med husholdningsaffaldet.
- Gryden af rustfrit stål, stænkafskærmningen og fonduegaflerne kan rengøres med varmt sæbevand eller i opvaskemaskinen. Evt. rester fra fedt eller ost kan fjernes med en grydesvamp efter at gryden har stået i blød.
- Tør alle tilbehørsdelene omhyggeligt af bagefter.

Bortskaffelse



Apparater mærket med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, da de indeholder værdifulde materialer som kan genbruges. Korrekt bortskaffelse beskytter både miljøet og menneskers helbred. Din kommune eller forhandleren kan give dig yderligere information om dette.

Garantierklæring

På dette husholdningsprodukt overtager vi garantien i to år fra salgsdatoen. Garantien gælder for materiale- og fabrikationsfejl. Skader, der er opstået som følge af forkert behandling, normalt slid samt på skrøbelige dele som f.eks. glas, dækkes ikke af garantien. Denne garanti har ingen indvirkning på dine lovmæssige rettigheder, heller ikke de nationale forbrugerrettigheder om anskaffelse af varer. Hvis produktet ikke fungerer og må returneres, skal det pakkes forsvarligt ind, og navn, adresse samt årsagen til returneringen skal vedlægges. Hvis dette sker mens garantien stadig dækker, må garantibeviset og kvitteringen også lægges ved. Garantien bortfalder ligeledes ved indgreb på produktet af folk, der ikke er autoriseret af os.

Fondueset

Bästa kund!

Innan du använder apparaten bör du läsa denna bruksanvisning noga och spara den för framtida referens. Apparaten bör endast användas av personer som bekantat sig med dessa instruktioner.

Anslutning till vägguttaget

- Anslut detta fondueset endast till ett regelrätt installerat, jordat vägguttag.
- Elnätets spänning bör överensstämma med angivelsen på typeskylen.
- Apparaten uppfyller direktiven för CE-märkning.

Komponenter

1. Fonduegafflar (8 st)
2. Stänkskydd med gaffelstöd
3. Handtag
4. Skål i rostfritt stål
5. Basenhet
6. Reglerbar termostat
7. Signallampa
8. Märkskylt (på apparatens undersida)
9. Elsladd med stickprop

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- För att undvika risker och för att uppfylla säkerhetskraven, får reparationer av denna elektriska apparat eller dess elsladd endast utföras av vår kundservice. Om apparaten bör repareras ber vi dig kontakta vår serviceavdelning per telefon eller e-post (se bilaga).
- Kontrollera noga om apparatens hölje, elsladd samt övriga tillbehör har skadats innan du tar apparaten i användning. Om apparaten t.ex. har tappats på en hård yta, eller om elsladden utsatts för våldsam kraft, får den inte längre användas. Även osynliga skador kan försämra apparatens driftsäkerhet.
- Dra alltid stickproppen ur vägguttaget och se till att apparaten är avstängd innan rengöring påbörjas.
- Undvik risken för elektrisk stöt genom att inte rengöra eller doppa basenheten i vätskor.
- Tillbehören bör noggrant rengöras med varmt vatten och ett milt diskmedel eller i diskmaskin.
- Se avsnittet *Skötsel och rengöring* för detaljerad information om hur apparaten bör rengöras.
- Apparaten bör inte användas med hjälp av en extern timer eller separat fjärrkontroll.
- För att förhindra att het olja/fett spills ut placerar du apparaten på en stabil, värmebeständig arbetsyta (som ej skadas av stank eller fläckar och har tillräckligt med fria ytor runtom).
- Håll i skålen av rostfritt stål endast i dess handtag.
- Apparaten är avsedd för hemmabruk eller liknande användning, såsom
 - i personalkök, kontor och andra kommersiella miljöer,
 - i företag inom jordbrukssektorn,
 - för gäster i hotell, motell och liknande inkvarteringsställen,
 - för gäster i bed-and-breakfast hus.
- Barn under 8 år får ej använda apparaten.
- Äldre barn, 8 år eller äldre, får dock använda apparaten om de är under ständig övervakning.

- Denna apparat kan användas av personer som har minskad fysisk rörelseförmåga, reducerat sinnes- eller mentaltillstånd, eller som har bristfällig erfarenhet och kunskap, förutsatt att dessa personer är under uppsyn eller har fått tillräckliga instruktioner beträffande apparatens användning och vet vilka risker och säkerhetsåtgärder som användningen innefattar.
 - Barn bör inte tillåtas leka med apparaten.
 - Apparaten och dess elsladd bör hållas utom räckhåll för barn under 8 år.
 - **Barn bör inte tillåtas rengöra eller göra service på apparaten.**
 - **Varning:** Håll barn på avstånd från apparatens förpackningsmaterial eftersom fara eventuellt kan uppstå. Det finns t.ex. risk för kvävning.
 - **Varning:** Värmeplattan och fonduerytan blir mycket heta vid användningen och förblir varmt en tid även efter det att apparaten stängs av.
 - Vidrör inte den heta grytan.
 - Koppla på apparaten först när den fyllda grytan står på värmeplattan. Använd endast den gryta som medföljer apparaten. Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är påkopplad.
 - Lämna inte fonduesetet utom uppsikt när den är påkopplad.
 - Olja/fett kan antändas vid överhettning. Ifall detta skulle häcka bör du dra ut stickproppen ur eluttaget och släcka lågorna genom att placera ett lock eller motsvarande på grytan.
 - **Häll aldrig vatten på het eller brinnande olja eller fett.**
 - Bär aldrig fonduesetet när den är het, t.ex. under eller omedelbart efter användning (man kan snubbla). Var ytterst försiktig: het olja/upphettat fett kan orsaka allvarliga brännskador.
 - Använd bara fonduerytan tillsammans med avsedd värmekälla och utrustning eftersom den har en anpassad temperaturkontroll.
 - Se till att det inte finns lättantändliga material eller föremål nära apparaten.
 - Elsladden får inte vidröra heta delar. Placera sladden så att grytan inte kan dras ned från bordet.
- **Dra alltid stickproppen ur vägguttaget**
 - efter användning,
 - ifall apparaten skulle krängla,
 - innan apparaten rengörs.
 - Ta stickproppen ur vägguttaget genom att dra i stickproppen, aldrig i sladden.
 - Använd inte apparaten utomhus.
 - Inget ansvar godtas om skada uppkommer till följd av felaktig användning, eller om dessa instruktioner inte följs.
- Reglerbar termostat och signallampa**
- Om termostatknappen är inställt längst till höger, kommer värmeelementet att vara påkopplat hela tiden. Om du vrider åt vänster kommer värmeelementet tidvis att släs av och kopplas på igen.
 - Den röda signallampen fortsätter att lysa så länge som värmeelementet är påkopplat.
 - Efter användning bör du vrinda termostaten till dess lägsta nivå och dra stickproppen ur vägguttaget.
- Innan du startar apparaten för första gången**
- Innan du tar apparaten i bruk första gången, ta bort förpackningsmaterial och reklamklistermärken och rengör apparaten enligt instruktionerna i avsnittet *Skötsel och rengöring*.
- Användning**
- Förbered apparaten**
- Placer apparaten på en värmebeständig yta, som tål stänk och fläckar. När man tillreder mat med olja/fett kan man ibland inte undvika stänk.
 - Häll oljan, fettet, buljongen ellerosten i grytan.
 - Observera min.- och max-märkningarna då du använder olja/fett eller buljong.
 - Överskrid inte 'Max'-markeringen när du gör ostfondue.
 - Lägg grytan på värmeplattan och anslut stickproppen till vägguttaget.
- Matlagning**
- Kött-/grönsaksfondue med olja/fett eller buljong*
- Montera stänkskyddet på skålen.
 - Ställ in värmereglaget på 'Max'.
 - Värms upp oljan/fettet eller buljongen ca 20 min innan du lägger i kött.
 - Trä upp maten på fonduegafflarna och placera dem i skålen.
 - Köttet är färdigt att äta efter 1½ - 3 min om du använder olja/fett och 3-4 min om du använder buljong.

Ostfondue

- Ställ in värmereglaget på 'Max' och rör om ostet hela tiden medan den smälter.
- När ostet har smält kan värmereglaget ställas tillbaka på en medelhövda för att hålla ostet varm.
- Trä upp brödbitarna på fonduegaflarna och placera dem i skålen.
- Dra stickproppen ur vägguttaget efter användningen.
- **Se upp** - grytan och värmeplattan är heta en tid efter användningen.

Användning av olja/fett

- Använd endast rent växtfett eller ren olja. Oljan/fettet bör vara lämpliga för höga temperaturer, neutrala i smaken och får inte ryka eller stänka.
- Använd samma olja/fett endast 3-4 gånger. Om oljan/fettet luktar illa, bildar bubblor, blir mörkare och grumliga tyder det på att de har blivit för gamla.
- Blanda inte olika typer av fett.
- Använd inte för stora köttbitar.
- Tina upp djupfrysta ingredienser före användningen.
- Torka ingredienserna väl så att inte oljan/fettet kokar över.
- När de har svalnat kan oljan/fettet förvaras kallt i ett slutet kärl.

Skötsel och rengöring

- Dra stickproppen ur eluttaget och låt apparaten svalna före rengöringen.
- Undvik risken för elektrisk stöt genom att inte rengöra eller doppa basenheten i vätskor. Vid behov kan du torka med en lätt fuktad, luddfri duk.
- Häll inte använt fett eller olja i vasken. Kall olja/kallt fett bör bortskaffas med köksavfallet.
- Skålens av rostfritt stål, stänkskyddet och fonduegaflarna kan diskas i varmt diskvattnet eller i diskmaskinen. Avlägsna eventuell fasttorkad ost med en mjuk borste.
- Torka alla tillbehör grundligt efteråt.

Affallshantering



Enheter märkta med denna symbol måste kasseras separat från hushållsavfallet, eftersom de innehåller värdefulla material som kan återvinnas. Korrekt avfallshantering skyddar miljön och människors hälsa. Din lokala myndighet eller återförsäljare kan ge information i ärendet.

Garanti i Sverige och Finland

För material- och tillverkningsfel gäller 2 års garanti räknat från inköpsdagen mot uppvisande av specificerat inköpskvitto i överensstämmelse med de allmänna garantivillkoren. Denna garanti inverkar inte på dina lagstadgade rättigheter eller dina lagenliga rättigheter enligt den nationella konsumentskyddslagstiftningen. Ifall apparaten används felaktigt, eller vårdslöst, ansvarar den som använder apparaten för eventuella material- och personskador.

Tillverkas för: Severin Elektrogeräte GmbH, Tyskland.

Fonduesetti

Hyvä Asiakas,

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä tämä opas tulevaa tarvetta varten. Laitetta saatavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat tutustuneet näihin ohjeisiin.

Sähköliitännät

- Fonduelaitaite on liitettyvä määräysten mukaisesti asennettuun pistorasiaan.
- Verkkojännitteentulee vastata fonduelaitteen tyypikilvessä ilmoitettua jännitettä.
- Laite täytyy käikki sitovat CE-merkinnälle asetetut vaatimukset.

Osat

1. Fonduahaarukat (8 kpl)
2. Roiskesuoja haarrukkutukineen
3. Kahva
4. Pata ruostumatonta terästä
5. Jalusta
6. Säädettyvä termostaatti
7. Merkkivalo
8. Arvokilpi (laitteen alapuolella)
9. Virtajohto ja pistoke

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Vaarojen välittämiseksi ja turvallisuusvaatimusten noudattamiseksi ainoastaan valmistajan huoltopalvelu saa korjata tämän sähkölaitteen ja uusia liitäntäjohdon. Jos laite tarvitsee korjausta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse tai sähköpostitse (katso liite).
- Ennen laitteen käyttöönottoa tarkasta laite ja virtajohto sekä kaikki mahdolliset lisäosat perusteellisesti vikojen tai vaurioiden varalta. Jos laite on esimerkiksi pudonnut kovalle pinnalle tai liitäntäjohdon vetämiseen on käytetty liikaa voimaa, laitetta ei saa enää käyttää: näkymättömätkin vauriot voivat aiheuttaa laitetta käytettäessä vaaratilanteita.

- Varmista, että laitteesta on katkaistu virta ja että se on jäähdytynyt täysin ennen puhdistamista.
- Sähköiskun vaaran välittämiseksi älä puhdista jalustaa nesteillä äläkä upota sitä nesteisiin.
- Puhdista kaikki irrotettavissa olevat osat kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella tai astianpesukoneessa.
- Yksityiskohtaisia tietoja laitteen puhdistuksesta on osassa *Puhdistus ja hoito*.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi erillisen ajastimen tai kaukosäätimen kanssa.
- Estää kuuman öljyn/rasvan läikkyminen, sijoittamalla laite vakaalle, kuumuudenkestävälle työalustalle (joka on roiskeita ja tahroja kestävä sekä jonka ympärillä on tarpeeksi tilaa).
- Ruostumatonta terästä olevaa pataa saa pitää kiinni vain sen kahvoista.
- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön tai vastaavaan, kuten
 - ruokalat, toimistot ja muut kaupalliset ympäristöt,
 - maatalousyritykset,
 - hotellien, motellien jne. ja vastaavien yritysten asiakkaat,
 - aamiaisen ja majotuksen tarjoavat majatalot.
- Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää laitetta.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta aikuisen jatkuvassa valvonnassa.

- Henkilö, jolla on fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti rajoittunut toimintakyky tai jolla on puuttuvat tai vajavaiset tiedot laitteen toiminnasta, saa käyttää laitetta vain siinä tapauksessa, että hän on valvonnan alaisena tai hänenelle on annettu tarkat ohjeet laitteen käytämiseen. Lisäksi hän ymmärtää täysin laitteen käytöön liittyvät vaarat ja noudattaa tarvittavia turvatoimia.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Laite ja sen liitäntäjohto täytyy aina pitää alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.
- Lasten ei saa antaa tehdä laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä.
- **Varoitus:** Pidä lapset poissa pakausmateriaalien luota potentiaalisen vaaratalanteen esim. tukehtumisvaaran vuoksi.
- **Varoitus:** Lämpölevy ja fonduepata ovat käytön aikana erittäin kuumia ja ne pysyvät kuumina jonkin aikaa käytön jälkeen.
- Älä koske kädelläsi kuumaan pataan.
- Kyte fonduelaite päälle vasta sitten, kun olet asettanut täytelyn padan lämpölevylle. Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua pataa.
- Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa.
- Öljy/rasva voi ylikuumetessaan syttyä tuleen. Vedä tässä tapauksessa pistotulppa irti. Tukahduta liekit peittämällä pata kannella tai vastavaalla.
- **Älä koskaan kaada vettä kuumaan tai palavaan öljyn/rasvaan!**
- Älä koskaan kanna laitetta sen ollessa kuuma, esim. käytön aikana, tai liian pian käytön jälkeen (saatat kompastua sen kanssa). Äirrimäinen varovaisuus on tarpeen, sillä kuuma öljy/rasva voi aiheuttaa vakavia palovammoja.
- Aseta fondu-pata aina sen mukana toimitetulle lämpölevyllä varustetulle alustalle, sillä siinä on asianmukainen termostaatti.
- Huolehdi sitä, ettei laitteen läheisyydessä ole herkästi palamaan sytyviä aineita tai esineitä.
- Liitäntäjohto ei saa koskettaa kuumiin osiin. Aseta johto niin, ettei laitetta voi vetää sillä alas.
- **Irrota pistotulppa pistorasiasta aina**
 - käytön jälkeen,
 - jos laitteessa on käyttöhäiriö,
 - ennen laitteen puhdistamista.

- Kun irrotat pistotulpan pistorasiasta, älä vedä liitäntäjohdosta; tarttu aina pistotulppaan.
- Älä käytä laitetta ulkosalla.
- Valmistaja ei ole missään vastuussa laitteen väärästä tai epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuneista vahingoista tai ohjeiden lainimilönnistä.

Säädettävä termostaatti ja merkkivalo

- Jos termostaattinuppi on käännetty ääriasentoon oikealle, kuumennuselementti on koko ajan päällä. Jos se käännetään vasemmalle, laite kytkeytyy vuorotellen pois päältä ja päälle.
- Punainen merkkivalo palaa niin kauan kun kuumennuselementti on kytettyynä päälle.
- Kun ruoka on valmista, käänää termostaatti pienimpään asentoonsa ja vedä verkkopistoke irti.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Poista kaikki pakausmateriaalit ja -tarrat ja puhdista laite luvussa *Puhdistus ja hoito* olevan kuvauksen mukaisesti.

Käyttö

Laitteen valmisteaminen

- Käytön aikana fonduelaite täytyy asettaa kuumuutta ja rasvaroisuutta kestäävälle alustalle. Roiskeita ei voi aina välttää valmistettaessa ruokaa öljyllä/rasvalla.
- Kaada rasvaa/öljy, liemi tai juusto pataan (riippuen reseptistä).
- Kun käytät öljyä/rasvaa tai lientä, sen pinnan tason täytyy jäädä Min.- ja Max.-merkkien väliin.
- Maksimitason merkkiä (Max.) ei saa ylittää juustofondueta valmistettaessa.
- Aseta pata lämpölevylle ja työnnä pistotulppa pistorasiaan.

Ruoan valmistaminen

Liha-/kasvisfondue öljyllä/rasvalla tai liemellä

- Asenna roiskesuoja pataan.
- Kierrä lämpötilan säädin "Max." -asentoon.
- Esilämmittä öljyä/rasvaa tai lientä n. 20 minuuttia ennen kuin asetat pataan lihaa.
- Varrasta ruoka fonduahaarukoihin ja laita ne pataan.
- Kypsymisaika on n. 1½ - 3 minuuttia öljyä/rasvaa käytettäessä ja 3 - 4 minuuttia lientä käytettäessä.

Juustofondue

- Kierrä lämpötilan säädin "Max."-asentoon ja laita juusto pataan. Sulata juusto padassa koko ajan sekoittaen.
- Kun juusto on sulanut, lämpötilan säädinnuppi voidaan käänää takaisin keskiasentoon juuston pitämiseksi lämpimänä.
- Varrasta leivänpalat fonduahaarukoihin ja laita ne pataan.
- Vedä pistotulppa irti käytön jälkeen.
- **Varo!** Pata ja lämpölevy ovat vielä jonkin aikaa kuumia.

Öljyn/rasvan käyttöä koskevia vinkkejä

- Käytä vain puhdasta kasvirasvaa tai öljyä. Öljyn/rasvan täytyy soveltuva korkeisiin lämpötiloihin, olla maultaan neutraalia eikä se saa savutta tai roiskua.
- Käytä samaa öljyä/rasvaa vain 3-4 kertaa. Pilaantunut öljy/rasva tuoksuu epämiellyttävältä, kuohuu, on tummaa ja sakeaa.
- Älä sekoita eri rasvalaatuja keskenään.
- Älä käytä liian suuria lihanpalloja, vaan pilko liha pieniksi paloiksi.
- Sulata pakastetut ruoka-aineet ennen käyttöä.
- Kuivaa käytettäväät ruoka-aineet hyvin, jotta öljy/rasva ei kuohu yli.
- Kun öljy/rasva on jäähtynyt, säilö se suljettuun astiaan viileään.

Puhdistus ja hoito

- Vedä pistotulppa irti pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä aina ennen puhdistamista.
- Sähköiskun varaan välttämiseksi älä puhdista jalustaa nesteellä äläkä upota sitä nesteisiin. Pyyhi tarvitessa kostutetulla, nukkaamattomalla liinalla.
- Älä kaada käytettyä rasvaa tai öljyä lavuaariin. Kylmä öljy/rasva voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana.
- Ruostumatonta terästä oleva pata, roiskesuoja ja fonduahaarukat voidaan pestä kuumassa saippuavedessä tai astianpesukoneessa. Liota mahdollisesti kiinni tarttunut juusto ja poista se pehmeällä harjalla.
- Kuivaa kaikki lisätarvikkeet perusteellisesti käytön jälkeen.

Jätehuolto



Tällä symbolilla merkittyt laitteet täytyy hävittää kotitalousjätteestä erillään, sillä ne sisältävät arvokkaita kierrätyskelvoisia materiaaleja.

■ Asianmukaisella hävittämisenä suojeillaan ympäristöä ja ihmisterveyttä. Saat aiheesta lisätietoa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjiltä.

Takuu

Laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu, joka koskee valmistus- ja ainevikoja, ostopäivästä lukien yksilöityä ostokuitta vastaan yleisten Suomessa kulloinkin alalla voimassa olevien takuehtojen mukaan. Mikäli laitetta käytetään väärin, käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu syntyyvistä esine- ja henkilövahingoista lankeaa laitteen käyttäjälle. Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiin eikä mihinkään muihin kansallisen lainsäädännön säättämiin tuotteiden ostoa koskeviin laillisiiin kuluttajaoikeuksiin, joita tuotteen hankijalla on.

Valmistuttaja: Severin Elektrogeräte GmbH, Saksa

Maahantuaja:

AV-Komponentti Oy

(Puh) 09-8678020

info@avkomponentti.fi

www.avkomponentti.fi

Fondue

Estimado/a cliente,

Por favor, leia atentamente as instruções antes de usar o aparelho e guarde-as para referência futura. Aquele só deve ser utilizado por pessoas que estão familiarizadas com as instruções de segurança.

Ligaçao

- Conecte o aparelho apenas a uma tomada de segurança devidamente instalada.
- A voltagem deve corresponder àquela indicada na placa de classificação do aparelho.
- Este dispositivo cumpre as normas vinculativas da marcação CE.

Componentes

1. 8 garfos de fondue
2. Pala anti respingos com dispositivo de bloqueio
3. Pega
4. Panela de aço inoxidável
5. Base
6. Controlo de temperatura
7. Luz de controlo
8. Placa de classificação (na parte inferior do aparelho)
9. Cabo elétrico com ficha de alimentação

Recomendações de segurança

- Para evitar riscos e cumprir com os regulamentos de segurança, as reparações no aparelho ou no seu cabo de eletricidade só devem ser levadas a cabo pelo nosso serviço ao cliente. Caso o seu aparelho necessite de reparação, entre em contacto connosco por telefone ou por e-mail (ver anexo).
- Antes de iniciar o aparelho, verifique se falta algo no seu corpo ou algum acessório que possa comprometer a segurança do mesmo. Por exemplo, se o aparelho sofreu o impacto de uma queda, pode haver danos que não consiga ver a partir do exterior. Se este for o caso, não utilize o aparelho.
- Antes de cada limpeza, desligue a ficha do cabo de energia elétrica da tomada e deixe o aparelho arrefecer.
- Por razões de segurança elétrica, a base do aparelho não deve ser limpa com líquidos nem neles imersa.
- Limpe as partes removíveis em água corrente ou na máquina lava-loiça.
- Consulte a secção *Limpeza e manutenção* para mais detalhes.
- O aparelho não se destina a ser operado com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto.
- Para evitar derramar óleo/gordura quente, coloque o aparelho sobre uma superfície estável e resistente ao calor e a respingos.
- Toque na panela de aço inoxidável apenas através das suas pegas.
- O aparelho destina-se a ser utilizado em situações domésticas e semelhantes, por exemplo:
 - em cozinhas para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - em empresas agrícolas;
 - por hóspedes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - em alojamentos B&B.
- O aparelho não deve ser usado por crianças com idades entre 0 e 8 anos.
- O aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos, sempre que estas sejam supervisionadas.
- O aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas,

sensoriais ou mentais reduzidas ou experiência e/ou conhecimentos insuficientes, caso sejam supervisionadas ou caso tenham recebido instruções adequadas em relação ao uso seguro do aparelho, compreendendo os riscos associados.

- Crianças não devem brincar com o aparelho.
- Deve manter tanto o aparelho como o seu cabo elétrico fora do alcance de crianças menores de 8 anos de idade.
- A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças.
- Embalagens não são brinquedos para crianças.
Cuidado! Existe risco de asfixia!
- **Cuidado!** A resistência e as superfícies do aparelho ficam quentes durante e após o uso!
- Não toque diretamente na panela.
- Ligue o aparelho apenas quando a respetiva panela tiver sido preenchida e colocada sobre a resistência.
- Nunca deixe o fondue sem supervisão durante o uso.
- Óleo/gordura pode inflamar quando sobreaquecido. Neste caso, desligue a ficha do cabo de alimentação da tomada e cubra a panela com uma tampa ou semelhante para extinguir a chama.
- **Nunca derrame água sobre óleo/gordura quente ou a ferver!**
- Nunca carregue ou empurre o aparelho quente! Óleo/gordura fervente pode causar queimaduras graves.
- Utilize a panela de fondue somente com a unidade da base fornecida, já que a respetiva resistência está equipada com um controlo de temperatura adequado.
- Remova objetos facilmente inflamáveis das proximidades do aparelho.
- Não deixe o cabo de eletricidade pendurado e mantenha-o afastado das partes quentes do aparelho.
- **Desligue o cabo de alimentação:**
 - depois de cada uso;
 - em caso de falhas durante o funcionamento;
 - antes de cada limpeza do aparelho.
- Não desligue a ficha da tomada puxando o cabo elétrico, mas sim segurando a própria ficha.
- Não ponha o aparelho em funcionamento no exterior.
- Se o aparelho for operado incorretamente ou para um fim que não o recomendado, nenhuma responsabilidade será assumida por qualquer dano que possa ocorrer.

Regulação da temperatura & luz de controlo

- Se a regulação da temperatura for girada completamente para a direita, a resistência ficará ligada permanentemente. Assim que a regulação da temperatura seja girada para a esquerda, o aparelho passa a funcionar e a resistência é ligada e desligada alternadamente.
- A luz de controlo vermelha indicadora de aquecimento permanecerá acesa enquanto a resistência estiver ligada.
- Quando tiver terminado de preparar os alimentos, gire o controlo até ao nível mais baixo e desligue o cabo de alimentação da tomada.

Antes de utilizar pela primeira vez

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, remova todo o conteúdo da embalagem e limpe o aparelho conforme descrito em *L limpeza e manutenção*.

Instruções

Preparação do aparelho

- Coloque o aparelho sobre uma superfície resistente ao calor e a respingos, pois estes últimos são inevitáveis quando se utiliza óleo/gordura.
- Coloque óleo/gordura, caldo ou queijo no recipiente de acordo com a receita.
- Caso use óleo/gordura ou caldo, certifique-se de que estão dentro da capacidade de preenchimento marcada por **MIN** e **MAX**.
- Em caso de fondue de queijo, a marca de **MAX** não deve ser ultrapassada.
- Coloque a panela sobre a resistência e ligue o aparelho à tomada.

Preparação

Fondue de carne/legumes com óleo/gordura ou caldo

- Coloque o suporte para os garfos na panela.
- Posicione a regulação da temperatura em **MAX**.
- Aqueça o óleo/gordura durante aproximadamente 20 minutos.
- Espete os garfos nos alimentos e mergulhe-os na panela.
- O tempo de preparação de fondue de carnes é de cerca de 1½ a 3 minutos quando se usa óleo/gordura e cerca de 3 a 4 minutos quando se usa caldo de gordura.

Fondue de queijo

- Gire a regulação da temperatura até à posição **MAX** e derreta o queijo mexendo-o constantemente.
- Quando estiver derretido, pode ajustar a temperatura para o nível médio.
- Espete os garfos em pedaços de pão e mergulhe-os no recipiente.
- Após o uso, desligue a ficha do cabo elétrico da tomada.
- **Cuidado!** Tanto o recipiente como a resistência permanecem quentes por um longo tempo.

Recomendação para quando utilizar óleo/gordura

- Somente utilize óleos e gorduras de origem vegetal. O óleo/gordura deve ser adequado para altas temperaturas, ter gosto neutro, e não deve fumar ou respingar.
- Utilize o mesmo óleo/gordura no máximo 3 a 4 vezes. Óleo/gordura utilizado demasiadas vezes possui um odor desagradável, espuma e é mais denso e escuro.
- Não misture diferentes tipos de óleos/gorduras.
- Não utilize pedaços de carne demasiado grandes.
- Descongele os alimentos a ser fritos antes de usá-los.
- Estes devem ser devidamente secos para que o óleo/gordura não espume e transborde.
- Até à próxima utilização, armazene o óleo/gordura num recipiente apropriado, fechado e refrigerado.

Limpeza e manutenção

- Antes de cada limpeza, desligue a ficha do cabo de energia elétrica da tomada e deixe o aparelho arrefecer.
- Por razões de segurança elétrica, a base do aparelho não deve ser limpa com líquidos nem neles imersa. Limpe o revestimento do aparelho com um pano húmido.
- Não deite óleo/gordura usados na pia. Deite fora o óleo/gordura no lixo doméstico.
- Limpe o recipiente de aço inoxidável, o suporte para os garfos e os garfos de fondue em água morna com um pouco de detergente comum ou na máquina lava-loiça. Caso haja restos de queijo, deixe de molho por um período mais longo e remova-os com o auxílio de uma escova para lavar loiça.
- Em seguida, seque bem todos os componentes.

Eliminação



Os aparelhos marcados com este símbolo devem ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos, já que contêm materiais valiosos que podem ser reciclados. A eliminação adequada protege o ambiente e a saúde humana. As suas autoridades locais ou o revendedor podem facultar-lhe informações sobre o assunto.

Garantia

Nas seguintes condições, os direitos de garantia obrigatórios perante o vendedor e eventuais garantias permanecem intactos. Caso necessite de usufruir da sua garantia, contacte o comerciante diretamente. Além disso, a SEVERIN concede uma garantia de 2 anos com efeito a partir da data da compra do produto. Neste período, resolveremos qualquer defeito de fabrico ou de material que prejudique significativamente o funcionamento do aparelho. Quaisquer outras reivindicações serão rejeitadas. Excluídos da garantia estão: Danos causados devido à não observância das instruções de uso, manuseio inadequado ou desgaste normal, bem como peças facilmente quebráveis, como, por exemplo, vidro, plástico ou lâmpadas. A garantia expira em caso de intervenção de agências não autorizadas pela SEVERIN. Se for necessária uma reparação, entre em contacto com o nosso atendimento ao cliente por telefone ou por e-mail. Os detalhes de contacto estão anexados a este manual.

Zestaw do fondue

Szanowni Klienci!

Przed użyciem urządzenia proszę dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją, którą należy zachować do późniejszego oglądu. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją.

Podłączenie do sieci zasilającej

- Fondue należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdku z uziemieniem.
- Należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe zgadza się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Sprzęt jest zgodny z wymogami oznaczeń CE.

Zestaw

1. Widelce do fondue (8 szt.)
2. Oslona z oparciem na widelce
3. Uchwyty
4. Garnek ze stali nierdzewnej
5. Podstawa
6. Regulowany termostat
7. Wskaźnik świetlny
8. Tabliczka znamionowa (na spodzie urządzenia)
9. Przewód sieciowy z wtyczką

Instrukcja bezpieczeństwa

- Aby zachować bezpieczeństwo, wszelkie naprawy tego elektrycznego urządzenia oraz przewodu zasilającego muszą być wykonywane przez nasz serwis. W przypadku konieczności wykonania naprawy, proszę skontaktować się telefonicznie lub elektronicznie (zob. załącznik) z działem obsługi klienta.
- Przed użyciem urządzenia należy dokładnie sprawdzić, czy korpus, przewód zasilający oraz inne elementy są sprawne i wolne od wad. Jeżeli urządzenie np. spadło na twardą powierzchnię albo przewód zasilający został narażony na zbyt silne szarpnięcie, nie nadaje się ono do dalszego użytku: nawet najmniejsza, niewidoczna usterka powstała z tego powodu, może mieć ujemny wpływ na działanie urządzenia i bezpieczeństwo użytkownika.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy sprawdzić, czy urządzenie zupełnie ostygło i jest wyłączone z sieci elektrycznej.
- Aby nie dopuścić do porażenia prądem, nie czyścić podstawy urządzenia cieczami ani nie zanurzać jej.
- Wszystkie zdejmowane części myć w gorącej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu lub w zmywarce.
- Szczegółowe informacje na temat czyszczenia urządzenia znajdują się w punkcie *Czyszczenie i konserwacja*.
- Urządzenie nie jest przystosowane do uruchamiania go przy użyciu zewnętrznego zegara lub odrebnego systemu zdalnego sterowania.
- Aby zapobiec przypadkowemu wylaniu się gorącego oleju/tłuszczy, należy ustawić urządzenie na stabilnej powierzchni odpornej na wysokie temperatury, rozpryski i plamy; należy również zapewnić wystarczającą przestrzeń wokół urządzenia.
- Garnek ze stali nierdzewnej należy chwytać wyłącznie z uchwyt.
- Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. w
 - kuchniach biurowych lub innych miejscach pracy;
 - agroturystyce;

- hotelach, motelach itp. oraz innych podobnych lokalach (przez klientów);
- pensjonatach.
- Nie dopuszczać do używania urządzenia przez dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Dzieci w wieku 8 lub więcej lat mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod stałym nadzorem.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych albo nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy, mogą korzystać z urządzenia tylko wówczas, kiedy znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane, jak używać urządzenia i są w pełni świadome wszelkich zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Nie dopuszczać do używania urządzenia jako zabawki przez dzieci.
- Nie dopuszczać do urządzenia i jego przewodu zasilającego dzieci poniżej 8 lat.
- Nie wolno pozwalać dzieciom na wykonywanie jakichkolwiek prac związanych bezpośrednio z konserwacją lub czyszczeniem urządzenia.
- **Ostrzeżenie:** Nie pozwalać, aby dzieci miały dostęp do elementów opakowania, ponieważ mogą one spowodować zagrożenie, np. uduszenia.
- **Ostrzeżenie:** W trakcie pracy płyta grzejna, górna część obudowy oraz garnek nagrzewają się do wysokiej temperatury w trakcie pracy i pozostaje gorący przez jakiś czas po jej zakończeniu.
- Nie składać rąk do rozgrzanego garnka.
- Urządzenie można włączyć dopiero wówczas, kiedy na płytce grzejnej został już ustawiony napełniony garnek.
- Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru.
- Przegrzany olej/tłuszcz może się zapalić. W takim wypadku należy wyjąć wtyczkę z sieci, a garnek nakryć niepalną pokrywą aby zadusić plomienie.
- **Nigdy nie należy próbować gasić płonącego oleju/tłuszczu wodą. Nie należy również do gorącego oleju/tłuszczu wlewać wody.**
- Nigdy nie należy przenosić rozgrzanego urządzenia, na przykład podczas używania lub bezpośrednio po zakończeniu czynności smażenia (można się potknąć i spowodować wypadek). Należy zawsze postępować z niezwykłą ostrożnością: gorący tłuszcz powoduje poważne oparzenia.
- Garnek fondue można tylko używać z przynależną częścią podstawową, ponieważ płyta grzejna ma odpowiednio ustawiony termostat.
- Nie ustawiać w pobliżu fondue łatopalnych, topilnych przedmiotów, ponieważ mogą się zapalić lub ulec zniszczeniu.
- Zwrócić uwagę, aby przewód zasilający nie dotykał gorących elementów urządzenia i ułożyć go w taki sposób, aby zapobiec przypadkowemu pociągnięciu i zniszczeniu urządzenia.
- **Wtyczkę należy wyjąć z gniazda elektrycznego:**
 - po zakończeniu pracy;
 - w przypadku stwierdzenia usterki urządzenia;
 - i przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Wyjmując wtyczkę z gniazdka nie szarpać za przewód.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku na wolnym powietrzu.
- Za szkody wynikłe z nieprawidłowego używania sprzętu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

Regulowany termostat ze wskaźnikiem świetlnym

- Kiedy termostat jest przesunięty do końca w prawo, element grzejny jest stale włączony. Jeżeli jest przesunięty w lewo, urządzenie naprzemiennie włącza się i wyłącza.
- Czerwony wskaźnik świetlny jest włączony tak długo jak włączony jest element grzewczy.
- Po zakończeniu pracy, ustawić termostat na najniższą temperaturę i wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.

Przed pierwszym użyciem

Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, usunąć wszelkie elementy opakowania i naklejki oraz wyczyścić urządzenie w sposób opisany w punkcie *Czyszczenie i konserwacja*.

Użytkowanie

Przygotowanie urządzenia

- Zestaw fondue należy ustawać wyłącznie na stabilnej, termoodpornej powierzchni, niewrażliwej na ewentualne odpryski tłuszczu. Pryskanie tłuszczu podczas pracy fondue jest niestety nieuniknione.
- Przygotować wedle przepisu olej/tłuszcz, sos lub ser i włacić/włożyć do garnka.

- Używając oleju/tłuszcza bądź bulionu zwróć uwagę, aby poziom napełnienia mieścił się pomiędzy oznaczeniami minimum i maksimum.
- Podczas przyrządania fondue, nie przekraczać oznaczenia maksymalnego poziomu Max.
- Napełniony garnek ustawić na płyce grzejnej i podłączyć urządzenie do zasilania.

Przyrządanie dań

Fondue mięsne/warzywne z olejem/tłuszczem lub rosółem

- Zalozyć osłonę na garnek.
- Regulator temperatury ustawić na najwyższą temperaturę – (pozycja Max).
- Tłusty sos lub sam olej/tłuszcz rozgrzewać około 20 minut, następnie włożyć do garnkamięso.
- Nadziać produkt na widelce fondue i włożyć je do garnka.
- Czas pieczenia w oleju/tłuszczu to około 1½ - 3 min, a w sosie 3 - 4 min.

Fondue serowe

- Ustawić regulator temperatury w pozycji Max i podgrzewać ser ciągle mieszając.
- Kiedy ser się roztopi, regulowany termostat można ustawić w środkowej pozycji, aby tylko utrzymywać temperaturę sera.
- Nadziać kawałki pieczywa na widelce fondue i włożyć je do garnka.
- Po zakończeniu pracy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Ostrzeżenie:** Po wyłączeniu urządzenia garnek i płyta grzejna są nadal przez jakiś czas gorące.

Wskazówki nt. używania oleju/tłuszcza

- Słosować wyłącznie czysty olej roślinny. Olej/tłuszcz musi nadawać się do smażenia w wysokiej temperaturze, mieć neutralny smak i nie może się dymić ani rozlewać.
- Ten sam olej/tłuszcz można wykorzystać ponownie tylko 3 lub 4 razy. Zużyty olej/tłuszcz ma nieprzyjemny zapach, pieni się, ciemnieje i staje się lekki.
- Nie mieszać różnych rodzajów tłuszczy.
- Nie należy wlać zbyt dużych kawałków mięsa do smażenia.
- Produkty przeznaczone do smażenia muszą być rozgrzane.
- Produkty spożywcze przeznaczone do smażenia należy dokładnie osuszyć, aby zapobiec pieniąniu się oleju/tłuszcza.
- Po ostygnięciu oleju/tłuszcza, przelać go do zamkniętego pojemnika i ustawić w chłodnym miejscu.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i odczekać aż wszystkie elementy ostygą.
- Aby nie dopuścić do porażenia prądem, nie czyścić podstawy urządzenia cieczałami ani nie zanurzać jej. W razie potrzeby wytrzeć ją lekko wilgotną, gładką ścieżeczką.
- Nie wylewać oleju ani tłuszcza do zlewozmywaka. Zimny olej/tłuszcz można wyrzucić do domowych odpadów.
- Garnek ze stali nierdzewnej, osłona oraz widelce fondue nadają się do mycia w gorącej wodzie z detergентem albo w zmywarce. Ewentualne resztki sera można usuwać delikatną szczoteczką po uprzednim namoczeniu garnka.
- Po umyciu wszystkie akcesoria dokładnie osuszyć.

Utylizacja



Urządzenia oznaczone powyższym symbolem należy utylizować osobno, a nie wraz ze zwykłymi odpadkami z gospodarstwa domowego.



Urządzenia takie zawierają bowiem cenne materiały, które można poddać recyklingowi. Odpowiednia utylizacja takich urządzeń pomaga w ochronie środowiska i zdrowia człowieka. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają lokalne władze lub sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną.

Gwarancja

Gwarancja na produkt obejmuje wady materiału i wykonania przez okres dwóch lat od daty zakupu produktu. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych elementów, pod warunkiem, że produkt zostanie odesłany przez klienta do punktu zakupu. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może zareklamować kupiony towar w sklepie w którym dokonał zakupu- uszkodzony artykuł zostanie wymieniony na pełnowartościowy, lub na życzenie Klienta Sprzedawca zwróci Nabywcy równowartość ceny artykułu. Aby gwarancja zachowała ważność, urządzenie musi być używane zgodnie z instrukcją i nie może być modyfikowane, naprawiane, lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupoważnioną do tego osobę, ani też uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użycia. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, ani elementów łatwo łukujących się, jak szkło, elementy z tworzyw sztucznych, żarówki, filtry itd. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta ani innych praw, jakie konsument posiada zgodnie z obowiązującymi przepisami, które dotyczą zakupu przedmiotów użytkowych. Jeżeli urządzenie przestanie działać prawidłowo i musi zostać odeslane, należy je dokładnie zapakować i dołączyć imię, nazwisko i adres nadawcy oraz przyczynę odesłania. Jeśli urządzenie jest nadal na gwarancji, proszę także dołączyć paragon zakupu, lub fakturę zakupową.

Συσκευή φοντύ

Αγαπητοί πελάτες,

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που γνωρίζουν καλά τις οδηγίες.

Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

- Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείτε συμβαδίζει με αυτή που αναγράφεται στη συσκευή.
- Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την αναγραφή στοιχείων.

Τα μέρη της συσκευής

1. Πιρούνια φοντύ (8 τεμ.)
2. Προστατευτικό με υποδοχές για πιρούνια
3. Λαβή
4. Μπολ ανοξείδωτου ατσαλιού
5. Βάση
6. Μεταβλητός θερμοστάτης
7. Λυχνία ένδειξης
8. Ετικέτα με στοιχεία (στο κάτω μέρος της συσκευής)
9. Ηλεκτρικό καλώδιο με βύσμα

Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας

- Για να αποφεύγετε κινδύνους, και να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις ασφάλειας, οι επισκευές σε αυτή την ηλεκτρική συσκευή ή στο ηλεκτρικό καλώδιο της πρέπει να διεξάγονται από την εξυπηρέτηση πελατών μας. Σε περίπτωση επισκευής, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών τηλεφωνικώς ή μέσω email (δείτε παράρτημα).
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά την κύρια μονάδα, το ηλεκτρικό καλώδιο, καθώς και κάθε εξάρτημα για τυχόν βλάβες ή ελαπτώματα. Αν η συσκευή,

για παράδειγμα, έχει πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή έχει ασκηθεί υπερβολική δύναμη για το τράβηγμα του

ηλεκτρικού καλωδίου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά, ακόμη κι αν η ζημιά δεν φαίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδέμένη από το ηλεκτρικό ρεύμα και ότι έχει κρυώσει εντελώς.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας, μην καθαρίζετε τη βάση με υγρά και μην τη βυθίζετε σε υγρά.
- Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό ή σε πλυντήριο πιάτων.
- Για αναλυτικές πληροφορίες για τον καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στην παράγραφο «Καθαρισμός και φροντίδα».
- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό τηλεχειριζόμενο σύστημα.
- Για την αποφυγή της έκχυσης του ζεστού λίπους, τοποθετήστε τη συσκευή επάνω σε μια σταθερή, θερμοανθεκτική επιφάνεια εργασίας, η οποία δεν αλλιώνεται από πιτσιλίσματα και λεκέδες και διαθέτει αρκετό χώρο γύρω από τη συσκευή.
- Κρατήστε το μπολ ανοξείδωτου ατσαλιού από τις λαβές του.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή παρόμοιες χρήσεις, όπως για παράδειγμα:
 - σε κουζίνες εταιρειών, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
 - σε γεωργικά περιβάλλοντα εργασίας,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία κτλ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις,
 - σε ξενώνες που σερβίρουν πρωινό.
 - Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή.
 - Ωστόσο, παιδιά μεγαλύτερα από 8 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
 - Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς πείρα και γνώσεις μόνο αν επιτηρούνται ή τους έχουν διθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής και κατανοούν πλήρως όλους τους εμπλεκόμενους κίνδυνους και προφυλάξεις για την ασφάλεια.
 - Τα παιδιά δεν πρέπει να επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
 - Κρατήστε πάντα τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
 - Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης στη συσκευή.
- **Προσοχή!** Τα παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά από τα υλικά συσκευασίας επειδή είναι δυνητικώς επικίνδυνα, π.χ. κίνδυνος ασφυξίας.
- **Προσοχή!** Κατά τη λειτουργία, η θερμαινόμενη πλάκα και το σκεύος θερμαίνονται πολύ και παραμένουν θερμές για κάποιο χρόνο μετέπειτα.
- Μην τοποθετείτε το χέρι σας μέσα στο ζεστό σκεύος.
- Να ενεργητοποιείτε τη συσκευή μόνο εφόσον έχετε τοποθετήσει το γεμάτο σκεύος επάνω στη θερμαινόμενη πλάκα. Να χρησιμοποιείτε μόνο το σκεύος που συνοδεύει τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή φοντύ ανεπιπλήρητη, ενώ λειτουργεί.
- Το λάδι/λίπος μπορεί να αναφλεγεί όταν υπερθερμανθεί. Στην περίπτωση ανάφλεξης, βγάλτε γρήγορα το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα και σβήστε τη φωτιά τοποθετώντας ένα καπάκι ή μεταλλικό δίσκο επάνω στο σκεύος.
- Ποτέ μη ρίχνετε νερό σε καυτό ή φλεγόμενο λάδι/λίπος!
- Μη μεταφέρετε ποτέ τη συσκευή όταν είναι καυτή, π.χ. καπά τη διάρκεια της χρήσης ή αμέσως μετά (επειδή υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να σκοτώψετε ή να παραπατήσετε). Πρέπει να είστε έξαιρετικά προσεκτικοί. Το καυτό λάδι/λίπος μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
- Να χρησιμοποιείτε το σκεύος φοντύ μόνο με τη βάση που το συνοδεύει επειδή η εστία θέρμανσή του είναι εφοδιασμένη με τον κατάλληλο ρυθμιστή θερμοκρασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στη συσκευή φοντύ.
- Προσέχετε ώστε το ηλεκτρικό καλώδιο να μην έρχεται σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής και τοποθετείτε το καλώδιο έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πιώσης της συσκευής.
- **Να βγάζετε πάντα το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα**
- μετά τη χρήση,
 - σε περίπτωση δυσλειτουργίας,
 - πριν τον καθαρισμό της συσκευής.
- Όταν βγάζετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα, μην τραβάτε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο. Να πιάνετε πάντα το ίδιο το φις.
- Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται λόγω λανθασμένης χρήσης ή επειδή δεν έχουν τηρηθεί οι παρούσες οδηγίες.

Μεταβλητός θερμοστάτης και ενδεικτική λυχνία

- Με τον θερμοστάτη τέρμα δεξιά, ο θερμαντικό στοιχείο είναι μονίμως αναμμένο. Αν το μετακινήσετε προς τα αριστερά, η συσκευή θα σβήνει και θα ανάβει περιστασιακά.
- Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη όστι ώρα είναι αναμμένο το θερμαντικό στοιχείο.
- Μετά από τη χρήση, στρέψτε το θερμοστάτη στη χαμηλότερη ρύθμιση και βγάλτε το φίς του ηλεκτρικού καλωδίου της συσκευής από την πρίζα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε τυχόν υλικά συσκευασίας και αυτοκόλλητα που έχουν απομείνει και καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Καθαρισμός και φροντίδα».

Χρήση της συσκευής φοντών

Προετοιμασία της συσκευής

- Κατά τη λειτουργία, η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένη σε επιτράπεια που αντέχει στη θερμότητα και δεν θα καταστραφεί από πιτσιλιές και λεκέδες. Όταν μαγειρεύετε τροφές με λάδι/λίπος, δεν είναι πάντα δυνατό να απφεύγετε τα πιτσιλίσματα.
- Γεμίστε το σκεύος με την απαιτούμενη ποσότητα λαδιού/λίπους, ζωμού ή τυριού, ανάλογα με τη συνταγή σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε λάδι/λίπος ή ζωμό προσέχετε ώστε η στάθμη να βρίσκεται εντός των ενδείξεων ελάχιστης και μέγιστης στάθμης. Η μέγιστη χωρητικότητα εξαρτάται από το είδος του σκεύους που χρησιμοποιείται (άνω ένδειξη στάθμης = μέγιστη χωρητικότητα).
- **Μην υπερβείτε την ένδειξη της μέγιστης στάθμης όταν προετοιμάζετε φοντών με τυρί.**
- Τοποθετήστε το σκεύος στη θερμαινόμενη πλάκα και βάλτε το φίς του ηλεκτρικού καλωδίου στην πρίζα.

Προετοιμασία τροφίμου

Φοντών με κρέας/λαχανικά με λάδι/λίπος ή ζωμό

- Τοποθετήστε το προστατευτικό επάνω στο μπολ.
- Θέστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας στη θέση «Max».
- Προθερμάνετε το λάδι/λίπος ή το ζωμό για 20 περίπου λεπτά, πριν ρίξετε το κρέας στο σκεύος.
- Καρφώστε το τρόφιμο στα πιρούνια φοντών και τοποθετήστε τα μέσα στο μπολ.
- Όταν χρησιμοποιείτε λάδι/λίπος, ο χρόνος προετοιμασίας είναι περίπου $1\frac{1}{2}$ έως 3 λεπτά και όταν χρησιμοποιείτε ζωμό είναι περίπου 3 έως 4 λεπτά.

Φοντών με τυρί

- Θέστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας στη θέση «Max» και βάλτε το τυρί μέσα στο σκεύος. Ανακατεύετε συνεχώς έως ότου να λιώσει το τυρί.
- Μόλις λιώσει το τυρί, μπορείτε να γυρίσετε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας ξανά στη μεσαία θέση για να διατηρήσετε το τυρί ζεστό.
- Καρφώστε τα κομμάτια ψωμιού στα πιρούνια φοντών και τοποθετήστε τα μέσα στο μπολ.
- Μετά τη χρήση, βγάλτε το φίς του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα.
- **Προειδοποίηση!** Το σκεύος και η θερμαινόμενη πλάκα παραμένουν ζεστά.

Συμβουλές για χρήση με λάδι/λίπος

- Να χρησιμοποιείτε μόνο αγνό φυτικό λίπος ή λάδι. Το λάδι/λίπος πρέπει να είναι κατάλληλο για υψηλές θερμοκρασίες, να είναι ουδέτερο στη γεύση και να μη δημιουργεί καπνούς ή πιτσιλίσματα.
- Να χρησιμοποιείτε την ίδια παρτίδα λαδιού/λίπους μόνο 3 ή 4 φορές. Το παλιό λάδι/λίπος μυρίζει άσχημα, αφρίζει, γίνεται πιο σκούρο και παχύευστο.
- Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους λίπους.
- Κόβετε το κρέας σε κομμάτια. Να χρησιμοποιείτε μόνο μικρά κομμάτια κρέατος.
- Πρέπει να ξεπαγώνετε τα κατεψυγμένα υλικά πριν από τη χρήση.
- Στεγνώνετε καλά τα τρόφιμα που θέλετε να μαγειρέψετε ώστε να μην αφρίζει το λάδι/λίπος.
- Μόλις ψυχθεί, αποθηκεύετε το λάδι/λίπος σε ένα κατάλληλο κλειστό δοχείο, σε δροσερό μέρος.

Καθαρισμός και φροντίδα

- Βγάλτε το φίς του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπλήξιας, μην καθαρίζετε τη βάση με υγρά και μην τη βυθίζετε σε υγρά. Εάν απαιτείται, σκουπίστε με ένα ελαφρά βρεγμένη πανί χωρίς χνούδι.
- Μη χύνετε το χρησιμοποιημένο λίπος ή λάδι στο νεροχύτη. Μπορείτε να απορρίψετε το κρύο λάδι/λίπος στα οικιακά απορρίμματα.
- Μπορείτε να καθαρίσετε το μπολ αναζείδωτο απαστολιό, το προστατευτικό και τα πιρούνια φοντών με ζεστό σπαουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων. Μπορείτε να καθαρίσετε τυχόν υπολείμματα τυριού με μια μαλακή βούρτσα αφού αφήσετε το σκεύος σε νερό ώστε να μαλακώσουν.
- Κατόπιν στεγνώστε καλά όλα τα αξεσουάρ.

Απόρριψη

 Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο πρέπει να απορριφθούν ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα, επειδή περιέχουν πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Η σωστή διάθεση προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Θα βρείτε πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα από την τοπική σας αρμόδια αρχή ή έμπορο λιανικής.

Εγγύηση

Το προϊόν αυτό είναι εγγυημένο για μία περίοδο δύο ετών από την ημέρα της αγοράς για ελαπτώματα στα υλικά και την κατασκευή του. Η εγγύηση ισχύει αν και μόνο αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη ειδικευμένα όπομα ή δεν έχει καταστραφεί εξαιτίας κακής χρήσης. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα δικαιώματά σας, ούτε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα έχετε ως καταναλωτής σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που διέπει την αγορά αγαθών.

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει φυσικές φθορές ούτε τα εύθραυστα μέρη της συσκευής.

Kundendienstzentralen
Service Centres
Centrales service-après-vente

Servicios post-venta

Centros de servicio

Centrale del servizio clienti

Service-centrales

Centrale serviceafdelinger

Centrala kundtjänstplatser

Keskushuolto

Servisné stredisko

Centrala obsluga klientów

Szerviz

Κεντρικό σέρβις

SEVERIN Service

Röhre 27

59846 Sundern

Telefon (02933) 982-460

Telefax (02933) 982-480

E-Mail: service@severin.de

Kundendienst Ausland

Algérie

SARL GROUPE YAHIA

Zone d'activité n°62 A commune

d'ain smara - constantine

RC N°: 04B0066121

ALGER

Austria

Silva-Schneider Handelsgesellschaft GmbH

Gewerbeplatz 7

5081 Anif / Salzburg

Tel.: +43 (0) 62 46 73 58 1

Fax: +43 (0) 62 46 / 72 70 2

E-Mail: office@silva-schneider.at

Belgique/Belgie

BVBA Dancal Elektro

Kalkhoevestraat 1

B-8790 Waregem

Tel.: +32 56 71 54 51

Fax: +32 56 70 04 49

Bosnia i Herzegovina

Malisić export-import d.o.o.

Bileći polje

88260 Crtluk

Tel.: +387 36 650 601

Fax: +387 36 651 062

Bulgaria

Pirita Ltd

3, Kapitan Dimitar

Spisarevski blvd

BG-1592 Sofia - Bulgaria

Tel.: +359 2 973 11 31, 973 55 33

Fax: +359 2 944 96 49

E-Mail: vihra.koleva@pirita.bg

China

Ningbo Autin Electric Appliance CO., LTD

B4-061/062 NO.181 Exhibition Road,

Jiangdong District, Ningbo

Tel.: +86 400 166 0336

Fax: +86 574 5531669

Web: www.nbautin.com.cn

Web: www.autin.com.cn

Czech Republic

BVZ Commerce s.r.o.

Parkerova 618

CZ 25067 Klecany

Tel.: +420 233 55 94 74

Fax: +420 233 55 81 59

Danmark

F&H of Scandinavia A/S

Gl. Skivevej 70

DK-8800 Viborg

Tel.: +45 8928 1300

Fax: +45 8928 1301

E-Mail: info@fh-as.dk

Estonia:

Renerki Kaubanduse OÜ

Tammsaare tee 134B

Tallinn, Estonia

Tel.: +372 6 512 222

E-Mail: klienditeenindus@renerki.ee

Espana

Severin Electrodomésticos España S.L.

C.C. 'Las Higueras'

Plaza Miguel de Cervantes s/n

45217 UGENA

Tel.: 925 51 34 05

Fax: 925 54 19 40

E-Mail: severin@severin.es

Web: http://www.severin.es

España – Islas Canarias

Comercial Alta S.L.

C/Subida al Mayorazgo, 14

38110 Santa Cruz de Tenerife

Tel.: 922 20 58 00

Fax: 922 20 59 00

E-Mail: comalte@telefonica.net

Finland

AV-Komponentti Oy

Koronakatu 1 A

02210 Espoo

Tel.: +358 9 867 8020

Fax: +358 9 867 80250

Web: www.avkomponentti.fi

France

SEVERIN France Sarl

Service-Arès-Vente

4, rue Denis Papin

67400 Illkirch-Graffenstaden

Tel.: 03 88 47 62 08

Fax: 03 88 47 62 09

E-Mail: sav@severin.fr

Web: http://www.severin.fr

Greece

BERSON / C. Sarafidis Bros S.A.

Thessaloniki

Agias Anastasis & Laertou str.

57001 Pylaia

tel. 2310-954020

Athens

47, Agamemnonos str.

17675 Kalithea

tel. 210-947873

BERSON / ΑΦΟΙ Κ. Σαραφίδη ΑΕΒΕ

Θεσσαλονίκη

Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου

57001 Πιλαία

τηλ. 2310-954020

Αθήνα

Αγαμέμνονος 47

17675 Καλιθέα

Τηλ. 210-947873

Iceland

Heimiliastaki ehf

Sudurlandsbraut 26

IS-108 Reykjavík Iceland

Tel.: +354 5691520

Iran

IRAN-SEVERIN KISH CO. LTD.

No. 668, 7th. Floor

Bahar Tower

Ave. South Bahar

TEHRAN - IRAN

Tel: 009821 - 77616767

Fax: 009821 - 77616534

E-Mail: Info@iranseverin.com

Web: www.iranseverin.com

Ireland

Bluestone Sales & Distribution Ltd

26 Oaktree Business Park

Trim Co, Meath

Tel.: 046 94 83100

Fax: 046 94 83663

Web: www.bluestone.ie

Italia

ASSISTENZA POST-VENDITA

NUMERO VERDE 800224155

E-Mail: assistenza@severinitalia.it

Indonesia

PT. Setai Modern Elektronik

Email: info@severin.co.id

Web: www.severin.co.id

Jakarta

Komp. Glodok Plaza Blok F No. 9, Jl. Pinang Raya, Jakarta Barat

021 65911888 / 021 6592889

Medan

Jl. Apel No. 88 Kom. Cemara Asri

061 6620186 / 061 6625836

Surabaya

Pergudangan Mutiara Margo Mulyo Indah,

Blok DC No. 2

Telp : (031) 749 1012, (031) 749 1016

Banjarmasin

Pergudangan Sumber Baru Jln A. Yani KM 17.9 Gudang

B 15, Gambut

0511 6730101

Tangerang

Jl. Industri Raya III Blok AD No. 3, Cikupa

021 5902219-21

Cirebon

Jl. Dukuh Semar No. 61

023 1209470

Pontianak

Pergudangan Mega Bispek No A3

Jl. Ahmad Yani Paritengkorak RT01 RW01

0561 812 3701

Kuwait

Mohammed Abdulrahman Al Bahar

Al Bahar Building P.O. Box 148

Safat 13002 Kuwait

Tel.: +965 4810855

Latvia
SIA GTCL BALTIC
 Pieduras iela 7
 LV - Riga 1073
 Tel.: +371 29119989
 Fax: +371 67297769

Lebanon
Khoury Home
 7th Floor, Cité Dora 3 Building, Dora
 P.O.Box 70611
Antelias, Lebanon
 Tel.: +961 1 244200
 Fax: +966 1 253535
 E-Mail: info@khouryhome.com
 Internet: www.khouryhome.com

Luxembourg
Ser-Tec
 Rue du Chateau d'Eau
 3364 Leudelange
 Tel.: +352 37 94 94 402
 Fax: +352 37 94 94 400

Macedonia
Agrotehna
 St. Prvomajska 88
 1000-Skopje
MACEDONIA
 E-Mail: servis@agrotehna.com.mk
 Tel.: +389 2 / 24 45 009 or - 019
 Fax :+389 2 24 63 270

Magyarszág
Dora-Land Kft.
 2161 Csomád Szent István utca 13.
 Tel.: (+36)70-884-9477
 E-mail: sales@doraland.hu

Malta
Crosscraft Co Ltd
 Valletta Road
 Paola, PL1511
Malta
 Tel:+356 21805805
 +356 79498432
 E-Mail: clyde@crosscraft.com.mt

Maroc
BS Cast
 15, Rue Jules Cesar
Résidence Sofia
 RDC Roches Noires
 Casablanca
 Fax: +212 5 22 24 40 34
 TEL Port: +212 6 61 28 60 88

Nederland
Severin Nederland B.V.
 Witteweg 60
 1431 GZ Aalsmeer
 Tel.: 0297-347054
 info@severinnl.com

Norway
F&H of Scandinavia A/S
 Trollåsveien 34
 1414 Trollåsen
 Tel.: +47 9244 8641
 Fax: +47 6689 2070
 E-Mail: info@fh-as.no

Oman
A.A.K & Partners L.L.C.
 P.O Box:-1650, Muttrah
 Postal Code - 114
Sultante of Oman
 Tel.: +968 24834470
 Fax.: +968 24835186
 E-Mail: aakpllc@gmail.com

Philippines
COLOMBO MERCHANT PHILIPPINES, INC.
 Mezzanine 1, South Center Tower
 2206 Venture Street, Madrigal Business Park
 Alabang, Muntinlupa City
 Tel.: 809 34 41
 E-Mail: severinconsumercare@colombophils.com.ph

Polksa
Severin Polska Sp.z o.o.
 Al.Jerozolimskie 56 C
 00-803 Warszawa
 Tel.: +48 882 000 370
 E-Mail: reklamacje@severin.pl

Serbia
Refoto B
 Pčinjska 17,
 11 000 Beograd, Srbija
 Tel.: +381 11 744-7038
 E-mail: www.refoto.com

Singapore
Beste (S) Pte. Ltd.
 Tagore Building
 6 Tagore Drive, #03-04
 Singapore 787623
 Tel.: +65 6455 0005
 Fax: +65 6455 4010
 Web: www.bestes.com.sg
 E-Mail: info@beste.com.sg

Slovenia
SEVTIS d.o.o.
 Smartinski 130
 1000 Ljubljana
 Tel.: +386 1 542 1927
 Fax: +386 1 542 1926

Slovak Republic
BVZ Commerce s.r.o.
 Parkerova 618
 CZ 25067 Klecany
 Tel.: +420 233 55 94 74
 Fax: +420 233 55 81 59

South Africa
AL&CD Ashley (PTY) Ltd.
 3rd Floor, Grove Exchange
 9 Grove Avenue
 Claremont
 South Africa
 7708
 Tel: +27 21 674 0294
 Fax: +27 21 674 0295
 Web: <http://www.alcdashley.co.za>
 Mail: service@alcdashley.co.za

Svenska
Rakspecialisten HS
 Möllevångsgatan 34
 214 20 Malmö
 Tel.: +46 40 12 07 70
 Fax: +46 40 6 11 03 35

E-Mail: info@rakspecialisten.se

Switzerland
BLUEPOINT Service Sagl
 Via Cantonale 14
 CH-6917 Barbengo
 Tel.: +41 91 980 49 72
 Fax: +41 91 605 37 55
 E-Mail: info@bluepoint-service.ch

Thailand
Verasu Ltd. part.
 83/7 Wireless Rd., Lumpini,
 Patumwan, Bangkok 10330
 Tel.: +662 254 81 008
 E-Mail: askverasu@verasu.com

United Kingdom
Homespares Centres Limited
 Firwood Industrial Estate
 Thicketford Road
 Bolton, BL2 3TR
 Tel.: 01204 558160
 Fax: 01204 558169
 E-Mail: office@hscl.info
 Web: www.hscl.info

Vietnam
BRAND PARTNER
 CTY TNHH DOI TAC NHAN HIEU
 2/7 NGUYEN THANH Y
 DA KAO WARD, DISTRICT 1
 HO CHI MINH CITY, VIETNAM
 Tel.: +84 862 899 648
 Fax: +84 862 899 649
 E-Mail: info@brandpartner.vn

Stand: 12.2017

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sieden

Tel +49 2933 982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de