


STRONGVERSORGUNG
Schließen Sie das Netzkabel an eine AC 100-240V ~ 50/60Hz Schließen Sie das abnehmbare Netzkabel (in der Lieferung enthalten) an die Netzsteckdose des Hauptgeräts bzw. des Subwoofers an. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine geeignete Standard-Wechselstromsteckdose.

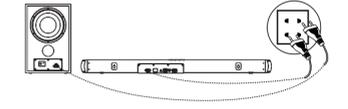

Aus Energiespargründen aktiviert das Gerät automatisch den Standby-Modus, wenn das Ende der Wiedergabe erreicht oder eine sehr geringe Lautstärke eingestellt ist und 15 Minuten lang keine Eingabe am Gerät erfolgt.

GERÄT EIN-/AUSSCHALTEN
Betätigen Sie die Taste **⏻**, um das Gerät einzuschalten. Betätigen Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.

FUNKTION AUSWÄHLEN
Wählen Sie die Funktion (BT/ AUX/ ARC/ OPT/ USB) durch wiederholtes Drücken der Taste **⏻**.

Hinweise:
- Nach der Verbindung des externen USB-Geräts mit der USB-Buchse Ihres Geräts wird automatisch die Wiedergabe des USB-Geräts aktiviert.
- Der USB-Modus kann nur dann mit der Taste **⏻** eingeschaltet werden, sofern ein USB-Gerät verbunden ist.

VERBINDUNG MIT DEM SUBWOOFER
Schließen Sie die Netzkabel des Hauptgeräts und des Subwoofers an die Netzsteckdose an. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, wird der Subwoofer automatisch mit dem Gerät gekoppelt.

Trennen oder Wiederschließen des Subwoofers
Um den Subwoofer vom Hauptgerät zu trennen, halten Sie die **PAIR**-Taste am Subwoofer 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Pair-Anzeige in kurzen Abständen blau und rot blinkt. Um den Subwoofer wieder mit dem Hauptgerät zu verbinden, drücken Sie die **PAIR**-Taste einmal und warten Sie 7 Sekunden, dann wird der Subwoofer wieder mit dem Hauptgerät verbunden.

Oder halten Sie die Taste **⏻** auf dem Hauptgerät oder der Fernbedienung gedrückt, um den Subwoofer zu trennen oder wieder anzuschließen.

Beachten Sie die Farbe der Pair-Anzeige, um zu erfahren, in welchem Zustand sich der Subwoofer befindet:
- Standby-Modus: Die Pair-Anzeige leuchtet weiterhin rot.
- Pairing erfolgreich: Die Pair-Anzeige leuchtet weiterhin blau.
- Pairing nicht erfolgreich ODER vom Hauptgerät getrennt: Pairing-Anzeige blinkt in kurzen Abständen blau und rot.

Hinweis: Falls der Subwoofer nicht erfolgreich mit dem Hauptgerät gekoppelt werden kann, ziehen Sie die Netzkabel des Hauptgeräts und des Subwoofers von der Steckdose. Warten Sie etwa 20 Sekunden und schließen Sie die Netzkabel wieder an die Steckdose an.

BEDIENUNG
Der *Bluetooth*-Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S stehen unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markenmarken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Verbindungs Aufbau mit einem Bluetooth-Gerät
1. Wenn das Gerät **EINGESCHALTET** ist, drücken Sie die Taste **⏻** am Gerät wiederholt um den Bluetooth-Modus auszuwählen. **bl** blinkt langsam und zeigt damit an, dass es sich im Pairing-Modus befindet.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "MUSE M-1850 SBT" in der Geräteiste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für detaillierte Anweisungen zum Verbindungsprozess.) Wenn das Bluetooth-Gerät Sie zur Eingabe eines Schlüsselworts auffordert, geben Sie bitte "0000" ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung Bluetooth-Anzeige. Nach der erfolgreichen Kopplung erfolgt ein Signalton. Die Bluetooth-Anzeige hört auf zu blinken und leuchtet stetig.

Tip: Wenn Sie Ihre Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, halten Sie die Taste **⏻** gedrückt, um das Gerät zu trennen. Folgen Sie den oben erläuterten Vorgehensweise, um eine neue Verbindung herzustellen.

- Auf einen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiogerät aktivieren.
- Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
- Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts
1. Bei bestehender Verbindung (siehe vorherige Abschnitte), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das M-1850 SBT wiedergeben.
2. Betätigen Sie die Taste **⏻** der Fernbedienung, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
3. Wählen Sie den gewünschten Titel mit **⏻** auf der Fernbedienung.
4. Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der Lautstärketasten ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ES BARRA DE SONIDO DE TV CON SUBWOOFER INALAMBRICO
DESCRIPCION DEL APARATO
Unidad principal y subwoofer
1. **⏻** Para encender/apagar la unidad
2. **⏻** Para seleccionar el modo de función: BT, AUX, ARC, OPT, USB.
3. **⏻** Pulsación larga para conectar o desconectar el subwoofer
4. **⏻** Botón **⏻**: Bajar el volumen
5. **⏻** Botón **⏻**: Subir el volumen
6. **⏻** Botón **⏻**: Desconectar el subwoofer
7. **⏻** Sensor de infrarrojos del mando a distancia

Mano a distancia
R1. **⏻** Para encender/apagar la unidad
R2. **⏻** Activación/desactivación de la función de supresión del sonido.
R3. **⏻** Para saltar a la pista anterior
R4. **⏻** Para saltar a la pista siguiente
R5. **⏻** Ajuste del volumen.
R6. **⏻** Reproducir/Pausar: Pulsación larga para desconectar o reconectar el dispositivo Bluetooth actual
R7. **⏻** Para seleccionar el modo de función: BT, AUX, ARC, OPT, USB.
R8. **⏻** Pulsación larga para conectar o desconectar el subwoofer.
R9. **⏻** (Bluetooth): Para cambiar al modo Bluetooth directamente
R10. **⏻** Para seleccionar los efectos de sonido: efectos, música, película, TV.
R11. **TREBLE**: Pulse primero el botón **TREBLE** (AGUDOS) y después el botón **⏻** para ajustar el nivel de agudos.
R12. **BASS**: Pulse primero el botón **BASS**, luego pulse el botón **⏻** para ajustar el nivel de los graves.

Colocación de las pilas
Introduzca 2 pilas de AAA/UM4 en el mando a distancia antes de usar el aparato. Respete las indicaciones de polaridad (+/-) que figuran en el compartimento de las pilas.
NOTAS:
- Antes de tirar las pilas, consulte a su proveedor: puede entregárselas para reciclarlas.

NOTAS:
- Nunca cargue pilas que no son recargables. No caliente las pilas ni las desmonte.
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas para evitar que se produzcan daños causados por la corrosión debida a una pérdida de líquido.
- Coloque el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No tire las pilas al fuego.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.

Zum optischen Eingang
Schließen Sie Ihr Audiogerät an den **OPT-INGANG** mithilfe eines digitalen optischen Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) am Gerät an.
1. Drücken Sie die Taste **⏻** wiederholt, um den OPT Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige **⏻**.
2. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
3. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
4. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **LINE/AUX**-Buchse heraus.
Hinweis: Ziehen Sie das Zusatzkabel von der **LINE/AUX**-Buchse ab, wenn Sie die Wiedergabe beenden haben. Vergessen Sie nicht, auch Ihr externes Gerät auszuschalten.

Zum optischen Eingang
Schließen Sie Ihr Audiogerät an den **OPT-INGANG** mithilfe eines digitalen optischen Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) am Gerät an.
1. Drücken Sie die Taste **⏻** wiederholt, um den OPT Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige **⏻**.

2. Starten Sie die Wiedergabe auf dem externen Audiogerät.
3. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Lautstärkepegel.
4. Um die Wiedergabe zu stoppen, trennen Sie das externe Audiogerät einfach ab.

HINWEIS: OPTICAL ist nur für das PCM-Format geeignet.

HDMI ARC-Eingangsbuschse
Der hochauflösende Ton kann vom Fernseher auf die Soundbar übertragen werden. Verwenden Sie das HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Soundbar mit dem externen Fernseher zu verbinden. Schließen Sie eine HDMI-Ausgangsbuchse an die HDMI-Eingangsbuschse an, um den ARC-Modus auszuwählen. Auf dem Display wird **⏻** angezeigt. Aktivieren Sie dann das HDMI-Ausgangssignal an Ihrem Fernseher.

Hinweise: Für die HDMI ARC-Funktion benötigen Sie eine HDMI ARC-Buchse an Ihrem Fernseher. Falls Ihr Fernseher nicht über eine HDMI ARC-Buchse verfügt, können Sie Ihre Soundbar über den optischen Anschluss oder den Aux-Eingang verbinden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
ALLGEMEIN
Hauptgerät: AC 100-240V ~ 50/60Hz Stromverbrauch 60W
Subwoofer: AC 100-240V ~ 50/60Hz Stromverbrauch 90W

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): 2,28 dBm Betriebsreichweite: Bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Reichweite Fernbedienung: Bis zu 8 Meter, +/- 30 Grad im offenen Gelände, Tischdecken, Vorhänge

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSANWEISUNGEN
ACHTUNG: Um Elektrochockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.
⚠ Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung“ im Gerät hin.

⚠ Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROCHOCKGEFAHR VORZUBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.
ACHTUNG
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsoffnungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zetteln, Tischdecken, Vorhängen.
- Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Setzen Sie das Gerät niemals Wasserspritzern oder Feuchtigkeit aus.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
- Im dem Netzkabel kann das Gerät vom Netz getrennt werden, er muss daher leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, trennen Sie den Netzkabel komplett von der Netzsteckdose. Der Netzkabel darf nicht behindert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.
- Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomenen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werksinstellungen kann sich als notwendig erweisen.
- Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solchen Fällen gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung ein.
- Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung Bluetooth-Anzeige. Nach der erfolgreichen Kopplung erfolgt ein Signalton. Die Bluetooth-Anzeige hört auf zu blinken und leuchtet stetig.

Tip: Wenn Sie Ihre Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Audio-Gerät verbinden möchten, halten Sie die Taste **⏻** gedrückt, um das Gerät zu trennen. Folgen Sie den oben erläuterten Vorgehensweise, um eine neue Verbindung herzustellen.

CE
NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ES BARRA DE SONIDO DE TV CON SUBWOOFER INALAMBRICO
DESCRIPCION DEL APARATO
Unidad principal y subwoofer
1. **⏻** Para encender/apagar la unidad
2. **⏻** Para seleccionar el modo de función: BT, AUX, ARC, OPT, USB.
3. **⏻** Pulsación larga para conectar o desconectar el subwoofer
4. **⏻** Botón **⏻**: Bajar el volumen
5. **⏻** Botón **⏻**: Subir el volumen
6. **⏻** Botón **⏻**: Desconectar el subwoofer
7. **⏻** Sensor de infrarrojos del mando a distancia

Mano a distancia
R1. **⏻** Para encender/apagar la unidad
R2. **⏻** Activación/desactivación de la función de supresión del sonido.
R3. **⏻** Para saltar a la pista anterior
R4. **⏻** Para saltar a la pista siguiente
R5. **⏻** Ajuste del volumen.
R6. **⏻** Reproducir/Pausar: Pulsación larga para desconectar o reconectar el dispositivo Bluetooth actual
R7. **⏻** Para seleccionar el modo de función: BT, AUX, ARC, OPT, USB.
R8. **⏻** Pulsación larga para conectar o desconectar el subwoofer.
R9. **⏻** (Bluetooth): Para cambiar al modo Bluetooth directamente
R10. **⏻** Para seleccionar los efectos de sonido: efectos, música, película, TV.
R11. **TREBLE**: Pulse primero el botón **TREBLE** (AGUDOS) y después el botón **⏻** para ajustar el nivel de agudos.
R12. **BASS**: Pulse primero el botón **BASS**, luego pulse el botón **⏻** para ajustar el nivel de los graves.

Colocación de las pilas
Introduzca 2 pilas de AAA/UM4 en el mando a distancia antes de usar el aparato. Respete las indicaciones de polaridad (+/-) que figuran en el compartimento de las pilas.

NOTAS:
- Antes de tirar las pilas, consulte a su proveedor: puede entregárselas para reciclarlas.

NOTAS:
- Nunca cargue pilas que no son recargables. No caliente las pilas ni las desmonte.
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas para evitar que se produzcan daños causados por la corrosión debida a una pérdida de líquido.
- Coloque el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No tire las pilas al fuego.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.

Zum optischen Eingang
Schließen Sie Ihr Audiogerät an den **OPT-INGANG** mithilfe eines digitalen optischen Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) am Gerät an.
1. Drücken Sie die Taste **⏻** wiederholt, um den OPT Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige **⏻**.
2. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
3. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
4. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **LINE/AUX**-Buchse heraus.
Hinweis: Ziehen Sie das Zusatzkabel von der **LINE/AUX**-Buchse ab, wenn Sie die Wiedergabe beenden haben. Vergessen Sie nicht, auch Ihr externes Gerät auszuschalten.

Zum optischen Eingang
Schließen Sie Ihr Audiogerät an den **OPT-INGANG** mithilfe eines digitalen optischen Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) am Gerät an.
1. Drücken Sie die Taste **⏻** wiederholt, um den OPT Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige **⏻**.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se ha introducido correctamente. Cámbiela únicamente por otra del mismo tipo o equivalente.


ACCESORIOS:
1 mando a distancia
2 pile de alimentación de CA
1 cable Aux-IN
2 tacos y tornillos (para su uso en el montaje en pared)

PARA MONTAJE EN PARED
1. Realice 2 agujeros (de 6 mm de diámetro) en la pared con una separación de 600 mm.
2. Introduzca el taco (suministrado) en el agujero hasta que esté alineado con la superficie de la pared.
3. Introduzca el tornillo (suministrado) en el tubo y apriete el tornillo dejándolo aproximadamente a 4 mm de la pared.
4. Cuelgue la unidad principal de los tornillos como se indica a continuación. Asegúrese de que quede firme y estable.



NOTAS:
- Antes de hacer los agujeros, asegúrese de que no haya tuberías, cables u otros objetos peligrosos detrás de la pared en la ubicación de montaje elegida. Si no está seguro, considere que la unidad y el subwoofer, con la experiencia necesaria.
- Compruebe la resistencia de la pared antes de montar la unidad en ella. Si esto no está claro, consulte con el personal cualificado correspondiente.

ALIMENTACIÓN
Conecte el cable de alimentación a una fuente de suministro eléctrico AC 100-240V ~ 50/60Hz. Conecte el cable de alimentación desmontable (incluido) a la toma de corriente de la unidad principal y del subwoofer respectivamente. Inserte el enchufe del cable de alimentación en una toma de corriente estándar de la pared.

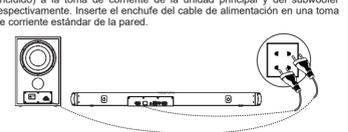

Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final el volumen se encuentre a un nivel muy bajo y no se usa ningún control en el dispositivo por un periodo de 15 minutos, la unidad pasará al modo de espera automáticamente.

ENCENDIDO/ APAGADO DE LA UNIDAD
En el modo de espera, pulse el botón **⏻** para encender la unidad. Pulse de nuevo este botón para apagar la unidad.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN
La función (BT, AUX, ARC, OPT, USB) será seleccionada pulsando el botón **⏻** repetidamente.

NOTAS:
- Una vez que inserte el dispositivo USB en el puerto USB de la unidad, esta cambiará automáticamente al modo USB.
- El modo USB puede seleccionarse con el botón **⏻** solo cuando el dispositivo USB está conectado a la unidad.

CONEXIÓN CON EL SUBWOOFER
Conecte los cables de alimentación de la unidad principal y del subwoofer a la toma de corriente. Al encender la unidad, el subwoofer se emparejará con la unidad automáticamente.

Desconexión o reconexión del subwoofer
Para desconectar el subwoofer de la unidad principal, mantenga pulsado el botón **⏻** del subwoofer durante 2 segundos hasta que el indicador de emparejamiento parpadee en azul y rojo rápidamente. Para volver a conectar el subwoofer a la unidad principal, pulse el botón **⏻** una vez, espere 7 segundos y el subwoofer se volverá a conectar con la unidad principal. Si el emparejamiento falla, mantenga pulsado el botón **⏻** de la unidad principal o el mando a distancia para desconectar o reconectar el subwoofer.

Observe el color del indicador de par para conocer el estado del subwoofer:
- Modo de espera: el indicador de emparejamiento permanece encendido en color rojo
- Emparejamiento correcto: el indicador de emparejamiento permanece iluminado en color azul
- Emparejamiento sin éxito o desconectado de la unidad principal: el indicador de emparejamiento parpadea en azul y rojo rápidamente.

NOTAS:
- En caso de que el subwoofer no pueda emparejarse con la unidad principal con éxito, desenchufe los cables de alimentación de la unidad principal y del subwoofer de la toma de corriente. Espere unos 20 segundos y vuelva a conectar los cables de alimentación a la toma de corriente.

FUNCIÓN BLUETOOTH
Los logos y nombres *Bluetooth*® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth
1. Mantenga la unidad en el modo de espera. Pulse el botón **⏻** de la unidad repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. **bl** parpadeará lentamente indicando que está en el modo de emparejamiento.
2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE M-1850 SBT" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectar, consulte el manual de usuario del dispositivo.) Si el dispositivo Bluetooth le solicita una contraseña de emparejamiento, introduzca "0000". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que acepte la conexión. Si la unidad resultara emparejada correctamente, se oirá un sonido de voz.
3. Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Informe acerca de su intención de desmantelamiento a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

Sugerencia: Si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, mantenga pulsado el botón **⏻** para desconectar el dispositivo, y a continuación, siga los pasos anteriores para establecer una nueva conexión.

En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use as Audio Device (stereo)" o similar (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) o similar).

Utilizar un dispositivo Bluetooth
1. Con alguna unidad emparejada (ver la sección anterior), haga funcionar su dispositivo Bluetooth. El sonido se escuchará a través de los altavoces M-1850 SBT.
2. Oprima el botón **⏻** del mando a distancia para pausar la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción.
3. Seleccione la pista que desee con **⏻** del mando a distancia.
4. Ajuste el volumen con los botones de volumen. También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual está emparejado.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el "MUSE M-1850 SBT" cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB
1. Conecte un dispositivo USB al puerto USB de la unidad. Cambiará al modo USB e iniciará la reproducción automáticamente.
2. Seleccione la pista que desee con **⏻** del mando a distancia.

NOTAS:
- El modo USB puede seleccionarse con el botón **⏻** solo cuando el dispositivo USB está conectado a la unidad.
- El número total de archivos MP3 en el dispositivo USB no deberá exceder los 999.
- El dispositivo USB no podrá contener más de 99 directorios.
- El tiempo de lectura de un archivo de audio dependerá de la capacidad de los archivos MP3 y carpetas en el dispositivo USB.

- Introduzca sólo dispositivos USB en el puerto USB. En caso contrario, podría dañar el aparato.
- No conecte el puerto USB directamente a un ordenador: podría dañar el puerto USB.
- El mercado pueden encontrarse numerosos modelos de dispositivos USB. No podemos garantizarle que este aparato sea compatible con todos los formatos. En caso de que su dispositivo USB no funcione, utilice otro.

CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS EXTERNOS
Entrada AUX IN
1. Enchufe un extremo (toma de 3,5 mm) del cable auxiliar en la toma **LINE/AUX** de la unidad y el otro extremo del cable en las tomas de audio LR del dispositivo.
2. Pulse el botón **⏻** repetidamente para seleccionar el modo AUX. El display mostrará **⏻**.
3. Empiece el playback desde la fuente AUX IN.
4. Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.
5. Para parar el playback, desconecte la fuente AUX-IN de la entrada **LINE/AUX**.

NOTA: Retire el cable auxiliar de la toma **LINE/AUX** cuando termine de escuchar. No olvide desconectar también la alimentación del dispositivo externo.

A la toma OPTICAL
Conecte su fuente de audio a la toma OPT de la unidad con un cable de audio óptico digital (no suministrado).
1. Pulse el botón **⏻** para seleccionar el modo OPT. El display mostrará **⏻**.
2. Inicie la reproducción desde su fuente de audio.
3. Ajuste el volumen al nivel deseado.
4. Al detener la reproducción, desconecte su fuente de audio de esta unidad.

NOTA: OPTICAL solo es válida para el formato PCM.

Entrada HDMI ARC
El sonido de alta definición se puede transferir del televisor a la barra de sonido. Utilice el cable HDMI (no incluido) para conectar la barra de sonido al televisor externo que tenga una toma de salida HDMI. Pulse **⏻** repetidamente para seleccionar el modo ARC. El display mostrará **⏻**. A continuación, active la señal de salida HDMI en su televisor.

NOTA: La función HDMI ARC necesita un conector HDMI ARC en el televisor. Si el televisor no tiene un conector HDMI ARC, puede conectar la barra de sonido con un conector óptico o un conector de entrada auxiliar.

FICHA TÉCNICA
ALIMENTACION:
Unidad principal: AC 100-240V ~ 50/60Hz consumo 60W
Subwoofer: AC 100-240V ~ 50/60Hz consumo 90W

BLUETOOTH
Versión Bluetooth: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): 2,28 dBm
Distancia de rendimiento: Hasta 10 m medidos en espacio abierto (a pared y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo)

Reichweite Fernbedienung: Bis zu 8 Meter, +/- 30 Grad im offenen Gelände. Tischdecken, Vorhänge

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
⚠ **CAUTION**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal cualificado.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPOGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

La marca de precaución se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

ATENCIÓN
- La placa de datos técnicos está situada en la parte posterior del dispositivo.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- No exponga el aparato a la humedad.
- Déjelo libre alrededor del aparato una distancia mínima de 5 cm para garantizar una correcta ventilación del mismo.
- No coloque objetos que contengan líquido, como un jarrón, encima del aparato.
- El acceso al enchufe ha de permanecer despejado. Para cortar por completo la alimentación del aparato, desenchufélo de la toma de corriente. Se ha de poder acceder fácilmente al enchufe durante el uso del aparato. En caso de que el acceso al mismo esté despejado.
- Como resultado de fenómenos electrostáticos y/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del producto. En estos casos, el usuario deberá reiniciar el aparato desenchufándolo y volviéndolo a enchufar.
- El funcionamiento normal del producto podría verse alterado por fuertes interferencias electromagnéticas. En caso de ocurrir, simplemente reinicie el producto y continúe utilizándolo con normalidad siguiendo las instrucciones de uso del producto. En el caso de que no volviera a funcionar, utilice una ubicación diferente.

FUNZIONALITÀ BLUETOOTH
Il marchio denominativo *Bluetooth*® e i relativi loghi sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc., utilizzati da New One S.A.S. su licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
- Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Informe acerca de su intención de desmantelamiento a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

Sugerencia: Si desea conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, mantenga pulsado el botón **⏻** para desconectar el dispositivo, y a continuación, siga los pasos anteriores para establecer una nueva conexión.

En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use as Audio Device (stereo)" o similar (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) o similar).

Utilizar un dispositivo Bluetooth
1. Con alguna unidad emparejada (ver la sección anterior), haga funcionar su dispositivo Bluetooth. El sonido se escuchará a través de los altavoces M-1850 SBT.
2. Oprima el botón **⏻** del mando a distancia para pausar la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción.
3. Seleccione la pista que desee con **⏻** del mando a distancia.
4. Ajuste el volumen con los botones de volumen. También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual está emparejado.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el "MUSE M-1850 SBT" cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

REPRODUZIONE DI UN DISPOSITIVO USB
1. Connettere un dispositivo USB al puerto USB dell'unità. Cambierà al modo USB e inizierà la riproduzione automaticamente.
2. Selezionare la pista che si desidera con **⏻** del comando a distanza.

NOTES:
- Il modo USB può essere selezionato con il tasto **⏻** solo quando il dispositivo USB è collegato all'unità.
- Il numero totale di file MP3 contenuti nel dispositivo USB non deve superare i 999.
- Il tempo di lettura di un file audio dipenderà dalla capacità dei file MP3 e delle cartelle nel dispositivo USB.

Inserimento delle pile
Prima dell'utilizzo, inserire 2 pile AAA/UM4 nel telecomando. Rispettare le indicazioni di polarità (+/-) riportate nel vano pile.
⚠ Prima di gettare le pile, rivolgetevi al vostro rivenditore di fiducia/poliara messa a disposizione un servizio di raccolta e riciclaggio di pile usate.

NOTA BENE:
- Non caricare mai pile non ricaricabili. Non scaldate le pile e non apritele.
- In caso di un prolungato periodo di inutilizzo del telecomando, rimuovete la pila per evitare eventuali danni dovuti a fuoriuscite di liquido corrosivo.
- Abbiate cura di rispettare l'ambiente quando gettate le pile.
- Non gettate le pile nel fuoco!
- Non esposte le pile ad un calore eccessivo, come raggi solari, fuoco o fonti di calore analoghe.

ATTENZIONE: Se la pila non è correttamente inserita c'è il rischio di esplosione. Sostituirla unicamente con una pila identica o di tipo equivalente.

ACCESSORI
Telecomando x1
Cavo di alimentazione CA x2
Cavo di alimentazione rimovibile (incluso) alla presa Cassavallini x1
Tasselli & viti x2 (per l'installazione a parete)

PER L'INSTALLAZIONE A PARETE
1. Pratica 2 fori di diametro di 6mm ad una distanza di 600mm sulla parete.
2. Inserire i tasselli (non forniti) nei fori finché non sono a filo con la superficie del muro.
3. Inserisci le viti (in dotazione) nei tasselli da parete e serrate fino a circa 1mm di distanza dal muro.
4. Appendi l'unità principale alle viti come illustrato. Accertati che sia installato in modo solido e stabile.



NOTA:
Prima di perforare, accertati che non vi siano tubi o cavi nascosti, o rischi di alcun tipo dentro la parete nella posizione scelta per l'installazione. Nel caso di dubbi, rivolgiti ad un professionista per l'installazione.
Verifica la resistenza della parete prima di installarvi l'unità. Nel caso di dubbi, consulta un professionista.

ALIMENTAZIONE
Collegare il cavo