

# DAB+ og FM-RADIO


DAB-42



## BETJENINGSVEJLEDNING

Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

# OVERSICHT OVER PRODUKTET

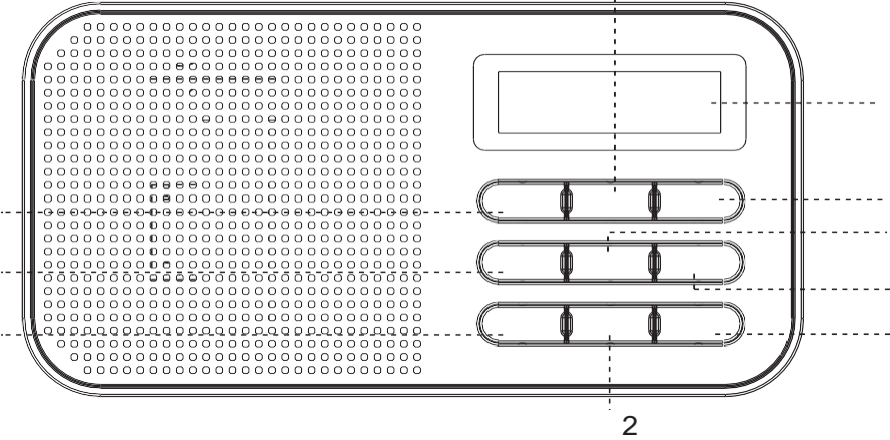

1  
Power/Mode    Preset    Scan

5

7  
Menu    Vol-    Vol+

Prev

9

6  
Snooze/Select

Next

4

8

10

3

13

14

11

12

- 1 Knappen Power/  
Mode (tænd/funktion)
- 2 Knappen Preset (fast  
station)
- 3 Knappen Prev  
(forrige)
- 4 LCD-display
- 5 Knappen Scan (søg)
- 6 Knappen  
Snooze/Select (vælg)
- 7 Knappen Menu /(Info)

- 8 Knappen Vol-
- 9 Knappen Vol+
- 10 Knappen Next (næste)
- 11 DC strømindtag
- 12 Stik til øretelefoner
- 13 Antenne
- 14 Batterirum

# GRUNDLÆGGENDE BETJENING

## Opsætning

### Lysnetdrift

Hvis du vil lade radioen køre på lysnet, skal du følge vejledningen herunder.

1. Forbind DC-stikket på adapteren til DC strømindtaget på bagsiden af enheden.
2. Forbind adapteren til en stikkontakt, og tænd.

**Bemærk:** Listen med DAB+-radiostationer gemmes i radioens hukommelse, så du ikke behøver søge igen næste gang, du tænder radioen.

### Batteridrift

Følg vejledningen herunder, og læg de 4 batterier i.

1. Fjern batteridækslet ved at trykke i pilens retning.
2. Læg 4 x AA-batterier i i den viste rækkefølge. Vær opmærksom på markeringerne for polaritet (+/-). Den korrekte retning for hvert enkelt batteri vises i selve batterirummet.
3. Sæt batteridækslet på igen.

**Bemærk:** Hvis ledningen sidder i radioen, og du vil lade radioen køre på batterier, skal du først slukke radioen og fjerne ledningen.

### Standby & slukket tilstand

1. Tryk og hold knappen Power/Mode i 1 sekund for at stille radioen på Standby.
2. Tryk og hold knappen Power/Mode igen i 1 sekund, hvis du vil slukke enheden helt. Du kan anvende denne indstilling til at spare på batterierne.
3. Når du vil tænde radioen igen, skal du blot trykke på knappen **Power/Mode**.

### Søgning efter DAB+ stationer

1. Vælg DAB+-tilstand, og tryk kort på knappen Scan for at udføre en kanalsøgning. 'Scanning' vises på displayet, og en søgebjælke viser søgningens fremskridt samt antallet af fundne stationer.

### Lagring af en DAB+-station på en fast programplads

Din radio kan gemme op til 10 DAB+-stationer på faste programpladser, så du hurtigt kan få adgang til dine favoritstationer.

**Bemærk:** Hvis du gemmer en DAB+-radiostation på en fast programplads, overskriver du ikke en evt. fast FM-station på samme plads.

1. Tænd radioen, og stil ind på den ønskede station.
2. Tryk og hold knappen Preset på fronten af radioen. 'Preset Store <1:(Empty)>' (fast programplads 1 (tom)) vises på displayet, og nummeret blinker. Hvis ingen station tidligere er gemt på pladsen, vises i stedet 'Empty' (tom).
3. Brug knapperne Prev. og Next til at navigere til den programplads, hvor du vil gemme stationen (1 -10).

- Tryk kort på knappen Select for at bekræfte dit valg. Displayet bekræfter med teksten 'Preset X stored' (fast station x gemt), hvor x står for nummeret på den faste programplads (1-10).

**Bemærk:** Hvis der allerede ligger en DAB+-station på den faste programplads, vil denne blive overskrevet, når du gemmer en anden station.

## Sådan stiller du ind på en fast DAB+-station

I DAB+-tilstand

- Tryk kort på knappen Preset. Displayet viser 'Preset Recall s1' (fast station 1) og navnet eller frekvensen på den station, der er gemt på pladsen. Hvis ingen station er gemt, vises i stedet 'Empty' (tom).
- Tryk på knappen Prev. eller Next for at finde den faste station, du vil lytte til (1-10).

Tryk på knappen Select, hvorefter radioen omgående stiller ind på stationen og begynder afspilningen.

**Bemærk:** Hvis ingen DAB+-station er gemt på den faste programplads, viser displayet 'Preset Empty', og radioen vender efter nogle få sekunder tilbage til den radiostation, du lyttede til sidst.

## Sådan lytter du til FM-radio

Tryk på knappen Power/Mode (hvis radioen er i DAB-tilstand) for at skifte til FM. Displayet viser FM.

## Sådan stiller du ind på en FM-station

- Stræk teleskopantennen ud.
- Tryk og hold en af knapperne Prev. eller Next for at søge op eller ned ad frekvensbåndet. Når radioen finder en station, afbryder den søgningen og stiller ind på stationen. Eller tryk på knappen Scan for at søge efter FM-stationer.
- Du kan finindstille frekvensen ved at trykke på en af knapperne Prev. eller Next for at ændre frekvensen i trin à 0,05 MHz.

## Nulstilling

Hvis du vil gendanne radioens oprindelige indstillinger, skal du følge vejledningen herunder:

- Tryk på knappen **Power/Mode** for at tænde radioen, og tryk og hold knappen Menu.
- Når fuld kanalsøgning eller søgeindstillinger vises på displayet, skal du trykke på knappen

**Prev** eller **Next** for at bladre i menuen, indtil du finder punktet System. Tryk på knappen

**Snooze/Select** for at bekræfte dit valg.

- Tryk på knappen **Prev** eller **Next**, og find punktet Factory Reset. Tryk på knappen

**Snooze/Select** for at bekræfte, tryk dernæst på knappen **Prev** eller **Next**, og vælg **<YES>**. Tryk på

knappen **Snooze/Select** for at bekræfte.

- Herefter viser LCD-displayet 'System reset', og nogle få sekunder senere vises 'System reset OK' (system nulstillet).

**Bemærk:** Hvis du nulstiller radioen, slettes alle faste stationer, både DAB+ og FM.

Produktets normale funktion kan forstyrres af stærk elektromagnetisk Interferens. Hvis det er tilfældet, skal du blot nulstille produktet for at genoptage normal drift ved at følge instruktionsmanual. Hvis funktionen ikke kunne genoptages, skal du bruge produktet i anden placering

# FEJLFINDING

<b>Problem</b>	<b>Mulig(e) årsag(er)</b>	<b>Løsning(er)</b>
Ingen strøm	Hovedkontakten står på OFF Batterierne er flade	Stil hovedkontakten på ON Udskift batterierne, eller brug lysnetadapteren
Kan ikke finde den ønskede station	Svagt signal Stationen er ikke tilgængelig i dit område	Søg manuelt efter stationen
Displayet er tomt	Dette kan forekomme, hvis udbyder ændrer etiketten på en tjeneste eller fjerner en etiket, mens du lytter til stationen	Radioen vil forsøge at stille ind igen. Hvis det ikke sker, skal du søge igen.
Jeg hører en boblende støj på visse stationer	Batterierne er ved at være flade Svagt signal	Udskift batterierne, eller brug lysnetadapteren Prøv at justere antennen
Ingen lyd	Der er skruet helt ned for lyden	Skru op for lyden

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen DAB-42 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-42/>

Driftsfrekvensområde:

DAB :174 MHz to 240 MHz / FM: 88 MHz to 108 MHz

Maximal udgangseffekt: DC 5V 1000mA

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)