


CD Boombox TCL-212BT

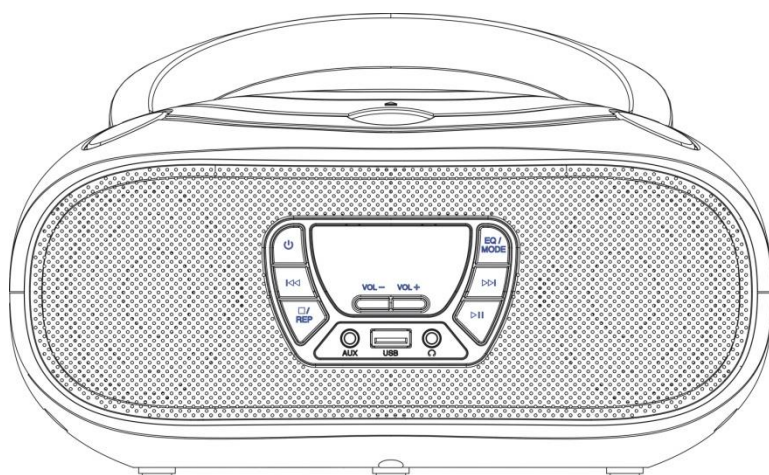

BRUGERVEJLEDNING

Advarsler og forholdsregler



Dette symbol, der findes på bagsiden eller i bunden af enheden, er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød.

**FORSIGTIG: UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED AT SIKRE, AT STIKKETS TO BEN ER SAT KORREKT I STIKKONTAKT ELLER ADAPTER.
TO INSERT 2 PIN PLUG CORRECTLY INTO THE MATCHING SOCKET OR ADAPTOR.
MATCHING SOCKET OR ADAPTOR.**

For at reducere risikoen for elektrisk stød må du ikke tage dækslet (eller bagpanelet) af.
Apparatet indeholder ingen dele, som bruger selv kan servicere. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale.

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer i denne enhed, der ikke er godkendt af den part, der er ansvarlig for apparatets overholdelse af normer, kan medføre, at garantien bortfalder.

ADVARSEL: Undgå risiko for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt.

FORSIGTIG: Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med et batteri af forkert type. Udskift altid med samme eller tilsvarende type.



Dette symbol, der findes på bagsiden eller i bunden af enheden, er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet.



Dette produkt anvender en laser i Klasse 1 til læsning af CD'er. Denne CD-afspillers laser er udstyret med sikkerhedskontakter, der blokerer for adgang til laserstrålen, når CD-rummet er åbent, og hvis CD-afspillerens låg er beskadiget. Usynlig laserstråling er til stede, når CD-afspilleren er åben, samt hvis systemets lukkesystem har svigtet eller er blevet beskadiget. Det er meget vigtigt, at du til enhver tid undgår direkte kontakt med laserstrålen. Forsøg ikke at beskadige eller omgå apparatets sikkerhedskontakter.

Bland ikke gamle og nye batterier.

Bland IKKE alkaliske, standard (kul-zink) eller genopladelige (ni-cad, ni-mh osv.) batterier med hinanden.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for et Klasse B digitalt apparat iht. reglerne i FCC kapitel 15. Disse grænseværdier er fastsat for at sikre en rimelig beskyttelse mod generende interferens fra elektronisk udstyr, der anvendes i private hjem. Dette udstyr danner, anvender, og kan afgive radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, forstyrre radiokommunikation. Under specielle forhold kan udstyret dog, trods korrekt installation, vise sig at skabe interferens i visse apparater. Hvis dette udstyr griber forstyrrende ind i modtagelse af radio- eller TV-signaler, og dette kan konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, bør en eller flere af nedenstående forholdsregler forsøges med henblik på at fjerne forstyrrelsen:

- Drej eller flyt modtageantennen.
- Skab større afstand mellem det påvirkede udstyr og modtageren.
- Forbind det påvirkede udstyr til en anden stikkontakt end den, der anvendes til modtageren.
- Søg hjælp hos forhandleren eller en faguddannet Radio/TV-tekniker.


Indholdet i æsken

- CD-afspiller: CD, CD-R/RW
- FM-radio
- Aux-indgang
- Oprettelse af CD-program
- LED-display
- Indbyggede højttalere
- Lysnetdrift: Aftagelig AC-ledning
- Batteridrift: Kræver 4 batterier type C, tilkøb

Opstart af enheden


Lysnetdrift

Sæt den aftagelige AC-ledning i en standard stikkontakt (100-240 V 50/60 Hz)

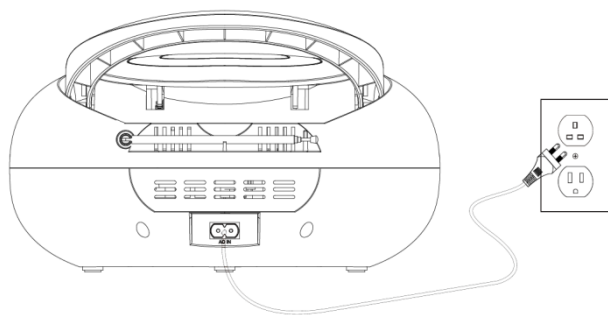

Batteridrift

kræver 4 batterier type C, medfølger ikke.

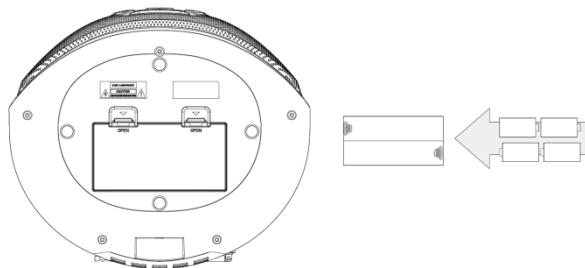

Indstilling af FM-radioen

Trin 1: Indstil **EQ/MODE** til *FM*.

- *Stræk FM-antennen ud for at forbedre modtagelsen af FM-radio.*

Trin 2: Tryk kort på knappen **PREV** eller **NEXT** for at springe til forrige eller næste tilgængelige station.

Afspilning af CD

Trin 1: Åbn låget over CD-rummet, og læg en CD eller CD-R/RW i afspilleren.

Trin 2: Indstil **EQ/MODE** til *CD*.

Trin 3: Tryk på knappen **Play/Pause** for at starte afspilning af CD'en.

Brug af Aux-indgangen

Audio-Kilde	Nødvendigt stik
MP3-afspiller	Kabel med 3,5 mm mini-phonostik (tilkøb)

Trin 1: Tilslut et *kabel med 3,5 mm mini-phonostik* (tilkøb) til **Aux-indgangen** på afspilleren og til lydudgangen på en MP3-afspiller.


Trin 2: Indstil **Funktion** til AUX IN.

- *Lydfiler, der afspilles på den tilsluttede MP3-afspiller, vil nu kunne høres gennem enheden.*

Bluetooth:

1. Tryk på knappen **EQ/MODE** på enheden, og vælg Bluetooth.
2. Slå Bluetooth til på din mobiltelefon, og søg efter TCL-212BT.
3. Klik på den, når du finder den. Den blå strømindikator blinker som tegn på, at parring oprettes.
4. Du hører et lydssignal som tegn på, at parringen er gennemført.
5. Du kan nu afspille musik fra din mobiltelefon gennem enheden.

Placering af Kontrollementer

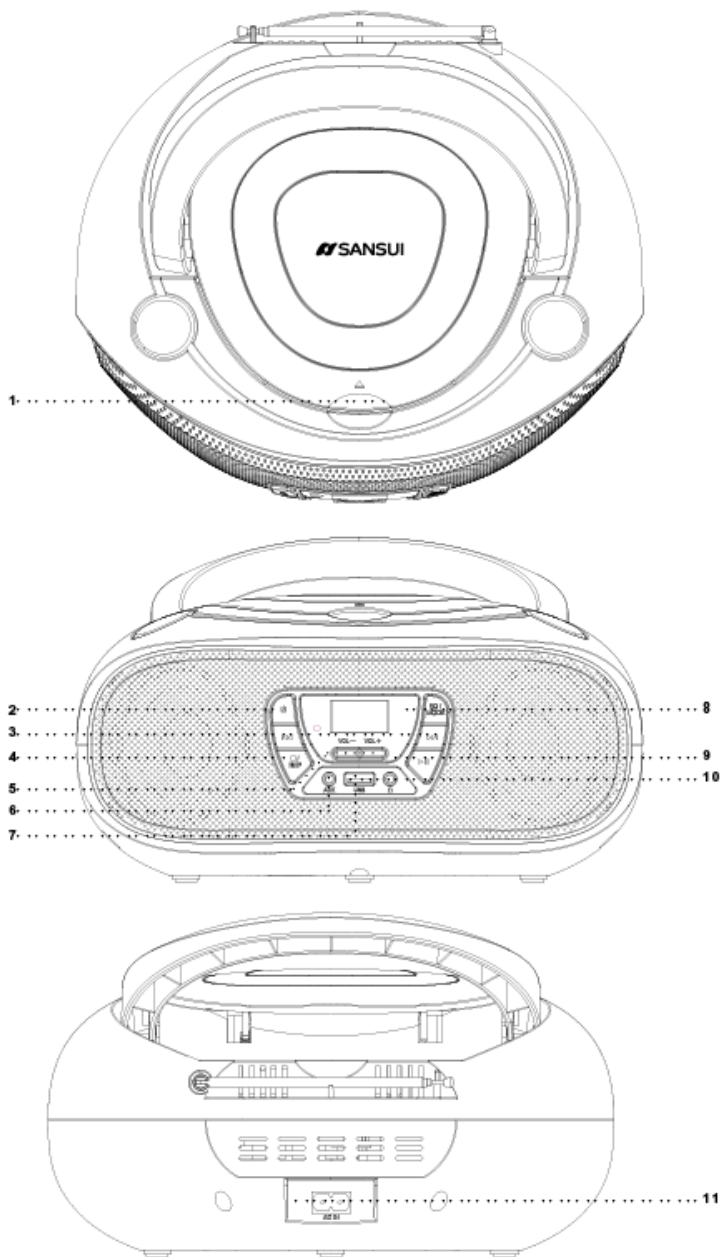

Oversigt over kontroller

1. ÅBN/LUK

Åbn/luk lågen over CD-rummet

2. STRØM

Tryk kort for at tænde enheden fra Standby, og tryk kort igen for at slukke enheden. Enheden starter som standard op i FM-tilstand, når den tændes.

3. FORRIGE/TUN-/NÆSTE/TUN+

I FM-tilstand: Tryk kort én gang for at ændre frekvensen op eller ned ad frekvensbåndet. Tryk og hold knappen for at søge efter FM-stationer op eller ned ad frekvensbåndet.

I CD/USB-tilstand: Et kort tryk springer til næste eller foregående program. Tryk og hold for at spole hurtigt frem eller tilbage.

I BT-tilstand: Tryk kort én gang for at skifte lydfil.

I AUX-tilstand: Har disse knapper ingen funktion.

4. STOP/REP/MEM

I FM-tilstand: Tryk kort én gang for at bladre gennem de faste stationer. Du kan maks. gemme 20 faste stationer.

I CD/USB-tilstand: I afspilningstilstand skal du trykke kort én gang for at gentage en enkelt musikfil, tryk igen for at gentage alle musikfiler, tryk igen kort for at annullere gentagefunktionen, og tryk og hold i nogle sekunder for at afbryde afspilningen. I AUX/BT-tilstand: Har knappen ingen funktion.

5. VOL+/VOL-

Tryk kort på en af knapperne for at skrue op eller ned for lyden med et enkelt trin. Tryk og hold knappen for at skrue gradvist op eller ned. Maks. lydstyrke er 32.

6. AUX:

Brug Aux-indgangen, hvis du vil tilslutte en ekstern lydkilde (MP3-afspiller) til enheden.

7. USB

Tryk på knappen Mode på enheden for at vælge USB-tilstand, og tilslut en USB-enhed.

8. EQ/Tilstand

Langt tryk på knappen **EQ/MODE** for at skifte mellem equalizerindstillingerne

FLAT/CLASS/JAZZ/ROCK/POP;

I driftstilstand: Tryk kort for at skifte mellem funktionerne

Radio/CD/USB/AUX/BT.

9. PLAY/PAUSE/P+/SCAN

I FM-tilstand: Tryk kort på knappen én gang for at bladde gennem de faste stationer, tryk og hold i 2 sekunder for automatisk at søge gennem FM-frekvenserne.

I CD/USB/BT-tilstand: Tryk kort for at pause afspilningen, tryk kort igen for at afspille.

I AUX-tilstand: Har denne knap ingen funktion.

10. TELEFON

11. AC-strømsstik

Brug AC-strømsstikket ved tilslutning af enheden til lysnettet.

Tekniske Specifikationer:

Indgangsspænding: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Udgangseffekt: 2 x 1W

FM: 87.5-108 MHz

Ydre mål: L 261 x B 226 x H 132 mm

Batteri: 4 x batterier str. 'C' (tilkøb)

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen TCL-212BT er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: Gå venligst ind på: www.denver-electronics.com og klik på søge ikonet på toplinjen. Skriv modelnummer:

TCL-212BT

Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads" Driftsfrekvensområde:

Maximal udgangseffekt:

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics