

Fig. A

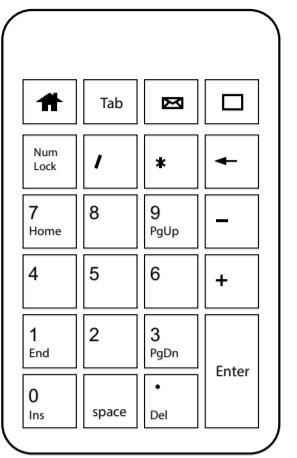
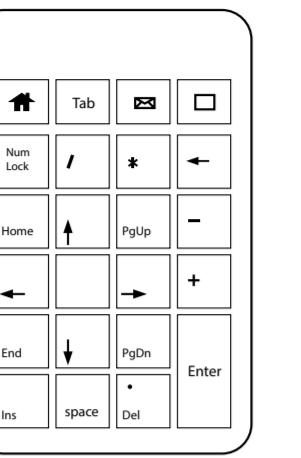


Fig. B

**English**

Description	
1. USB port	• Insert the USB cable into the USB port to connect the device to the computer. The computer will automatically find and install the device.
3. Num Lock indicator	• The indicator is on when the Num Lock function is activated. Num Lock is set by default.
	• If Num Lock is activated, the keys are defined as shown in Figure A.

Safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not responsible for damages caused by non-compliance with the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- The device is not suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- The device is not suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use the device near radiators, televisions, etc.
- Do not use the device near a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Place the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Electrical safety

- CAUTION**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
 - Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
 - Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by a qualified service agent.
 - before use, always check that the voltage on the wall socket is the same as the voltage on the rating plate of the device.
 - Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
 - Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
 - Do not use an extension cable.

Support

If you need further help or have comments or suggestions, please visit www.nedis.com/support.

Nederlands

- CAUTION**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
- Stek de USB-kabel in de USB-poort om het apparaat op de computer aan te sluiten. De computer zal het apparaat automatisch vinden en installeren.
 - De indicator is aan als de Num Lock-functie is geactiveerd. Num Lock is standaard ingesteld.
 - Druk op de 'Num Lock'-toets om de NumLock-functie te deactiveren of te activeren.
 - Als Num Lock is geactiveerd, worden de toetsen gedefinieerd zoals weergegeven in figuur A.
 - Als Num Lock is deactiverd, worden de toetsen gedefinieerd zoals weergegeven in figuur B.

Veiligheid

- Lees de handleiding voor gebruik voor gebruik. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gedachtheid of voor schade aan eigenpersonen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebrek het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan bedoeld.
- Gebruik het apparaat niet als een ondienbaar beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet buiten.
- Gebrek het apparaat niet op met platen met een hoge luchtdruktijd, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
- Gebruik geen timer of onafhankelijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedek het apparaat niet.
- Plaat het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.

Elektrische veiligheid

- CAUTION**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
- Product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
 - Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
 - Gebrek het apparaat niet als het niet geschikt of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netstekker of de netstekker beschadigd is, moet het worden vervangen door een geschikt en goedkeurd door de leverancier.
 - Verplaats het apparaat niet door de netstekker of de netwerkverbinding met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
 - Verplaats het apparaat niet door het netstekker te trekken. Zorg dat het netstekker niet in de war kan raken.
 - Laat het apparaat niet onbehoorlijk achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
 - Gebruik geen verlengsnoer.

Support

Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support.

Deutsch

- CAUTION**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
- Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss, um das Gerät an den Computer anzuschließen. Der Computer findet und installiert das Gerät automatisch.
 - Die Anzeige leuchtet, wenn die Num Lock-Funktion aktiviert ist. Num Lock ist standardmäßig eingestellt.
 - Drücken Sie die Taste „Num Lock“, um die Num Lock-Funktion zu deaktivieren oder zu aktivieren.
 - Wenn Num Lock aktiviert ist, werden die Tasten wie in Abbildung A definiert.
 - Wenn Num Lock deaktiviert ist, werden die Tasten wie in Abbildung B definiert.

Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Der Hersteller ist nicht schadensersatzpflichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht nur zur Verwendung in Immobilien. Verwenden Sie das Gerät nicht für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Das Gerät darf sich nur zur Verwendung in Immobilien befinden.
- Das Gerät eignet sich nur für den Haushaltgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.
- Denken Sie daran, dass das Gerät nicht in Kontakt mit Feuerzeugen oder anderen versteckten Feuerquellen steht.
- Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.

Elektrische Sicherheit

- CAUTION**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker getestet werden.
 - Bei jedem Anschluss oder Abtrennen des Netzkabels muss die Netzsteckdose oder der Netzstecker beschädigt oder defekt sein. Ist das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem autorisierten Service-Partner erneuert werden.
 - Verlegen Sie das Gerät nicht von dem Gebrauch, um die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
 - Bewegen Sie das Gerät nicht direkt am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verzwickt kann.
 - Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
 - Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt während der Netzstecker mit dem Stromnetz verbunden ist.

Hilfe

- Weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support.

Español	Descripción
1. Puerto USB 2. Cable USB	• Inserte el cable USB en el puerto USB para conectar el dispositivo al ordenador. El ordenador encontrará e instalará automáticamente el dispositivo.
3. Indicador Bloq num	• El dispositivo está encendido cuando la función Bloq num está activada. Bloq num está definida por defecto.

Seguridad**Seguridad general**

- Lea el manual detalladamente antes del uso. Consérvele el manual en caso de futura necesidad.
- El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en las personas causados por no seguir las instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto.
- No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No deje el dispositivo sin vigilancia o deje que el agua entre en otros líquidos.

Soporte

Se necesita de ayuda adicional o tener comentarios o sugerencias, por favor visite www.nedis.com/support.

Dansk	Beskrivelse
1. USB-port 2. USB-kabel	• Sæt USB-kablen ind i USB-porten for at forbide enheden til computeren. Computeren finder og installerer enheden automatisk.
3. Numlock-indikator	• Tryk på tasten „Num Lock“ for at deaktivere eller aktiverre nummer funktionen. • Hvis numlock er aktiveret, er tastene defineret som vist på figur A. • Hvis numlock er deaktivert, er tastene defineret som vist på figur B.

Seguridad**Seguridad eléctrica**

- CAUTION**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abierto un técnico autorizado cuando necesite reparación.
 - El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con fines comerciales.
 - Utilice el dispositivo en lugares con un nivel de humedad, como baños y piscinas.
 - Evite el uso de temporizadores o sistemas de control remoto que contengan agua.
 - No deje el dispositivo sin vigilancia o deje que el agua entre en otros líquidos.

Soporte

Si necesita ayuda adicional o tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support.

Français	Description
1. Port USB 2. Câble USB	• Connectez le câble USB au port USB pour connecter l'appareil à l'ordinateur. L'ordinateur trouve et installe automatiquement l'appareil.
3. Indicateur de verrouillage de nombres	• L'indicateur est allumé lorsque la fonction Ver Num de verrouillage des nombres est active. Ver Num est activé par défaut. • Pour désactiver ou activer la fonction Ver Num, appuyez sur la touche Ver Num. • Si Ver Num est désactivé, les touches sont définies comme illustré en Figure A. • Si Ver Num est réactivé, les touches sont définies comme illustré en Figure B.

Sécurité**Sécurité générale**

- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.

N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.

L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.

N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.

N'utilisez pas l'appareil près d'une source d'eau chaude, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau dans le corps.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance si la fonction Ver Num est activée.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau dans le corps.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.

Ne laissez pas l'appareil avec de l'eau ou autres liquides.