



A

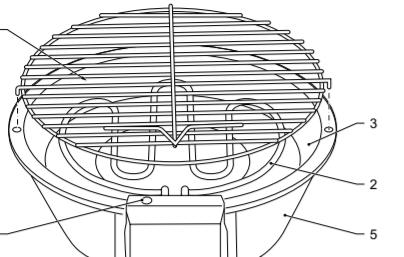

B

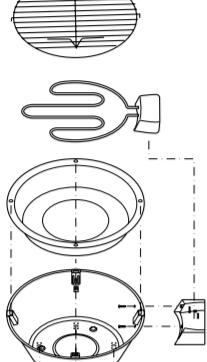

English - Description (fig. A)

| | |
|--------------------------|---|
| 1. Grill rack | • Turn the temperature dial to set the temperature. |
| 2. Heating element | |
| 3. Water tray | <p>Caution!</p> <ul style="list-style-type: none"> Always fill the water tray with water before use. Do not use the device without water in the water tray. |
| 4. Temperature indicator | <ul style="list-style-type: none"> The indicator comes on: The device is heating up. The indicator goes off: The device is ready for use. |
| 5. Grill pan | |

Installation (fig. B)

- Refer to the illustration to install the device.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by nonobservance of the instructions for use.
- The device can be used by children from 8 years and above and by persons with a physical, sensory, mental or motor disability, or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed on how to use the device in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are supervised or instructed accordingly.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is not suitable for outdoor use only. Do not use the device indoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use the device near water.
- Make sure that the device does not come into contact with flammable material.
- Keep the device away from heat sources. Do not place the device on hot surfaces or near open flames.
- Do not cover the device.
- Make sure there is sufficient space around the device to allow heat to escape and provide sufficient ventilation. Place the device on a stable, flat surface.
- Place the device on a heat-resistant and splash-proof surface.
- Do not place the device on a hot.
- Always fill the water tray with water before you switch on the device. Do not exceed the maximum water level. If the water level is less than half, refill it again.
- Do not pour water on the heating element.
- Do not use charcoal or similar combustible fuel.
- Brisket and grill pan must be marked with a caution symbol for hot surfaces are liable to become hot during use. The accessible surfaces can become hot when the device is operating.
- Be careful when touching the device. Use oven gloves if you need to touch the device during or shortly after use.
- Make sure that your hands are dry before touching the device.
- Do not touch the device with wet hands.
- If necessary refill the water tray. Do not pour water on the heating element.
- Do not move the device while it is switched on or is still hot. Remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not move the device outdoors.

Electrical safety

- CAUTION**
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
 - Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
 - The device must be supplied through a residual current device having a rated residual operating current not exceeding 30mA.
 - Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorized repair agent.
 - Before connecting the device to an earthed wall socket, make sure that the voltage on the rating plate of the device, Connect the device to a wall outlet with an earthing extension cable of a suitable diameter.
 - Always fully unwind the mains cable and the extension cable.
 - Only use the appropriate connector to operate the device.
 - The device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
 - Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
- Use**
- Füllt die Wasserwanne mit Wasser (min. 0,3 Liter / max. 0,8 Liter).
 - Setzen Sie den Netzstecker in die Steckdose.
 - Präheizt das Gerät für 5 Minuten.
 - Wenn erforderlich, füllen Sie die Wasserwanne wieder.
 - Wenn Sie das Gerät nicht mehr benötigen, schließen Sie es ab und legen Sie es auf einen trockenen Platz um.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer hitzebeständigen und spritzgeschützten Oberfläche auf.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer Kochfläche.
 - Füllen Sie immer die Wasserwanne, bevor Sie das Gerät einschalten. Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten. Wenn der Wasserstand weniger als die Hälfte beträgt, füllen Sie die Wasserwanne wieder.
 - Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
 - Niemals direkt über dem Heizelement kochen.
 - Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Berühren heiß werden. Die Gefahrenstellen sind:
 - Achten Sie vor dem Anfassen des Geräts darauf, dass es sich nicht auf Ihre Hände oder Kleidung erwärmt.
 - Achten Sie vor Dampf und Spritzwasser, wenn Sie das Gerät reinigen.
 - Waschen Sie das Gerät nicht mit scharfem Reinigungsmittel.
 - Waschen Sie das Gerät nicht, falls es eingeschaltet oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
 - Den Kontakt mit dem Gerät nicht unterbrechen.
 - Decken Sie das Gerät nicht ab.
 - Achten Sie auf die Belüftungsoffnungen des Geräts.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und trockenen Oberfläche.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer Kochfläche.
 - Füllen Sie immer die Wasserwanne, bevor Sie das Gerät einschalten. Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten. Wenn der Wasserstand weniger als die Hälfte beträgt, füllen Sie die Wasserwanne wieder.
 - Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
 - Niemals direkt über dem Heizelement kochen.
 - Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Berühren heiß werden. Die Gefahrenstellen sind:
 - Achten Sie vor dem Anfassen des Geräts darauf, dass es sich nicht auf Ihre Hände oder Kleidung erwärmt.
 - Achten Sie vor Dampf und Spritzwasser, wenn Sie das Gerät reinigen.
 - Waschen Sie das Gerät nicht mit scharfem Reinigungsmittel.
 - Waschen Sie das Gerät nicht, falls es eingeschaltet oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
 - Den Kontakt mit dem Gerät nicht unterbrechen.
 - Decken Sie das Gerät nicht ab.
 - Achten Sie auf die Belüftungsoffnungen des Geräts.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und trockenen Oberfläche.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer Kochfläche.
 - Füllen Sie immer die Wasserwanne, bevor Sie das Gerät einschalten. Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten. Wenn der Wasserstand weniger als die Hälfte beträgt, füllen Sie die Wasserwanne wieder.
 - Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
 - Niemals direkt über dem Heizelement kochen.
 - Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Berühren heiß werden. Die Gefahrenstellen sind:
 - Achten Sie vor dem Anfassen des Geräts darauf, dass es sich nicht auf Ihre Hände oder Kleidung erwärmt.
 - Achten Sie vor Dampf und Spritzwasser, wenn Sie das Gerät reinigen.
 - Waschen Sie das Gerät nicht mit scharfem Reinigungsmittel.
 - Waschen Sie das Gerät nicht, falls es eingeschaltet oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
 - Den Kontakt mit dem Gerät nicht unterbrechen.
 - Decken Sie das Gerät nicht ab.
 - Achten Sie auf die Belüftungsoffnungen des Geräts.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und trockenen Oberfläche.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer Kochfläche.
 - Füllen Sie immer die Wasserwanne, bevor Sie das Gerät einschalten. Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten. Wenn der Wasserstand weniger als die Hälfte beträgt, füllen Sie die Wasserwanne wieder.
 - Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
 - Niemals direkt über dem Heizelement kochen.
 - Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Berühren heiß werden. Die Gefahrenstellen sind:
 - Achten Sie vor dem Anfassen des Geräts darauf, dass es sich nicht auf Ihre Hände oder Kleidung erwärmt.
 - Achten Sie vor Dampf und Spritzwasser, wenn Sie das Gerät reinigen.
 - Waschen Sie das Gerät nicht mit scharfem Reinigungsmittel.
 - Waschen Sie das Gerät nicht, falls es eingeschaltet oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
 - Den Kontakt mit dem Gerät nicht unterbrechen.
 - Decken Sie das Gerät nicht ab.
 - Achten Sie auf die Belüftungsoffnungen des Geräts.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und trockenen Oberfläche.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer Kochfläche.
 - Füllen Sie immer die Wasserwanne, bevor Sie das Gerät einschalten. Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten. Wenn der Wasserstand weniger als die Hälfte beträgt, füllen Sie die Wasserwanne wieder.
 - Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
 - Niemals direkt über dem Heizelement kochen.
 - Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Berühren heiß werden. Die Gefahrenstellen sind:
 - Achten Sie vor dem Anfassen des Geräts darauf, dass es sich nicht auf Ihre Hände oder Kleidung erwärmt.
 - Achten Sie vor Dampf und Spritzwasser, wenn Sie das Gerät reinigen.
 - Waschen Sie das Gerät nicht mit scharfem Reinigungsmittel.
 - Waschen Sie das Gerät nicht, falls es eingeschaltet oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
 - Den Kontakt mit dem Gerät nicht unterbrechen.
 - Decken Sie das Gerät nicht ab.
 - Achten Sie auf die Belüftungsoffnungen des Geräts.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und trockenen Oberfläche.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer Kochfläche.
 - Füllen Sie immer die Wasserwanne, bevor Sie das Gerät einschalten. Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten. Wenn der Wasserstand weniger als die Hälfte beträgt, füllen Sie die Wasserwanne wieder.
 - Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
 - Niemals direkt über dem Heizelement kochen.
 - Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Berühren heiß werden. Die Gefahrenstellen sind:
 - Achten Sie vor dem Anfassen des Geräts darauf, dass es sich nicht auf Ihre Hände oder Kleidung erwärmt.
 - Achten Sie vor Dampf und Spritzwasser, wenn Sie das Gerät reinigen.
 - Waschen Sie das Gerät nicht mit scharfem Reinigungsmittel.
 - Waschen Sie das Gerät nicht, falls es eingeschaltet oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
 - Den Kontakt mit dem Gerät nicht unterbrechen.
 - Decken Sie das Gerät nicht ab.
 - Achten Sie auf die Belüftungsoffnungen des Geräts.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und trockenen Oberfläche.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer Kochfläche.
 - Füllen Sie immer die Wasserwanne, bevor Sie das Gerät einschalten. Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten. Wenn der Wasserstand weniger als die Hälfte beträgt, füllen Sie die Wasserwanne wieder.
 - Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
 - Niemals direkt über dem Heizelement kochen.
 - Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Berühren heiß werden. Die Gefahrenstellen sind:
 - Achten Sie vor dem Anfassen des Geräts darauf, dass es sich nicht auf Ihre Hände oder Kleidung erwärmt.
 - Achten Sie vor Dampf und Spritzwasser, wenn Sie das Gerät reinigen.
 - Waschen Sie das Gerät nicht mit scharfem Reinigungsmittel.
 - Waschen Sie das Gerät nicht, falls es eingeschaltet oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
 - Den Kontakt mit dem Gerät nicht unterbrechen.
 - Decken Sie das Gerät nicht ab.
 - Achten Sie auf die Belüftungsoffnungen des Geräts.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und trockenen Oberfläche.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer Kochfläche.
 - Füllen Sie immer die Wasserwanne, bevor Sie das Gerät einschalten. Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten. Wenn der Wasserstand weniger als die Hälfte beträgt, füllen Sie die Wasserwanne wieder.
 - Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
 - Niemals direkt über dem Heizelement kochen.
 - Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Berühren heiß werden. Die Gefahrenstellen sind:
 - Achten Sie vor dem Anfassen des Geräts darauf, dass es sich nicht auf Ihre Hände oder Kleidung erwärmt.
 - Achten Sie vor Dampf und Spritzwasser, wenn Sie das Gerät reinigen.
 - Waschen Sie das Gerät nicht mit scharfem Reinigungsmittel.
 - Waschen Sie das Gerät nicht, falls es eingeschaltet oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
 - Den Kontakt mit dem Gerät nicht unterbrechen.
 - Decken Sie das Gerät nicht ab.
 - Achten Sie auf die Belüftungsoffnungen des Geräts.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und trockenen Oberfläche.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer Kochfläche.
 - Füllen Sie immer die Wasserwanne, bevor Sie das Gerät einschalten. Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten. Wenn der Wasserstand weniger als die Hälfte beträgt, füllen Sie die Wasserwanne wieder.
 - Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
 - Niemals direkt über dem Heizelement kochen.
 - Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Berühren heiß werden. Die Gefahrenstellen sind:
 - Achten Sie vor dem Anfassen des Geräts darauf, dass es sich nicht auf Ihre Hände oder Kleidung erwärmt.
 - Achten Sie vor Dampf und Spritzwasser, wenn Sie das Gerät reinigen.
 - Waschen Sie das Gerät nicht mit scharfem Reinigungsmittel.
 - Waschen Sie das Gerät nicht, falls es eingeschaltet oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
 - Den Kontakt mit dem Gerät nicht unterbrechen.
 - Decken Sie das Gerät nicht ab.
 - Achten Sie auf die Belüftungsoffnungen des Geräts.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und trockenen Oberfläche.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer Kochfläche.
 - Füllen Sie immer die Wasserwanne, bevor Sie das Gerät einschalten. Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten. Wenn der Wasserstand weniger als die Hälfte beträgt, füllen Sie die Wasserwanne wieder.
 - Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
 - Niemals direkt über dem Heizelement kochen.
 - Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Berühren heiß werden. Die Gefahrenstellen sind:
 - Achten Sie vor dem Anfassen des Geräts darauf, dass es sich nicht auf Ihre Hände oder Kleidung erwärmt.
 - Achten Sie vor Dampf und Spritzwasser, wenn Sie das Gerät reinigen.
 - Waschen Sie das Gerät nicht mit scharfem Reinigungsmittel.
 - Waschen Sie das Gerät nicht, falls es eingeschaltet oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
 - Den Kontakt mit dem Gerät nicht unterbrechen.
 - Decken Sie das Gerät nicht ab.
 - Achten Sie auf die Belüftungsoffnungen des Geräts.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und trockenen Oberfläche.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer Kochfläche.
 - Füllen Sie immer die Wasserwanne, bevor Sie das Gerät einschalten. Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten. Wenn der Wasserstand weniger als die Hälfte beträgt, füllen Sie die Wasserwanne wieder.
 - Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
 - Niemals direkt über dem Heizelement kochen.
 - Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Berühren heiß werden. Die Gefahrenstellen sind:
 - Achten Sie vor dem Anfassen des Geräts darauf, dass es sich nicht auf Ihre Hände oder Kleidung erwärmt.
 - Achten Sie vor Dampf und Spritzwasser, wenn Sie das Gerät reinigen.
 - Waschen Sie das Gerät nicht mit scharfem Reinigungsmittel.
 - Waschen Sie das Gerät nicht, falls es eingeschaltet oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
 - Den Kontakt mit dem Gerät nicht unterbrechen.
 - Decken Sie das Gerät nicht ab.
 - Achten Sie auf die Belüftungsoffnungen des Geräts.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und trockenen Oberfläche.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer Kochfläche.
 - Füllen Sie immer die Wasserwanne, bevor Sie das Gerät einschalten. Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten. Wenn der Wasserstand weniger als die Hälfte beträgt, füllen Sie die Wasserwanne wieder.
 - Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
 - Niemals direkt über dem Heizelement kochen.
 - Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Berühren heiß werden. Die Gefahrenstellen sind:
 - Achten Sie vor dem Anfassen des Geräts darauf, dass es sich nicht auf Ihre Hände oder Kleidung erwärmt.
 - Achten Sie vor Dampf und Spritzwasser, wenn Sie das Gerät reinigen.
 - Waschen Sie das Gerät nicht mit scharfem Reinigungsmittel.
 - Waschen Sie das Gerät nicht, falls es eingeschaltet oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
 - Den Kontakt mit dem Gerät nicht unterbrechen.
 - Decken Sie das Gerät nicht ab.
 - Achten Sie auf die Belüftungsoffnungen des Geräts.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und trockenen Oberfläche.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer Kochfläche.
 - Füllen Sie immer die Wasserwanne, bevor Sie das Gerät einschalten. Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten. Wenn der Wasserstand weniger als die Hälfte beträgt, füllen Sie die Wasserwanne wieder.
 - Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
 - Niemals direkt über dem Heizelement kochen.
 - Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Berühren heiß werden. Die Gefahrenstellen sind:
 - Achten Sie vor dem Anfassen des Geräts darauf, dass es sich nicht auf Ihre Hände oder Kleidung erwärmt.
 - Achten Sie vor Dampf und Spritzwasser, wenn Sie das Gerät reinigen.
 - Waschen Sie das Gerät nicht mit scharfem Reinigungsmittel.
 - Waschen Sie das Gerät nicht, falls es eingeschaltet oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
 - Den Kontakt mit dem Gerät nicht unterbrechen.
 - Decken Sie das Gerät nicht ab.
 - Achten Sie auf die Belüftungsoffnungen des Geräts.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und trockenen Oberfläche.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer Kochfläche.
 - Füllen Sie immer die Wasserwanne, bevor Sie das Gerät einschalten. Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten. Wenn der Wasserstand weniger als die Hälfte beträgt, füllen Sie die Wasserwanne wieder.
 - Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
 - Niemals direkt über dem Heizelement kochen.
 - Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Berühren heiß werden. Die Gefahrenstellen sind:
 - Achten Sie vor dem Anfassen des Geräts darauf, dass es sich nicht auf Ihre Hände oder Kleidung erwärmt.
 - Achten Sie vor Dampf und Spritzwasser, wenn Sie das Gerät reinigen.
 - Waschen Sie das Gerät nicht mit scharfem Reinigungsmittel.
 - Waschen Sie das Gerät nicht, falls es eingeschaltet oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
 - Den Kontakt mit dem Gerät nicht unterbrechen.
 - Decken Sie das Gerät nicht ab.
 - Achten Sie auf die Belüftungsoffnungen des Geräts.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und trockenen Oberfläche.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer Kochfläche.
 - Füllen Sie immer die Wasserwanne, bevor Sie das Gerät einschalten. Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten. Wenn der Wasserstand weniger als die Hälfte beträgt, füllen Sie die Wasserwanne wieder.
 - Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
 - Niemals direkt über dem Heizelement kochen.
 - Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Berühren heiß werden. Die Gefahrenstellen sind:
 - Achten Sie vor dem Anfassen des Geräts darauf, dass es sich nicht auf Ihre Hände oder Kleidung erwärmt.
 - Achten Sie vor Dampf und Spritzwasser, wenn Sie das Gerät reinigen.
 - Waschen Sie das Gerät nicht mit scharfem Reinigungsmittel.
 - Waschen Sie das Gerät nicht, falls es eingeschaltet oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
 - Den Kontakt mit dem Gerät nicht unterbrechen.
 - Decken Sie das Gerät nicht ab.
 - Achten Sie auf die Belüftungsoffnungen des Geräts.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und trockenen Oberfläche.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer Kochfläche.
 - Füllen Sie immer die Wasserwanne, bevor Sie das Gerät einschalten. Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten. Wenn der Wasserstand weniger als die Hälfte beträgt, füllen Sie die Wasserwanne wieder.
 - Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
 - Niemals direkt über dem Heizelement kochen.
 - Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Berühren heiß werden. Die Gefahrenstellen sind:
 - Achten Sie vor dem Anfassen des Geräts darauf, dass es sich nicht auf Ihre Hände oder Kleidung erwärmt.
 - Achten Sie vor Dampf und Spritzwasser, wenn Sie das Gerät reinigen.
 - Waschen Sie das Gerät nicht mit scharfem Reinigungsmittel.
 - Waschen Sie das Gerät nicht, falls es eingeschaltet oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
 - Den Kontakt mit dem Gerät nicht unterbrechen.
 - Decken Sie das Gerät nicht ab.
 - Achten Sie auf die Belüftungsoffnungen des Geräts.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und trockenen Oberfläche.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer Kochfläche.
 - Füllen Sie immer die Wasserwanne, bevor Sie das Gerät einschalten. Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten. Wenn der Wasserstand weniger als die Hälfte beträgt, füllen Sie die Wasserwanne wieder.
 - Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
 - Niemals direkt über dem Heizelement kochen.
 - Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Berühren heiß werden. Die Gefahrenstellen sind:
 - Achten Sie vor dem Anfassen des Geräts darauf, dass es sich nicht auf Ihre Hände oder Kleidung erwärmt.
 - Achten Sie vor Dampf und Spritzwasser, wenn Sie das Gerät reinigen.
 - Waschen Sie das Gerät nicht mit scharfem Reinigungsmittel.
 - Waschen Sie das Gerät nicht, falls es eingeschaltet oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
 - Den Kontakt mit dem Gerät nicht unterbrechen.
 - Decken Sie das Gerät nicht ab.
 - Achten Sie auf die Belüftungsoffnungen des Geräts.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen und trockenen Oberfläche.
 - Stellen Sie das Gerät auf einer Kochfläche.
 - Füllen Sie immer die Wasserwanne, bevor Sie das Gerät einschalten. Den maximalen Wasserstand nicht überschreiten. Wenn der Wasserstand weniger als die Hälfte beträgt, füllen Sie die Wasserwanne wieder.
 - Gießen Sie kein Wasser auf das Heizelement.
 - Niemals direkt über dem Heizelement kochen.
 - Vorsicht vor heißen Teilen. Die mit einem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichneten Oberflächen können beim Berühren heiß werden. Die Gefahrenstellen sind:
 - Achten Sie vor dem Anfassen des Geräts darauf, dass es sich nicht auf Ihre Hände oder Kleidung erwärmt.
 - Achten Sie vor Dampf und Spritzwasser, wenn Sie das Gerät reinigen.
 - Waschen Sie das Gerät nicht mit scharfem Reinigungsmittel.
 - Waschen Sie das Gerät nicht, falls es eingeschaltet oder defekt ist. Ist das Gerät