


TVRC1120BK

Universal remote control

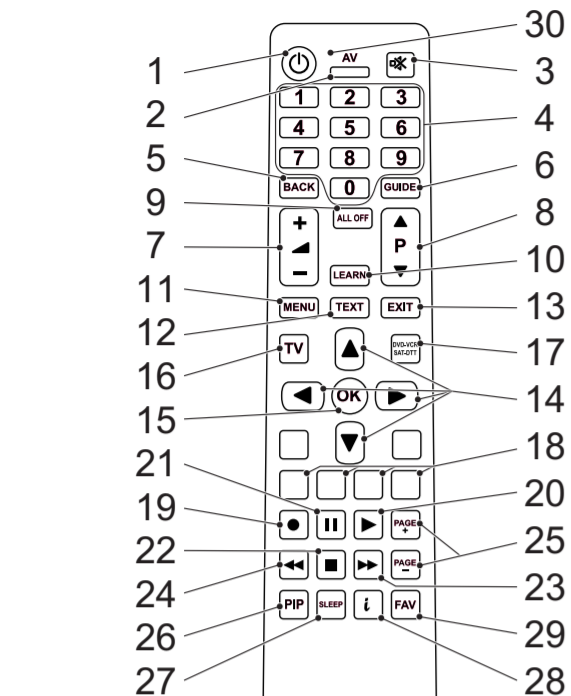

De codes downloaden

- Download de software van de website www.nedis.com op uw pc.
- Opmerking! Als de software niet binnen 30 seconden wordt gedownload, zul u de codes opnieuw moeten downloaden.
- Volg de installatiewizard om de software te installeren.
- Staat de USB kabel op de USB-poort van de afstandsbediening en de pc aan.
- Houd de rechts/links-knoppen tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt. De LED-indicator gaat knipperen.
- Volg de stappen om het juiste apparaat/merk/model te zoeken en download de juiste codes voor de afstandsbediening die u wilt programmeren. Als de codes niet succes zijn gedownload, knippen de LED tweemaal en gaat uit.
- Test de knoppen van de universele afstandsbediening naar behoren werken. Herhaal als de knoppen van de universele afstandsbediening niet naar behoren werken de bovenstaande stappen om de juiste code te downloaden.

Inleerfunctie

- De inleerfunctie dient voor het kopiëren van de oorspronkelijke afstandsbediening naar de universele afstandsbediening. U kunt slechts één afstandsbediening programmeren.
- Schakel het te programmeren apparaat in.
- Houd de inleerknop 5 seconden ingedrukt tot de LED-indicator gaat branden. Laat de inleerknop los.
- Druk op de knop voor het gewenste apparaat (TV of DVD/VCR/SAT/DTT). De LED-indicator knippert eenmaal.
- Test de ontvangtpunten van de oorspronkelijke afstandsbediening en de universele afstandsbediening binnen 1-2 cm. Druk op de inleerknop om de bevestiging. De LED-indicator knippert snel. Druk op de knop op de oorspronkelijke afstandsbediening. De LED-indicator knippert diernaam al goed vervolgens constant branden.
- Herhaal de bovenstaande stappen om meer knoppen in te leren.
- Druk op de inleerknop om te bevestigen. De LED-indicator gaat uit.
- Test of de knoppen van de universele afstandsbediening naar behoren werken. Herhaal als de knoppen van de universele afstandsbediening niet naar behoren werken de bovenstaande stappen om de juiste code te downloaden.
- Opmerking! Als u niet binnen 30 seconden op een willekeurige knop drukt, zul u de knoppen opnieuw moeten inleeren.

Veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als uichtuurbel voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

Batterijveiligheid

- Gebruik alleen de in de handleiding vermelde batterijen.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen batterijen van verschillende typen of merken.
- Installeer batterijen niet met omgekeelde polariteit.
- Vervoorzeker geen kortsluiting van de batterijen. Haal de batterijen niet uit elkaar.
- Stel de batterijen niet op een warmtebron of op een open vuur bloot.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of extreme hitte.
- Volleged ontlaadte batterijen kunnen lekken. Verwijder de batterijen wanneer u het product gedurende langere tijd onbeheerd achterlaten om schade aan het product te voorkomen.
- Indien vloestof uit de batterij in contact komt met de huid of kleding, onmiddellijk spoelen met vers water.

Reiniging en onderhoud

Waarshuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuimmiddelen.
- Reinig niet de bronnings van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het door een nieuw apparaat.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistof. Droog het apparaat grondig af met een schone, droge doek.
- Reinig de batterijdeksel van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Support

Ring voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft, bezoek www.nedis.com/support

Deutsch - Beschreibung			
1. Ein-/Aus-Taste	Gerät ein- oder ausschalten	2. AV-Taste	Audio/Video
3. Stummstschaltete	Ton stummzuschalten oder aufheben	4. Zifferntasten	Gezeichnete Sender auswählen
5. Zurück-Taste	Zurückgehen	6. Guide-Taste	Elektronischer Programmführer (EPG)
7. Lautstärke-/Tastern +/-	Die Lautstärke erhöhen oder verringern	8. Kanal-Tasten +/-	Nächster oder vorheriger Kanal
9. Alle-Aus-Taste	Alles ausschalten	10. Einleertaste	Lernfunktion
11. Menütaste	Anzeige des Menüs	12. Videotexte	Textext
13. Beenden-Taste	Ende	14. Pfeiltasten	Navigation
15. OK-Taste	Bestätigen	16. TV-Taste	TV-Medienauswahl
17. DVD/VCR/SAT/DTT-Taste	DVD-/Medienwahl VCR-/Medienauswahl VCR-/Medienwahl der Satellitenmedien DTT-/Medienauswahl	18. Farbentasten	Individuelle Tastenkonfigurationen
19. Aufnahmestaste	Aufnahme	20. Wiedergabetaste	Wiedergabe starten
21. Pausentaste	Wiedergabe anhalten	22. Stoppstaste	Wiedergabe stoppen
23. Weiter-Taste	Nächster Kanal oder Menüpunkt	24. Zurück-Taste	Vorheriger Kanal oder Menüpunkt
25. Seite +/- Tasten	Nächste oder vorherige Videoseite	26. PIP-Taste	Bild-in-Bild (PIP)
27. Einschaltfaste	Schlafmodus	28. Info-Taste	Informationen anzeigen
29. Favoritentaste	Favoriten	30. LED-Anzeige	Informationen anzeigen
31. Batteriefach	Setzen Sie die Batterien (2x AAA) in das Batteriefach ein.	32. USB-Anschluss	

Herunterladen der Codes

- Laden Sie die Software von der Website www.nedis.com auf Ihren PC.
- Hinweis: Wenn die Software nicht innerhalb von 30 Sekunden heruntergeladen wird, müssen Sie die Codes erneut herunterladen.
- Folgen Sie dem Installationscenter, um die Software zu installieren.
- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss der Fernbedienung und dem PC.
- Halten Sie die Rechts/Links-Tasten gleichzeitig gedrückt. Die LED-Anzeige beginnt zu blinken.
- Folgen Sie den Schritten, um das richtige Gerät/Marke/Modell zu finden und laden Sie die richtigen Codes für die Fernbedienung herunter, die Sie programmieren möchten. Wenn die Codes erfolgreich heruntergeladen wurden, blinkt die LED-Anzeige zweimal und erlischt.
- Prüfen Sie, ob die Tasten der Universal-Fernbedienung richtig funktionieren. Wenn die Tasten der Universal-Fernbedienung nicht richtig funktionieren, wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um die richtigen Codes herunterzuladen.

Lernfunktion

- Merf die Lernfunktion wird die Original-Fernbedienung auf die Universal-Fernbedienung kopiert. Sie können jeweils nur eine Fernbedienung programmieren.
- Schalten Sie das Gerät ein, welches Sie mit der Fernbedienung verlinken möchten.
- Halten Sie die Lern Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige erlischt. Lassen Sie die Lern Taste los.
- Drücken Sie die gewünschte Gerätetaste (TV oder DVD/VCR/SAT/DTT). Die LED-Anzeige blinkt ein Mal.
- Halten Sie die Empfängerpunkte der Original-Fernbedienung und der Universal-Fernbedienung innerhalb von 1-2 cm.
- Drücken Sie die Taste auf der Universal-Fernbedienung, die kopiert werden soll. Die LED-Anzeige blinkt schnell. Drücken Sie die Taste auf der Original-Fernbedienung. Die LED-Anzeige blinkt normal und leuchtet kontinuierlich.
- Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um weitere Schaltflächen zu lernen.
- Drücken Sie die Lern Taste zum Bestätigen. Die LED-Anzeige erlischt.
- Prüfen Sie, ob die Tasten der Universal-Fernbedienung richtig funktionieren. Wenn die Tasten der Universal-Fernbedienung nicht richtig funktionieren, wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um die Tasten erneut zu lernen.
- Hinweis: Wenn Sie innerhalb von 30 Sekunden keine Taste drücken, müssen Sie die Tasten erneut einlernen.

Sicherheit

General safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.

Battery safety

- Use only the batteries mentioned in the manual.
- Do not use old and new batteries together.
- Do not use batteries of different types or brands.
- Do not install batteries in reverse polarity.
- Do not short-circuit or disassemble the batteries.
- Do not expose the batteries to water.
- Do not expose the batteries to fire or excessive heat.
- Batteries are prone to leakage when fully charged. To avoid damage to the product, remove the batteries when leaving the product unattended for longer periods of time.
- If liquid from the batteries comes in contact with skin or clothing, immediately rinse with fresh water.

Cleaning and maintenance

Warning

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Do not immerse the device in water or other liquids.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Unterhalt

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Unterhalt

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Unterhalt

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Unterhalt

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Unterhalt

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Unterhalt

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Unterhalt

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Unterhalt

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Unterhalt

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Unterhalt

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Unterhalt

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Unterhalt

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Unterhalt

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Unterhalt

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Unterhalt

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Unterhalt

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Unterhalt

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Unterhalt

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support

Reinigung und Unterhalt

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Lösungsmitteln.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Vermeiden Sie, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauschen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

