


- Højtaler
- 4-vejs navigationstaster
- Venstre funktionstast
- Opkaldstast
- Telefonsvarer
- Landekode/symboler
- Mikrofon
- Stik til headset
- Stik til oplader
- Volumenknapper
- Højre funktionstast
- Afslut opkald/Tænd/sluk
- OK-knap
- Indtastningsmetode/Lydløs tilstand

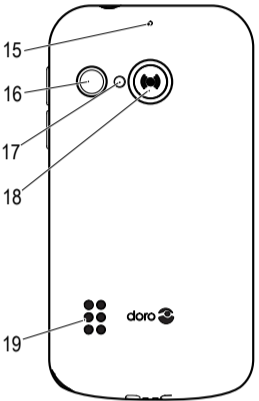

- Anden mikrofon
- Kameralinse
- Kamerablitz og lommelygte
- Tryghedsknapp
- Højtaler

**Bemærk!** Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Det udstyr, der følger med til telefonen, er ikke det samme overalt. Det afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er tilgængeligt, der hvor du bor, og hvad din serviceudbyder tilbyder. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Du opnår det bedste resultat ved at bruge det medfølgende tilbehør sammen med din telefon.

**VIGTIGT!** Din enhed benytter muligvis datatjenester, hvilket kan være forbundet med yderligere omkostninger for dig, f.eks. beskedtjenester eller brug af lokalitetstjenester, alt afhængigt af dit dataabonnement. Vi anbefaler, at du spørger din serviceudbyder om dataaktterne for dit abonnement.

**1. KOM GODT I GANG**

Når du lige har fået din telefon, er der et par ting, du skal gøre, før du kan begynde at bruge den.

**Tip:** Fjern beskyttelsesfilmen fra displayet.

**1.1. Tag din nye telefon ud af æsken**

Det første trin er at pakke telefonen ud, og få adgang til de elementer og det udstyr, der medfølger. Husk at læse vejledningen, så du kan lære udstyret og de grundlæggende funktioner at kende. Du kan få den komplette brugsvejledning på [www.doro.dk](http://www.doro.dk) eller ved at kontakte vores kundesupport.


- Det udstyr, der følger med enheden, og alt tilgængeligt tilbehør, kan variere afhængigt af området eller tjenesteudbyderen.
- De leverede dele er kun beregnet til denne telefon, og det er ikke sikkert, at de kan bruges sammen med andre enheder.
- Udseendet og specifikationerne kan ændres uden varsel.
- Du kan købe yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler.
- Sørg for, at det er kompatibelt med enheden før køb.
- Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.
- Det er ikke sikkert, at alt tilbehør altid kan skaffes. Det kan ændre sig, alt efter hvad producenterne fremstiller. Se Doros websted for at få flere oplysninger om, hvilket tilbehør der fås i øjeblikket.

**Isætning af hukommelseskort, SIM-kort og batteri**

**Vigtigt!** Inden du tager batteridækslet af, skal du slukke telefonen og frakoble opladeren.

**Fjern batteridækslet:**


**Vigtigt!** Vær forsigtig, så du ikke ødelægger dine negle, når du fjerner batteridækslet. Sørg for, at du ikke bøjer eller vrider batteridækslet for meget, da det kan blive beskadiget.

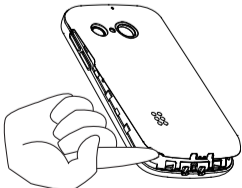

**Isæt SIM-kortet:**

**Bemærk!** Undgå at ridse eller bøje kontaktfladerne på hukommelses- eller SIM-kortene, når du sætter dem ind i kortholderne.

Isæt det mikro-SIM- eller USIM-kort, som du har modtaget af din mobiltjenesteudbyder. Sørg for, at kontaktfladerne på SIM-kortet vender indad, og at det afskårne hjørne vender som vist. Hvis det er nødvendigt, men du har problemer med at fjerne/udskefte SIM-kortet, skal du sætte tape på den synlige del af SIM-kortet for at trække det ud.

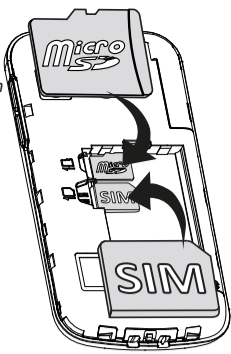

**Sæt hukommelseskortet i telefonen:**

Du kan eventuelt sætte et hukommelseskort i telefonen for at øge dens lagerplads, så du kan gemme flere filer, billeder, videoer osv. Sørg for, at kontaktfladerne på hukommelseskortet vender nedad som vist ovenfor.

**Bemærk!** Denne enhed accepterer kun mikro-SIM-kort (3FF). Hvis du forsøger at bruge SIM-kort, der ikke passer til telefonen, kan det beskadige kortet eller telefonen, og data på SIM-kortet kan gå tabt.


Brug kun hukommelseskort, der passer til telefonen. Kompatible korttyper: mikroSD, mikroSDHC, mikroSDXC. Inkompatible hukommelseskort kan medføre skader på selve kortet eller enheden, og data på kortet kan gå tabt.

**Isæt batteriet:**

Isæt batteriet ved at skubbe det ind i batterirummet med kontaktfaderne nedad og pegende mod højre. Sæt batteridækslet på igen.

**1.2. Opladning**

Det er muligt, at din telefon allerede er opladet tilstrækkeligt, når du får den, så du kan tænde den med det samme, du tager den ud af æsken. Alligevel anbefaler vi, at du oplader den helt, før du begynder at bruge den.

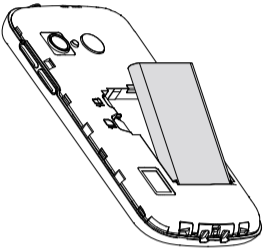

**Forsigtig** Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

Når batteriet er næsten helt afladet, vises og der høres et advarselssignal. Sæt netadapteren i en stikkontakt og den anden ende af ledningen i opladningsstikket , eller sæt telefonen i opladningsholderen.

Du kan også slutte kablet til opladningsstikket i telefonen til USB-porten i en computer.

**1.3. Spar på energien**

Når batteriet er helt opladet, frakobles opladeren fra telefonen, og stikket til opladeren tages ud af stikkontakten.

Displayet slukkes efter et stykke tid for at spare på strømmen. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde for skærmen. Batteriers kapacitet forringes med tiden. Det indebærer, at talletiden og standbytiden normalt bliver kortere ved regelmæssig brug. Hvis telefonen er tændt i længere tid, kan den føles varm. I de fleste tilfælde er dette normalt. For at undgå at den bliver for varm, kan telefonen slukke under opladning.

**1.4. Tænd og sluk telefonen**

- Hold den røde tast på telefonen inde for at tænde/slukke. Bekræft med **Ja** for at slukke.
- Hvis SIM-kortet er gyldigt, men er beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises meddelelsen **PIN**. Indtast PIN-koden, og tryk på **OK**. Slet med **Slet** højre funktionsknapp).

**Bemærk!** Hvis der ikke medfølger PIN- og PUK-kode til dit SIM-kort, skal du kontakte din serviceudbyder.

**Tip:** Det anbefales at fjerne beskyttelsesfilmen fra displayet, så det bliver nemmere at aflæse det.

**Forsøg:** # viser det resterende antal forsøg på indtastning af PIN-kode. Når der ikke er flere forsøg tilbage, vises meddelelsen **PIN blokeret**. SIM-kortet skal herefter låses op ved hjælp af PUK-koden (Personal Unblocking Key).

- Indtast PUK-koden, og bekræft med **OK**.
- Indtast en ny PIN-kode, og bekræft med **OK**.
- Indtast den nye PIN-kode igen, og bekræft med **OK**.

**2. BLIV FORTROLIG MED TELEFONEN**

Når telefonen tændes for første gang, kan du bruge opstartsguiden til at foretage grundlæggende indstillinger.

Vælg den indstilling, som du vil ændre.

Når telefonen er klar, tryk på **Udført**.

**2.1. Beskrivelser i dette dokument**

Beskrivelser i dette dokument er baseret på din telefons opsætning på købstidspunktet. Anvisningerne starter normalt fra hjemmeskærmen. Tryk på (rød) for komme til hjemmeskærmen. Nogle beskrivelser er forenklet.

Pilen () angiver næste handling i de trinvisse anvisninger.

**2.2. Håndtering af telefonen**

**Funktionstaster :**

Funktionstasterne har flere funktioner. Den aktuelle funktion vises i displayet over funktionsknappen.

**Kontakter :**

Tryk på for at se dine kontakter. Dette vises som den højre valgknap på inaktivt skærbillede.

**Knappen Options :**

- Tryk på for at se flere tilgængelige valgmuligheder i den valgte menu. Dette vises som venstre funktionstast i de valgte menuer.

**Tilbage :**

- Bruges til at vende tilbage til det foregående skærbillede. Dette vises som den højre valgknap i de valgte menuer.

**Opkald (grøn):**

- Indtast et nummer, eller besvar et indgående opkald.
- Åbn opkaldslisten.

**Afslut opkald/Tænd og sluk (rød):**

- Tryk for at afslutte opkald eller vende tilbage til hjemmeskærmen.
- Hold tasten inde for at tænde eller slukke telefonen.

**Tryghedsopkald (●):**

- Tryk for at foretage et tryghedsopkald.

**Navigationstaster:**

- (A) Brug **4-vejs navigationstasterne** til at navigere op, ned, til venstre og til højre. Disse taster vises som i resten af dette dokument.
- (B) Brug midtertasten til at vælge elementer og bekræfte handlinger. Denne tast vises som **OK** i resten af dette dokument.



**Bemærk!** Navigation i andre tredjepartsapps kan fungere anderledes.

**Lydstyrkeregulering:**

Brug +/- på siden af enheden til at justere lydstyrken. Under et opkald tilpasser den lydstyrken i telefonens ørestykke.

**Indstilling af sprog:**

Standardsproget bestemmes af SIM-kortet. Tryk på **OK**  $\rightarrow$  **Indstillinger**  $\rightarrow$  **Generelle**  $\rightarrow$  **Sprog**  $\rightarrow$  **Sprog**

**Indstilling af dato og klokkeslæt:**

Dato og klokkeslæt kan automatisk indstilles fra netværket. Tryk på **OK**  $\rightarrow$  **Indstillinger**  $\rightarrow$  **Generelle**  $\rightarrow$  **Tid og dato**

**2.3. Indtast tekst**

- Tryk på den tast, der svarer til bogstavet, indtil det relevante tegn vises.
- Tryk på for at få vist en liste med specialtegn. Vælg det ønskede tegn ved hjælp af **4-vejs navigationstasten**, og tryk på **OK** for at indstille det.
- Brug **4-vejs navigationstasten** til at flytte markøren rundt i teksten.
- Tryk på **Ryd** for at slette tegn.
- Tryk på for at vælge store bogstaver (ABC), små bogstaver (abc), sætninger (Abc), tal (123) og tekstforslag.

**Skriv tekst med tekstforslag:**

På nogle sprog kan du bruge tekstforslagsmetoden, der bruger en ordbog til at foreslå ord. Tryk blot på den knap, der svarer til det relevante tegn, og vælg derefter det foreslåede ord med og bekræft det valgte ord med **OK**.

Mens du skriver; tryk på for at vælge indtastningsmetoden.

**Skift skriftsprog:**

- Tryk på og vælg **Skrivesprog** for at få vist en liste over tilgængelige sprog.
- Vælg Sprog, og tryk på **OK** for at bekræfte.

**Indtast telefonnumre:**

**Bemærk:** Brug altid + inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på to gange for at vælge det internationale forvalg +.

Du kan ringe til eller gemme telefonnumre med pauser til brug med automatiske systemer, f.eks. telefonsvarer eller kreditkortfaktureringsnumre. Der er to typer pauser tilgængelige på din telefon; tryk på gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises. P er for pause, og W er til at vente på brugeraktivering.

**3. OPKALD**

**3.1. Ring op**

- Indtast telefonnummeret.
- Tryk på (grøn) for at ringe op.
- Tryk på (rød) for at afslutte opkaldet.

**Bemærk!** Der er ingen ringetone. Så længe telefonen er tændt, er den klar til brug.

**3.2. Ring op fra listen over kontakter**

- Tryk på . Alternativt kan du trykke på **OK**  $\rightarrow$  **Kontakter**.
- Brug til at rulle gennem kontakterne, eller tryk på  $\rightarrow$  **Søg kontakt** for at søge i telefonbogen.
- Vælg den ønskede kontaktperson, og tryk på (grøn). Vælg alternativt den ønskede kontaktperson, og tryk på **OK**  $\rightarrow$   $\rightarrow$  **Opkald** for at vælge et andet nummer, der er gemt for den pågældende kontaktperson.

**3.3. Modtag et telefonopkald**

- Du besvarer et indgående opkald, når telefonen er lukket, ved at åbne den.
- Tryk på (grøn) for at besvare opkaldet. Alternativt skal du trykke på **Lydløs for at slukke for ringetonen** eller /lukke flappen for at afvise opkaldet direkte (optagettone).

**Sæt indgående opkald på lydløs**

- Når du modtager et opkald, skal du trykke på en af **Lydstyrke-tasterne** for at slukke for ringetonen.

**3.4. Opkaldsliste**

Modtagne, ubesvarede og foretagne opkald gemmes i en opkaldslog.

**Hentning og opkald:**

- Tryk på (grøn).
- Brug til at bladre igennem opkaldsloggen
  - = Indgående opkald
  - = Udgående opkald
  - = Ubesvaret opkald
- Tryk på (grøn) for at ringe op til det fremhævede nummer.

**4. KONTAKTER**

**4.1. Opret en kontakt**

- Tryk på **OK**  $\rightarrow$  **Kontakter**  $\rightarrow$  **Tilføj**  $\rightarrow$  og vælg den ønskede lagrings—plads **Telefon/SIM**.
- Indtast de relevante kontaktoplysninger.
- Når du er færdig, skal du trykke på **Gem**.

**Tip:** Afhængigt af den valgte lagerplacering kan typen af oplysninger, du kan gemme, variere.

**4.2. Opret en ICE-nødpost (til nødsituationer)**

Udrykningspersonalet kan få adgang til disse supplerende oplysninger, f.eks. medicinsk information fra den tilskadedkomnes telefon, hvis der opstår en nødsituation. Hvis du er kommet alvorligt til skade, er det meget vigtigt at have adgang til nødoplysningerne så hurtigt som muligt, da det kan forbedre chancerne for overlevelse. Du vælger selv, hvor mange af felterne du udfylder, men jo flere oplysninger, jo bedre.

- Tryk på **OK**  $\rightarrow$  **Kontakter**  $\rightarrow$  **ICE**.
- Udfyld så mange oplysninger som muligt.
- Vælg informationsfeltet, og tryk på **Rediger**, tryk på **Gem**, når du er færdig.

**5. SOS/112-OPKALD**

Så længe telefonen er tændt, er det altid muligt at foretage nødopkald ved at indtaste det lokale nummer til alarmcentralen efterfulgt af (grøn). Nogle netværk accepterer opkald til nødnumre uden et gyldigt SIM-kort. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.

**Bemærk!** I visse situationer vil det på grund af netværket, omgivelserne eller signalforstyrrelser ikke være muligt at foretage nødopkald.

**6. TRYGHEDSKNAP (●)**

**Vigtigt!** Bemærk, at hvis tryghedsopkaldet besvares med en telefonsvarer, anses alarmopkaldet for at være bekræftet, og der gøres ikke yderligere forsøg på opkald (assistancerækkefølgen afbrydes).

Tryghedsknappen bag på telefonen giver nem adgang til dine foruddefinerede kontaktpersoner (hjælpere), der skal kontaktes i nødstilfælde. Sørg for, at tryghedsfunktionen er aktiveret inden brug.

Se den komplette vejledning for at få flere oplysninger.

**6.1. Aktivering**

Aktivér tryghedsknappens funktion.

- Tryk på **OK**  $\rightarrow$  **Tryghedsalarm**  $\rightarrow$  **Aktivering**:
  - På **normal** for at trykke og holde knappen inde i ca. 3 sekunder, eller tryk på den to gange inden for 1 sekund.
  - På **(3)** for at trykke på knappen 3 gange inden for 1 sekund.
  - **Sluk** for at deaktivere tryghedsknappen.
- Tryk på for at gå tilbage og fortsætte med andre indstillinger.

**6.2. Hjælpere**

Tilføj hjælpekontakter (Hjælpere) til den liste, der kaldes op til, når der trykkes på tryghedsknappen.

- Tryk på **OK**  $\rightarrow$  **Tryghedsalarm**  $\rightarrow$  **Hjælpere**.
- Vælg **Tilføj**  $\rightarrow$  **Manuel** for at tilføje navne/numre manuelt. Alternativt skal du trykke på **Kontakter** for at tilføje en person fra kontakterne.
- Tryk på for at gå tilbage og fortsætte med andre indstillinger.

**6.3. Trygheds-SMS**

Der kan sendes en tekstbesked (SMS) til hjælperne, når der trykkes på tryghedsknappen.

- Tryk på **OK**  $\rightarrow$  **Tryghedsalarm**  $\rightarrow$  **Trygheds-SMS**.
- Marker **Send SMS** for at aktivere funktionen.
- Gå ned i beskedfeltet, og skriv beskeden.
- Tryk på **Gem** for at gemme nummeret.
- Tryk på for at gå tilbage og fortsætte med andre indstillinger.

**Bemærk!** Du skal skrive en besked, hvis du vil aktivere SMS-funktionen. Det er nyttigt for modtageren af tryghedsbeskeden, hvis du skriver, at det er en tryghedsalarm, og at den kommer fra dig.

Orienér altid modtagerne på nummerlisten om, at de er opført som dine tryghedskontaktpersoner.

Eksempel: "Dette er en nødbesked fra John Smith"

**6.4. Signaltyp**

Vælg signaltypen til underretning om tryghedsrækkefølgen.

- Tryk på **OK**  $\rightarrow$  **Tryghedsalarm**  $\rightarrow$  **Signaltyp**:
  - **Høj** for at bruge høje signaler (standard).
  - **Lav** for at bruge ét lavt signal.
  - **Lydløs** for ingen lydindikering, som et normalt opkald.
- Tryk på for at gå tilbage og fortsætte med andre indstillinger.

**7. KAMERA**

**Bemærk:** Tør linsen af med en tør klud for at få skarpe billeder.

- Tryk på **OK**  $\rightarrow$  **Kamera**.
- Tryk på **OK** for at tage et billede.

**8. BESKEDER**

**8.1. Opret en besked**

En tekstbesked (SMS) er en kort tekstbesked, du kan sende til andre mobiltelefoner. En billedbesked (MMS) kan indeholde tekst og medieobjekter såsom billeder, lydoptagelser og video. Indstillingerne for beskeder leveres af din serviceudbyder og kan sendes til dig automatisk via tekstbesked.

- Tryk på **OK**  $\rightarrow$  **Besked**  $\rightarrow$  **Skriv**.
- Indtast modtagerens telefonnummer i feltet **Til**. Eller tryk på for at vælge en eller flere modtagere fra dine kontakter.
- Scroll ned, og indtast din besked.
- Tryk på for yderligere valgmuligheder.
- Når du er færdig, skal du trykke på **Send**.

**Bemærk!** Hvis du vælger at sende til flere modtagere, skal du betale gebyr for hver modtager.

**Vigtigt!** Visse funktioner anvender internetbaserede datatjenester, og det kan være dyrt at bruge disse. Vi anbefaler, at du spørger din serviceudbyder om datatjenestetaksterne.

