

NEED HELP?

Contact us at [Blueparrott.com/B550-XT](https://blueparrott.com/B550-XT)




GET STARTED

BlueParrott B550-XT

APN204168B



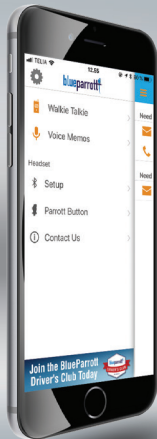

BlueParrot app

Program your Parrott Button™ anywhere, anytime.


Push-to-talk to your contacts on Dial2Do's MySay network.

Easily access full user guide for your headset.



ENGLISH.....	1
FRANÇAIS (CANADA).....	5
ESPAÑOL (MÉXICO).....	9
DEUTSCH.....	13
한국어.....	17

How to pair

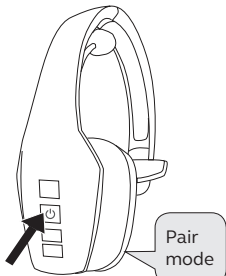


2 sec.

Power on the headset.




Select B550-XT from the list of available Bluetooth devices on your phone.

How to wear

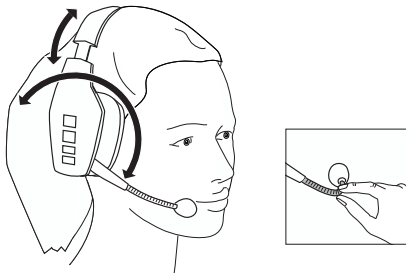


The headset can be worn on the left or right ear. Adjust the headband for best fit, and position the flexible microphone one finger width from the corner of your mouth.


How to use

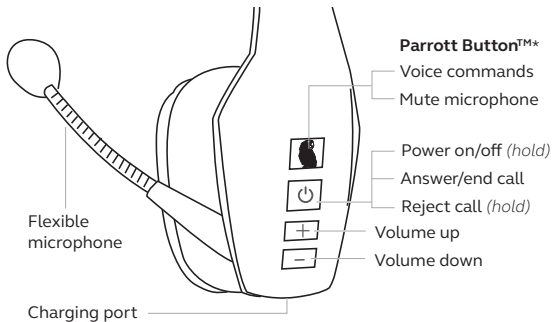

VoiceControl™

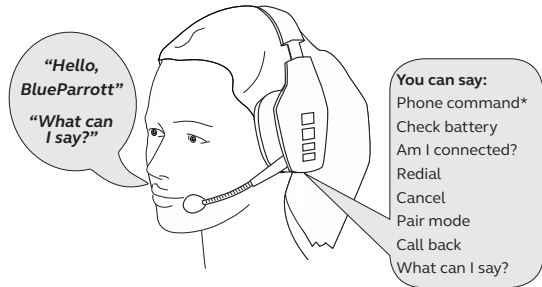

Comment effectuer l'appariement

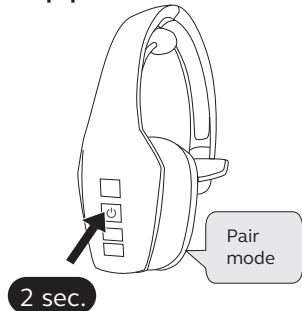


Activez le micro-casque.




Sélectionnez B550-XT dans la liste d'appareils Bluetooth disponibles sur votre téléphone.

Comment le porter

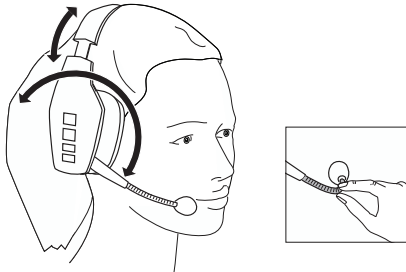


Le casque peut être porté sur l'oreille droite ou sur l'oreille gauche. Réglez le serre-tête pour obtenir la meilleure adaptation et positionnez le microphone flexible à un doigt de la commissure de vos lèvres.

Comment l'utiliser

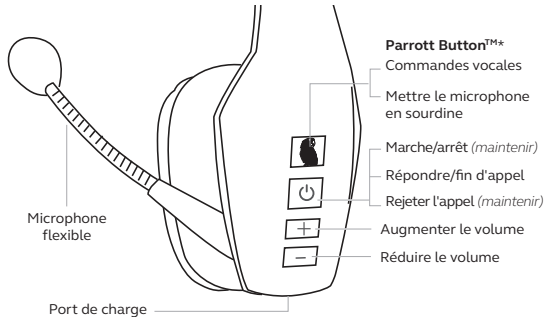


*Le Parrott button™ est personnalisable en utilisant l'appli BlueParrott

VoiceControl™

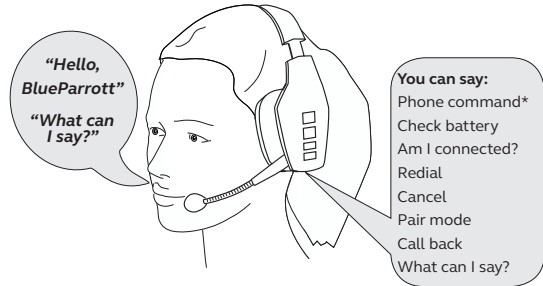


*Siri ou Google Now

Cómo sincronizarlo

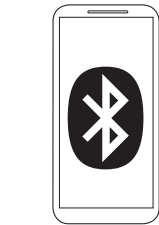


Elija B550-XT de la lista de dispositivos Bluetooth disponibles en su teléfono.

Cómo se coloca

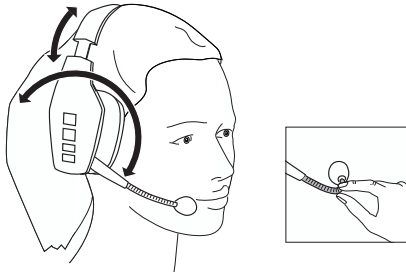


Puede usar el auricular en la oreja izquierda o derecha. Ajuste la cinta para la cabeza como mejor le ajuste, y coloque el micrófono flexible a un dedo de la esquina de su boca.

Cómo se usa

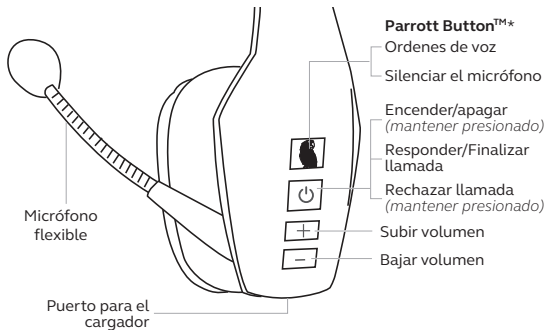


*El Parrott button™ se puede personalizar con la aplicación BlueParrott

VoiceControl™

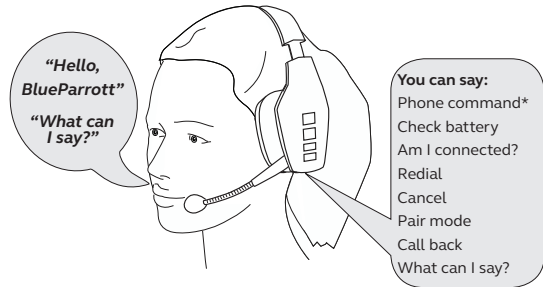

*Siri o Google Now

So koppeln Sie Ihr Jabra Gerät

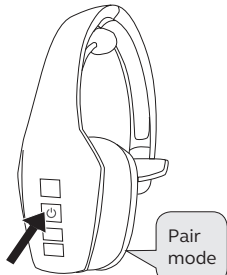


2 Sek.

Schalten Sie das Headset an.




Wählen Sie das B550-XT aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte auf Ihrem Smartphone.

Trageform

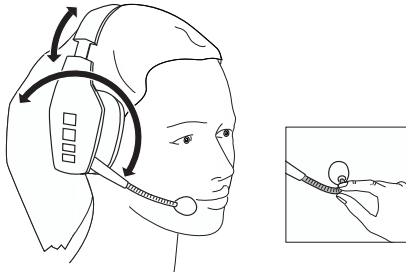


Das Headset kann am linken oder rechten Ohr getragen werden. Passen Sie den Überkopfbügel an, so dass er optimal sitzt und positionieren Sie das flexible Mikrofon im Abstand einer Fingerbreite zu Ihrem Mund.

So verwenden Sie das Headset

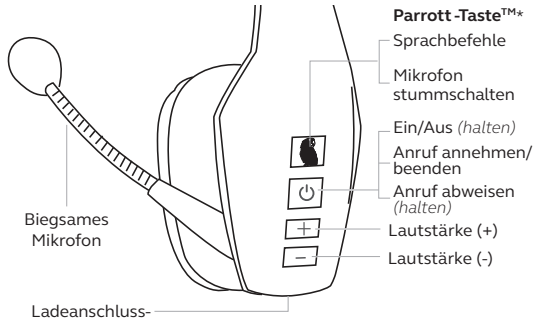


*Die Parrott-Taste™ ist individuell mithilfe der BlueParrott-App einstellbar

VoiceControl™

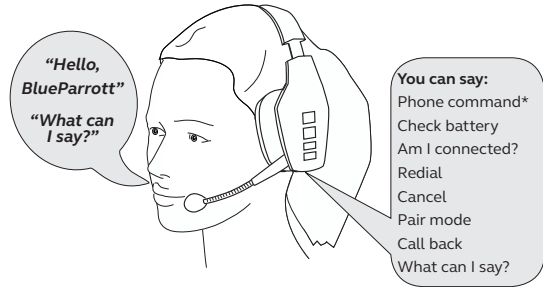

*Siri oder Google Assistant

페어링 방법

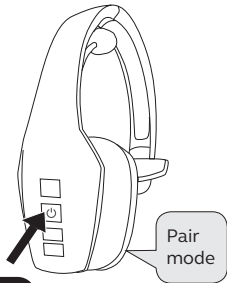


2초

헤드셋을 켭니다.



휴대폰의 사용할 수 있는 Bluetooth 장치 목록에서 B550-XT를 선택합니다.

착용 방법

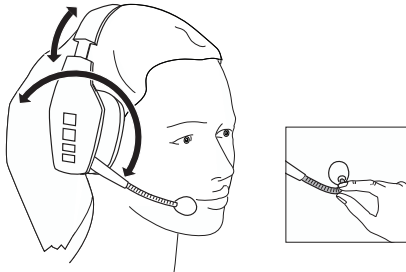


헤드셋을 왼쪽 또는 오른쪽 귀에 착용할 수 있습니다. 가장 적합한 피팅을 찾아 헤드밴드를 조정하고, 플렉시블 마이크와 입 가장자리의 간격을 손가락 너비로 유지합니다.

사용 방법



*패럿 버튼(Parrott button)™은 BlueParrott 앱을 사용하여 사용자 설정할 수 있습니다

음성 제어(VoiceControl)™

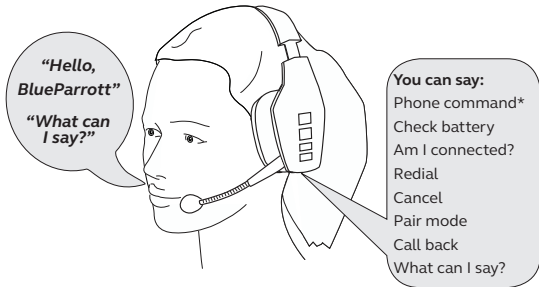

*Siri 또는 Google Now

© 2018 GN Audio A/S. All rights reserved. BlueParrott® is a trademark of GN Audio A/S. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Audio A/S is under license.

MADE IN CHINA
MODEL: OTE950

FCC ID: BCE-OTE950
IC: 2386C-OTE950



Complies with
IMDA Standards
DA102350

